



No13 入力 - 8

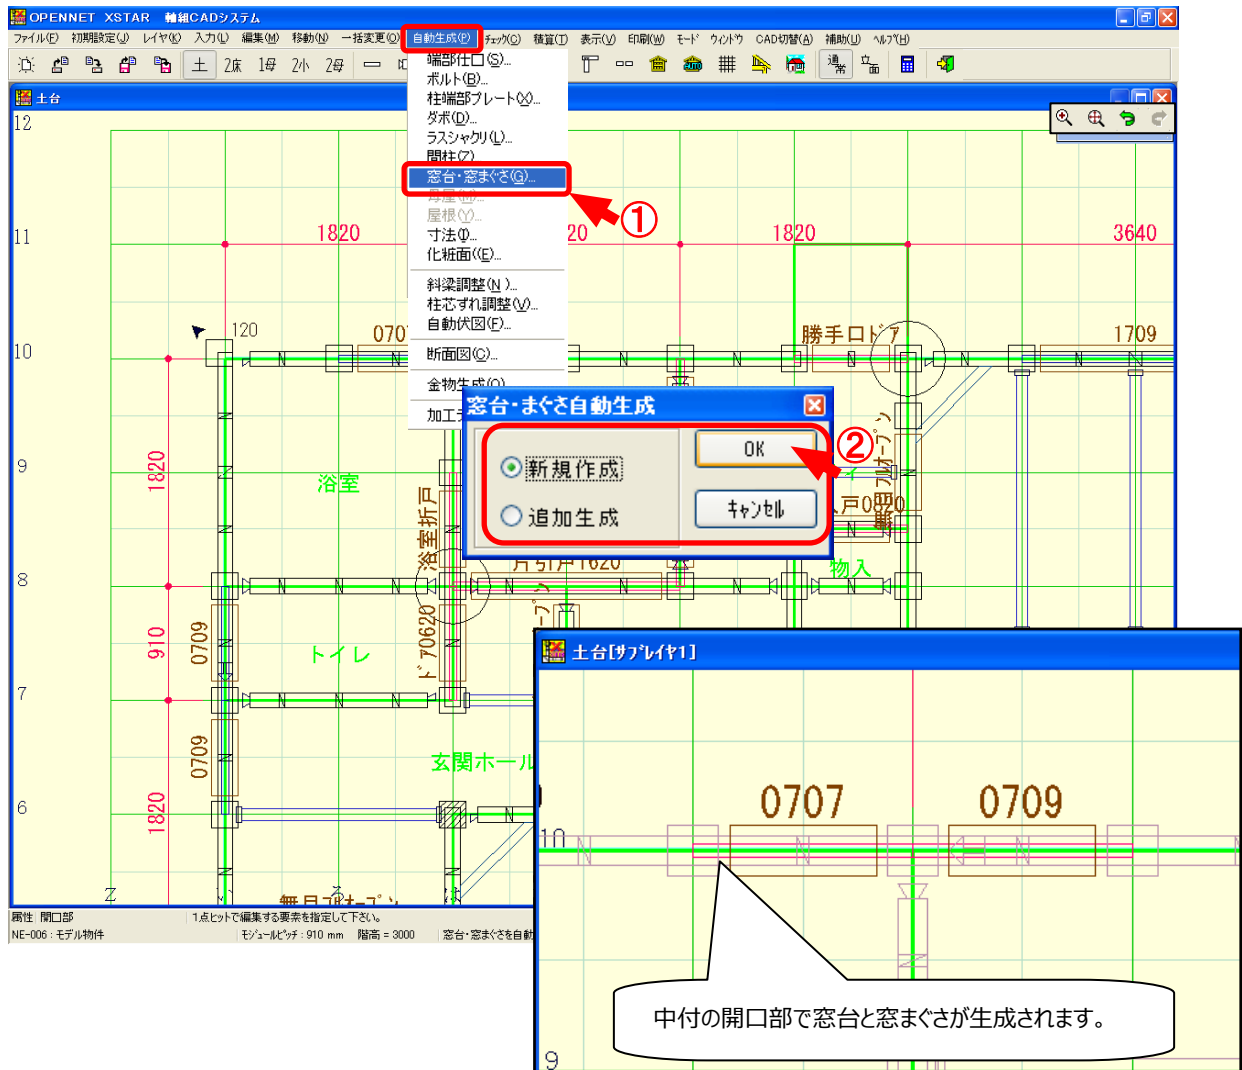

窓台 / 窓まぐさでは、配置した開口部に窓台・窓まぐさを自動生成します。

- ① [自動生成] - [窓台・窓まぐさ]を選択します。
- ② 「窓台・まぐさ自動生成」の画面が開きます。生成方法を選択し、「OK」をクリックします。
 - ・新規生成・・・既存の窓台・窓まぐさを削除して新たに生成します。
 - ※ 開口部レベル、開口寸法が変更になった場合は、新規で生成して下さい。
 - ・追加生成・・・生成されていない開口箇所に窓台・窓まぐさを追加で生成します。

 開口部が入力されていない場合や、部屋属性の壁タイプが「真壁」の場合は自動生成されません。