


No33 初期設定 - 2



野地合板の先端オフセットで水平、勾配を指定して設定できます。

- ① [初期設定] - [野地板設定：野地板]をクリックします。
- ② [野地板先端オフセット 指定方法]から「勾配」「水平」を選択します。

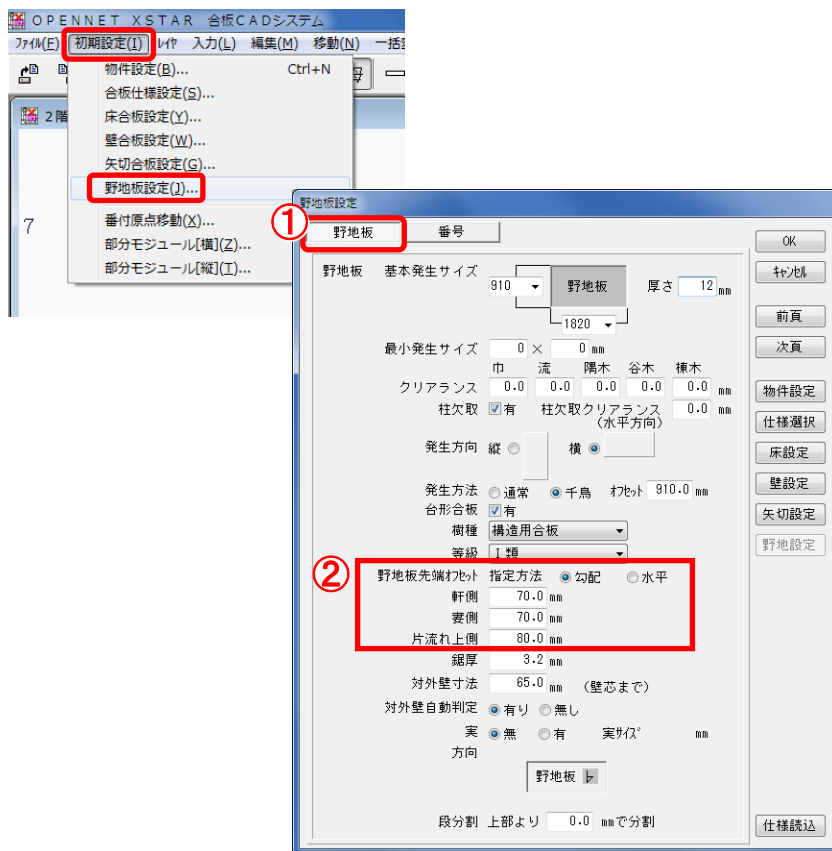