
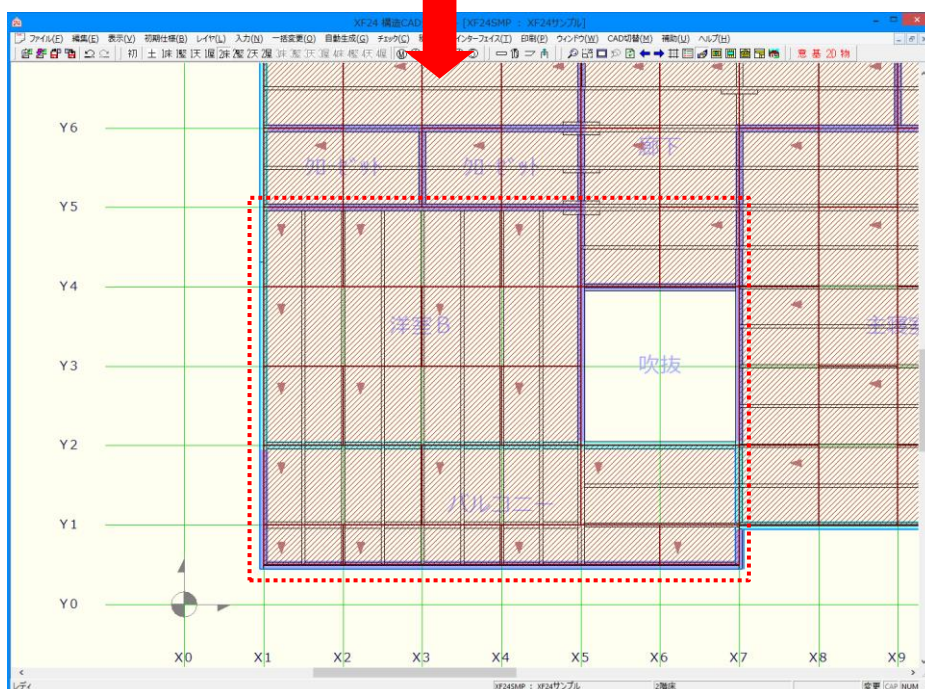


## 合板実方向変更

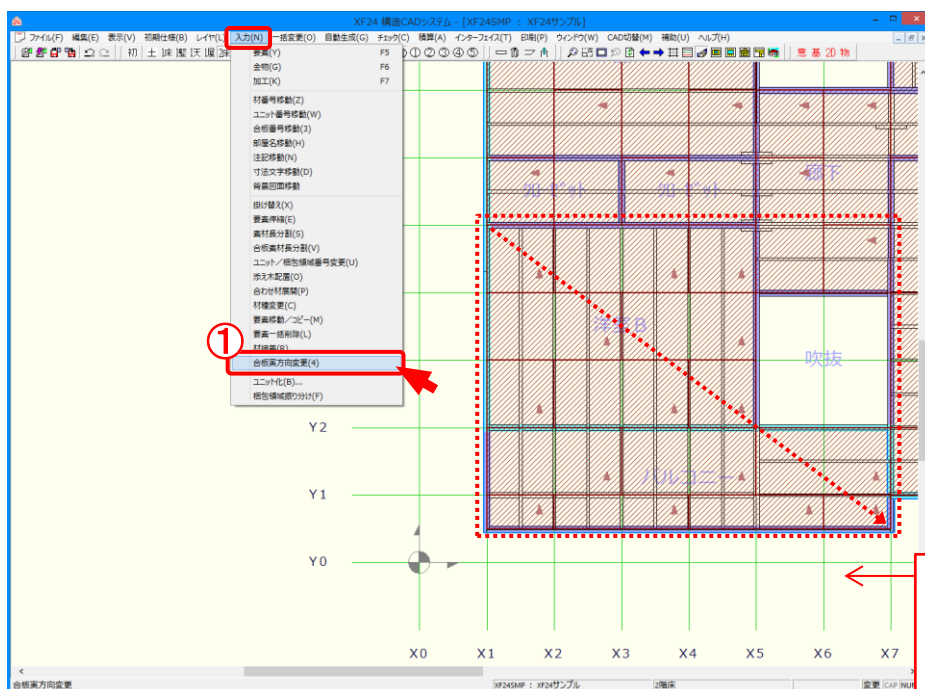

- ① [入力 - 合板実方向変更]をクリックします。
- ② さね方向を変更する床合板をヒットまたはドラッグで指定します。
- ③ 床合板のさね方向が変更できます。  
※ 野地合板も同様にさね方向が変更できます。