


印刷 – 章印刷指定

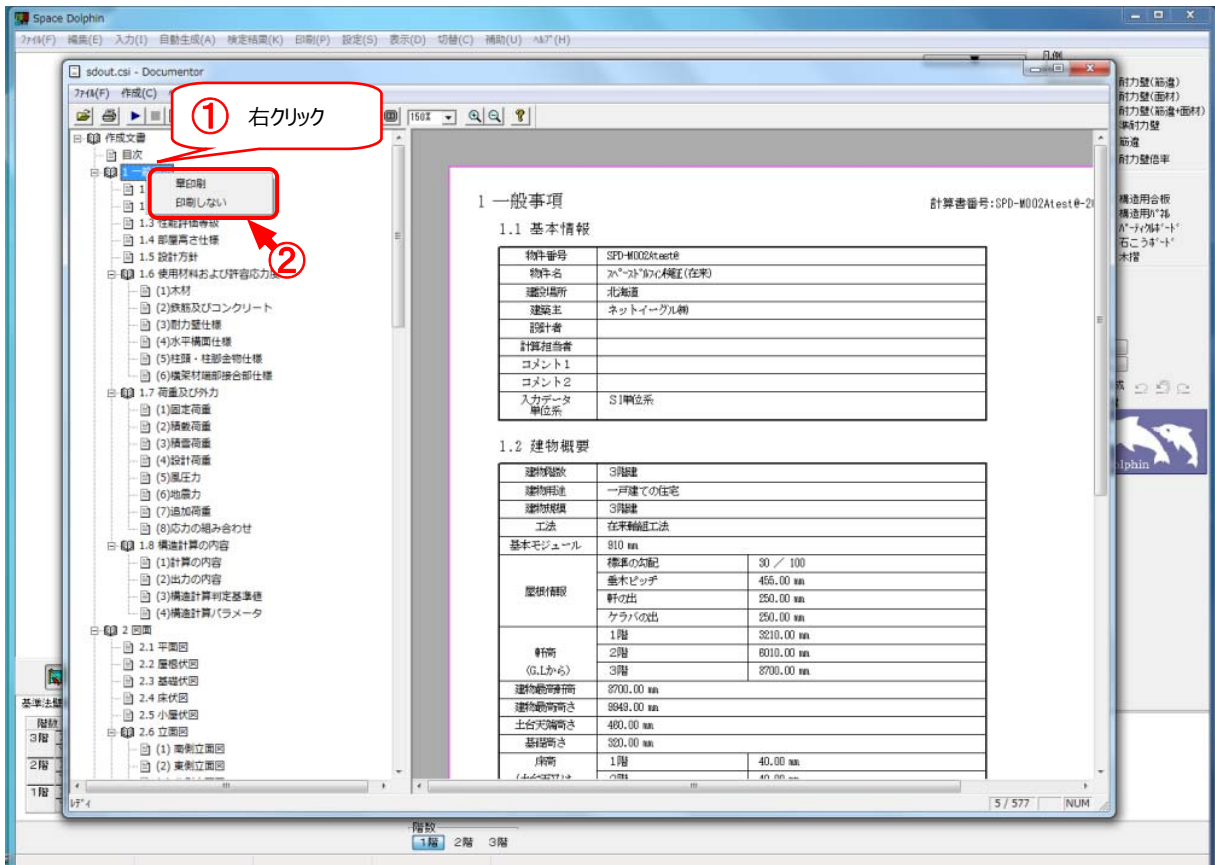

印刷プレビュー画面で、指定した章のみの印刷や印刷する・しないの設定ができます。

- ① プレビュー画面左側のツリー表示の章名を右クリックします。
- ② 「章印刷」または「印刷しない」より設定する内容を選択します。

＜章印刷＞

クリックした章のみ印刷できます。

＜印刷しない＞

クリックした章を印刷しません。

再度クリックすると、元に戻ります。印刷しない章のアイコンは薄く表示され、章番号は“0”に変更されます。次の章以降の章番号は連番になるように自動的に章番号が変更されます。「印刷しない」と設定した章は印刷されませんが、計算書の目次に「省略」と表示されます。

1 一般事項	4
1.1 認定範囲のチェック結果	4
1.2 基本情報	5
1.3 建物概要	5
1.4 性能評価等級	6
部屋高さ仕様	省略
設計方針	省略
1.5 使用材料および許容応力度	7