


片引きボルトのエラー表示の機能拡張

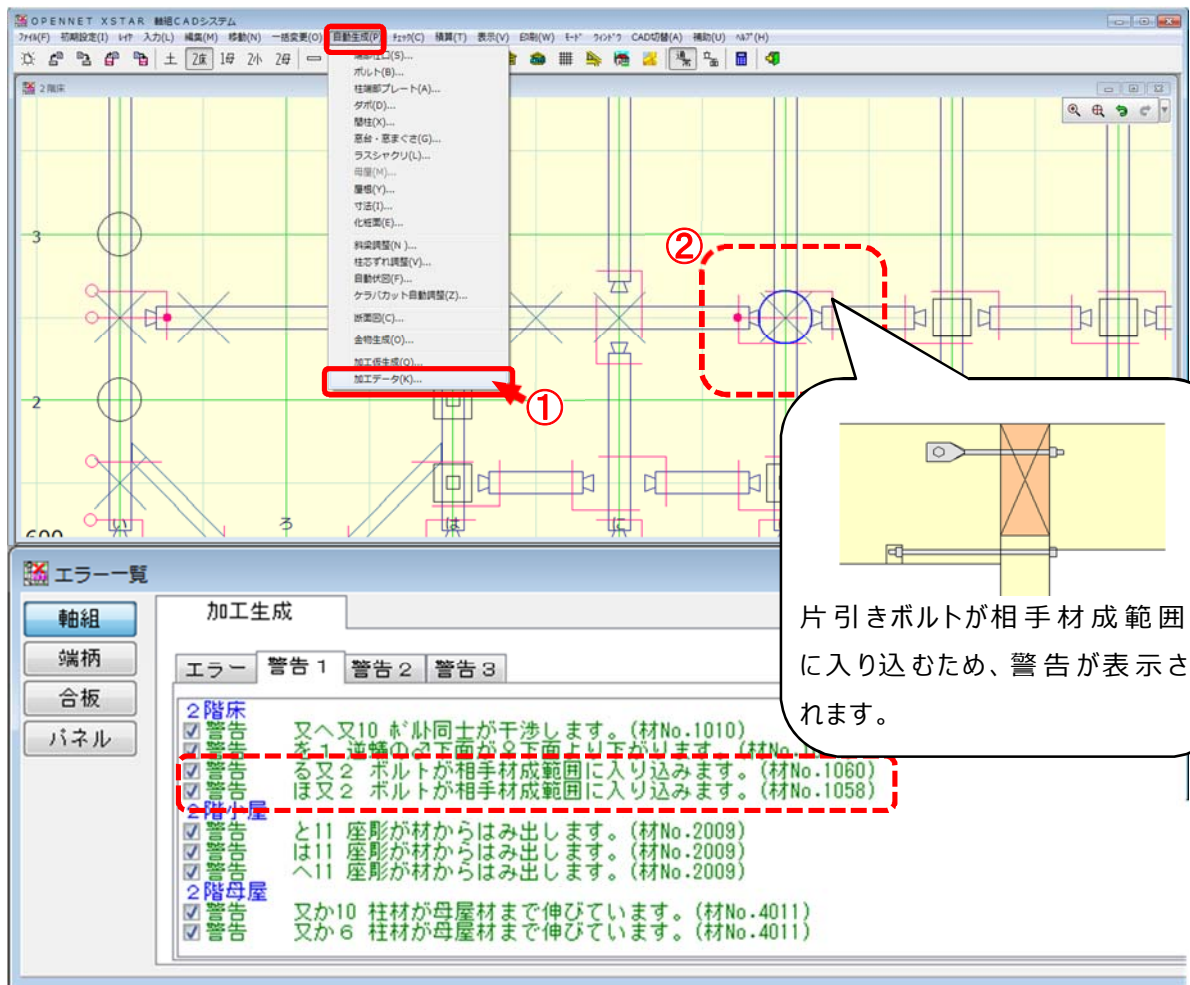

片引きボルトが相手材成範囲に入り込むため、警告が表示されます。

片引きボルトが相手材成に入り込む場合、加工生成時に警告を表示します。

- ① [自動生成]—[加工データ]を選択します。
- ② 片引きボルト（上下）が相手材成に入り込む箇所に警告が表示されます。

<警告メッセージ>  
ボルトが相手材成範囲に入り込みます。

【警告範囲】  
座彫りなしの場合・・・ボルトレベルから半径 30mm  
座彫りありの場合・・・ボルトレベルから半径 6mm