



積算関連マスター—木材積算設定

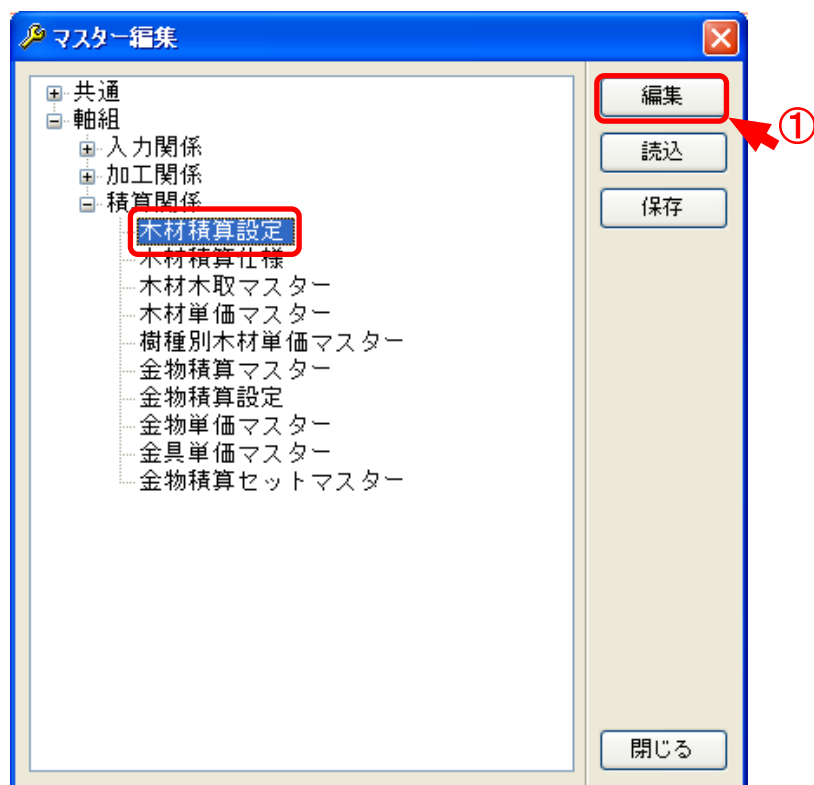

木材積算設定では、木材積算、積算帳票に関する詳細を設定します。

- ① [補助] - [マスター編集 : 木材積算設定] を選択します。「編集」をクリックします。


積算関連マスター—木材積算設定

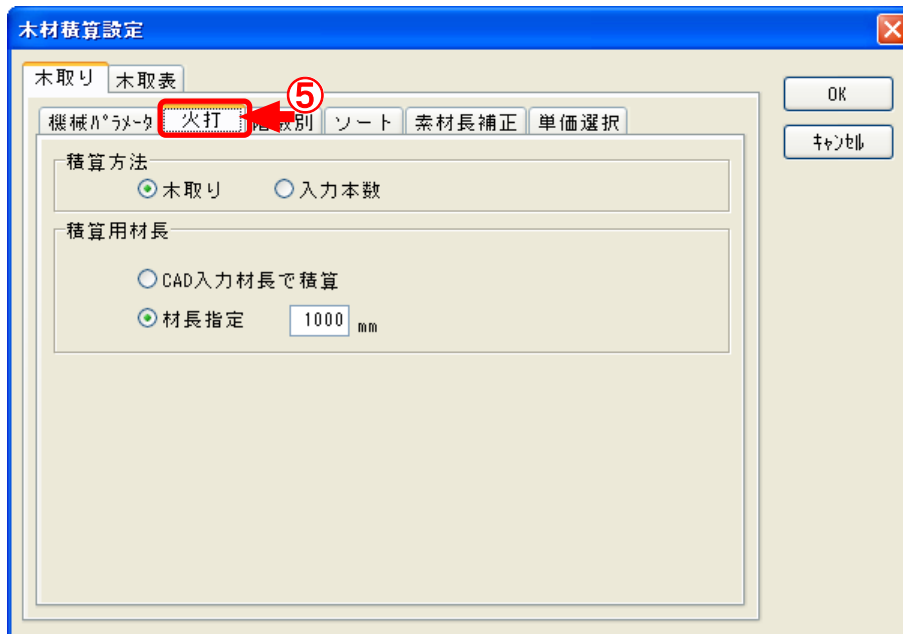

⑤ 「火打」

「火打土台」「火打梁」の「積算方法」の選択を行います。

「積算用材長」を予め指定した値で行うか、入力された材長で行うかを設定します。

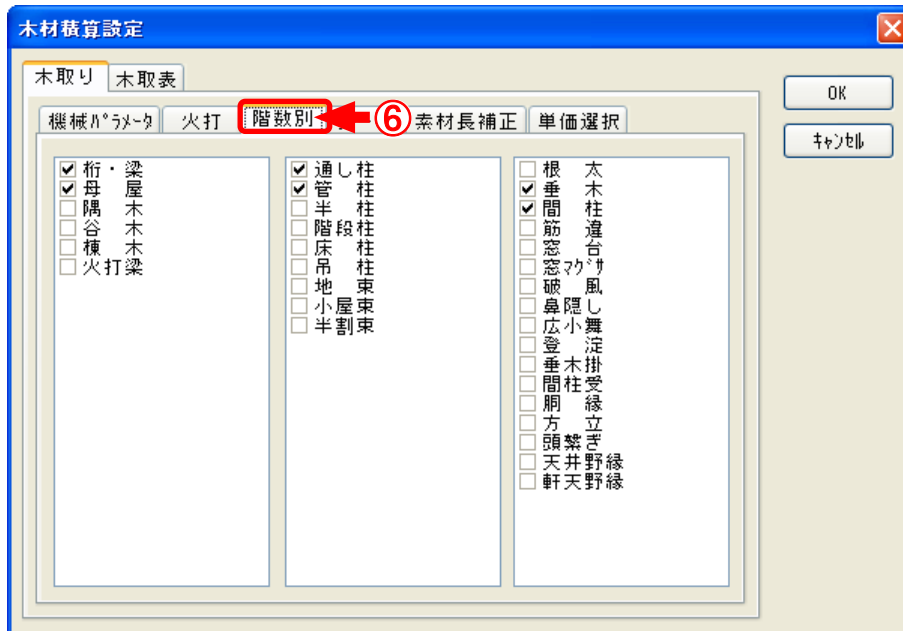

⑥ 「階数別」

各階層別に積算をさせるかしないかの設定をします。

チェックつけた項目が階層別に積算され、積算結果にも階層別に表示されます。