


1 機能説明—



単独壁

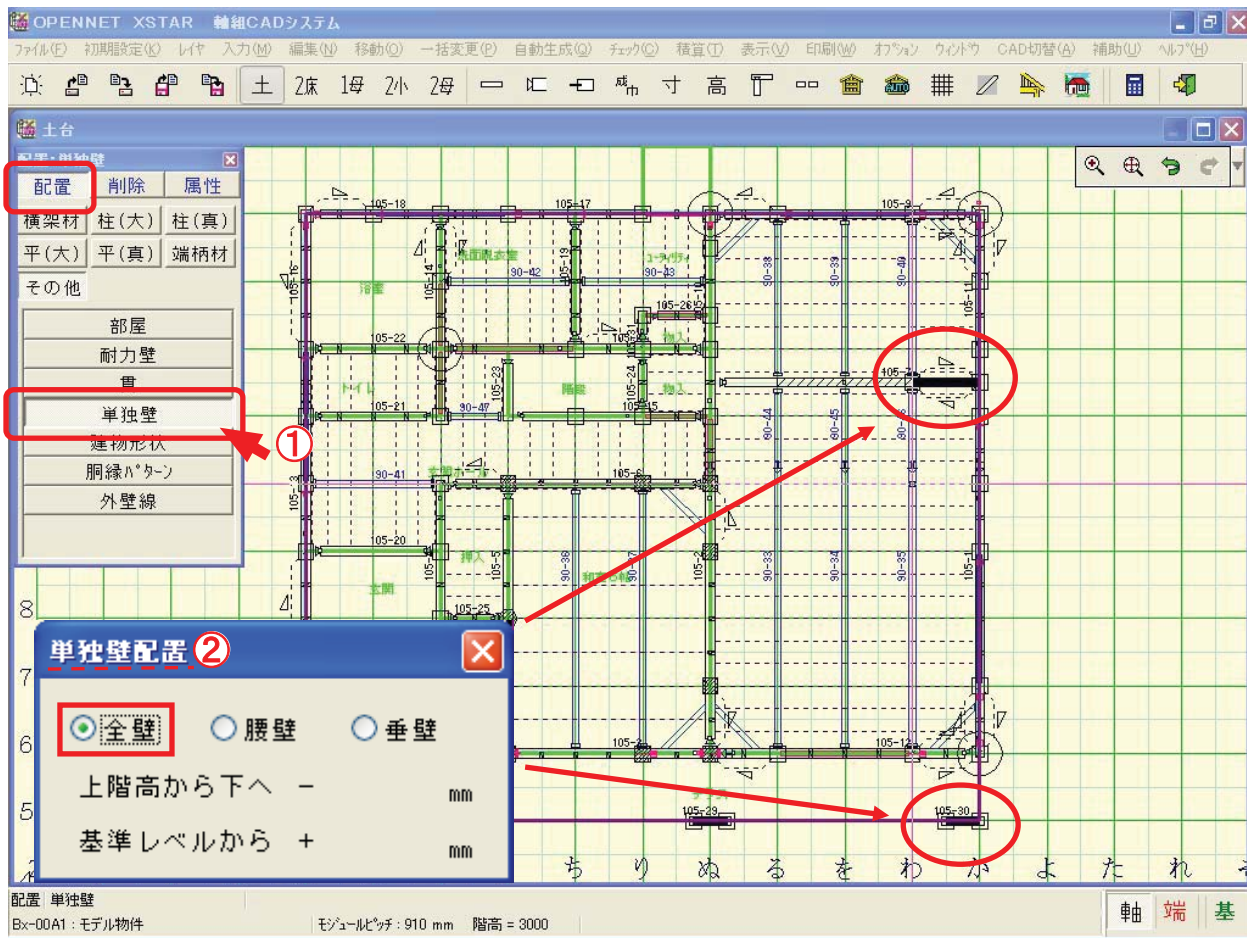

① [軸組CAD] - [入力] - [要素] - [その他] - [単独壁] をクリックします。

② 「単独壁配置」のダイアログが開きます。

単独壁には全壁、腰壁、垂壁があります。

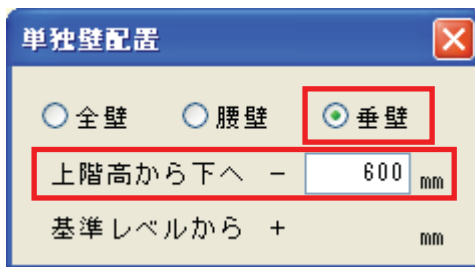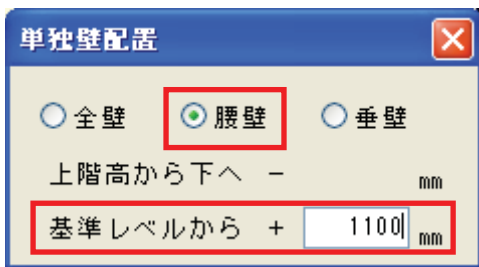

※ 外部に入力した単独壁は、見付面積に反映されます。

※ 全壁を入力することにより壁量計算にて耐力壁を入力できます。