


① [設定：物件設定] — [設定：荷重] をクリックします。

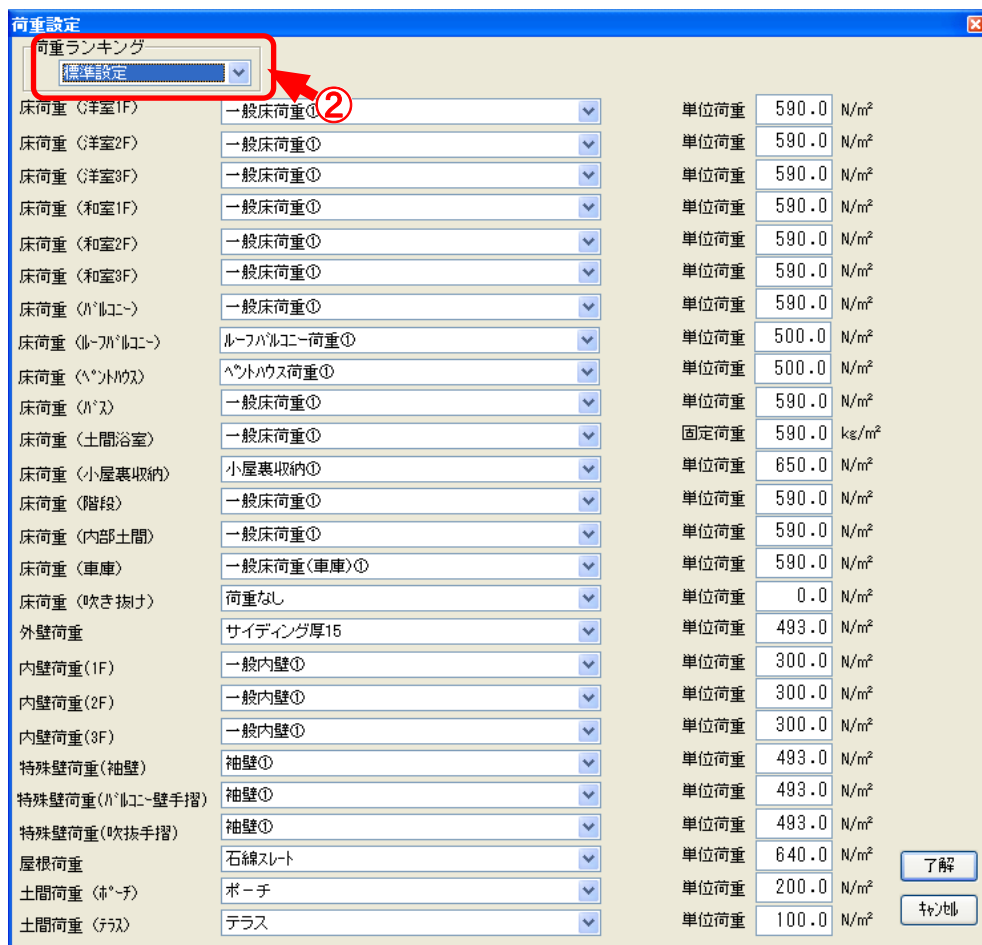

② 荷重ランキングより仕様を選択し、単位荷重の設定を行います。