


入力／ユニット／屋根番号変更

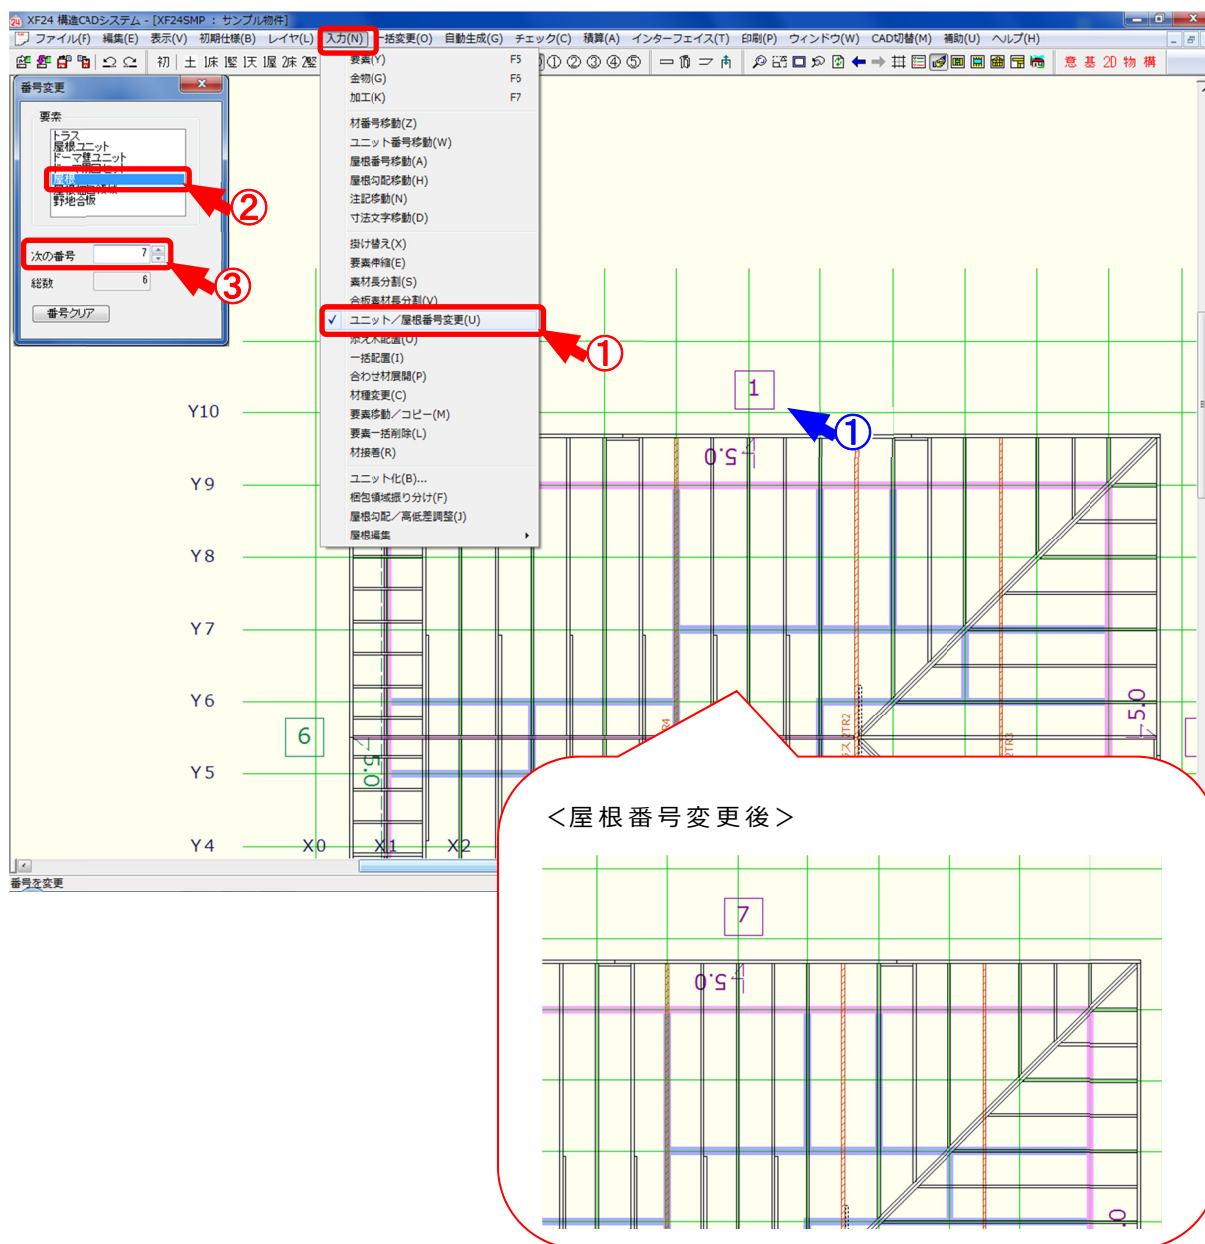

入力／ユニット／屋根番号変更では、自動決定したトラス、ユニット、屋根、屋根梱包領域の番号を変更します。

- ① 「入力－ユニット／屋根番号変更」をクリックします。
- ② 「番号変更」の画面が表示されます。  
「要素」で「屋根」を選択します。
- ③ 「次の番号」で変更したい屋根番号を入力し、①点で変更する屋根番号をクリックします。