



妻小壁ユニット／属性

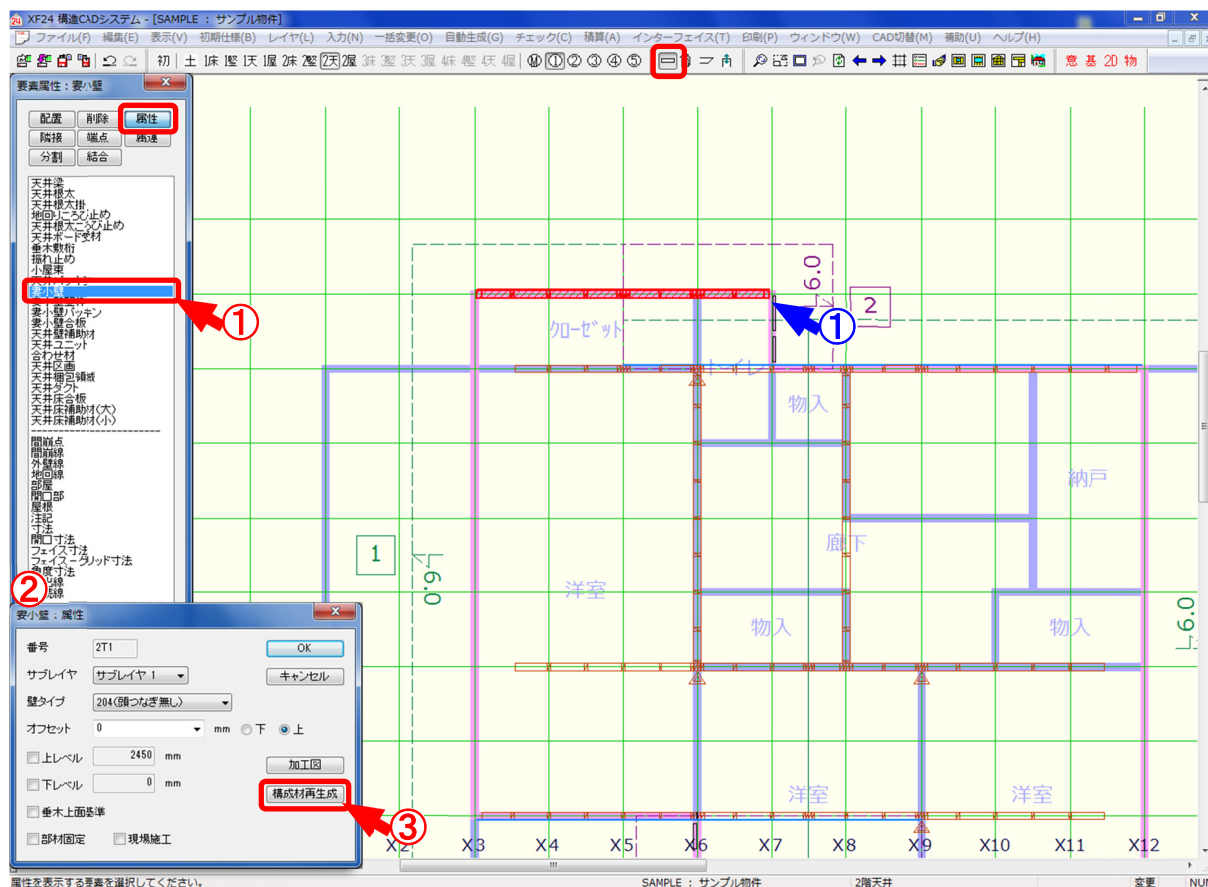

妻小壁ユニット／属性では、生成されたユニットを確認、変更できます。

- ①  をクリックし、「属性 - 妻小壁」を選択します。
- ① 点で属性を確認するユニットをクリックします。
- ② 「妻小壁：属性」の画面が表示されます。
壁タイプの変更、加工図の確認ができます。
- ③ 構成材再生成：選択した妻小壁ユニットの材の再生成を行います。

※ 構成材再生成を行った場合、再度〔自動生成 - 加工〕を実行し、加工を決定します。