



- ① [設定] — [実行モード] をクリックします。
- ② 「実行モード設定」のダイアログが開きます。

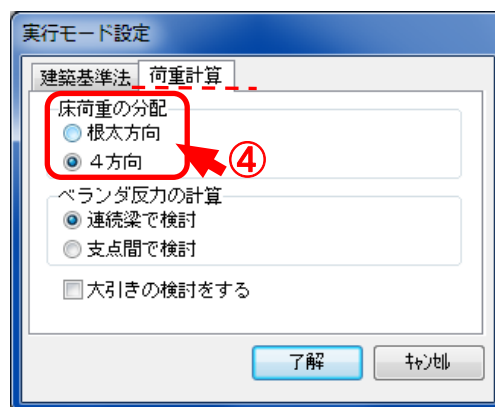

- ③ 建築基準法では「建築基準法改訂版」と「単位: N/材パラメーター: 基準強度」を選択します。
- ④ 荷重計算では、床荷重(等分布荷重)の分配方法を選択します。

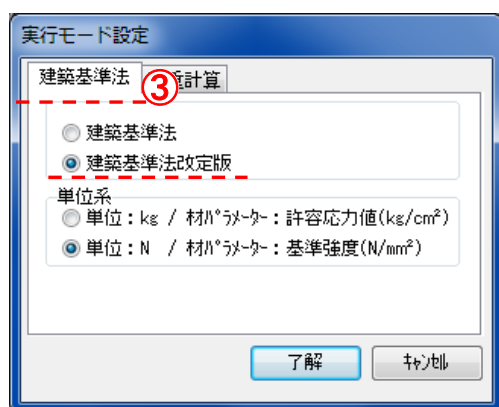