


No6 入力 - 1

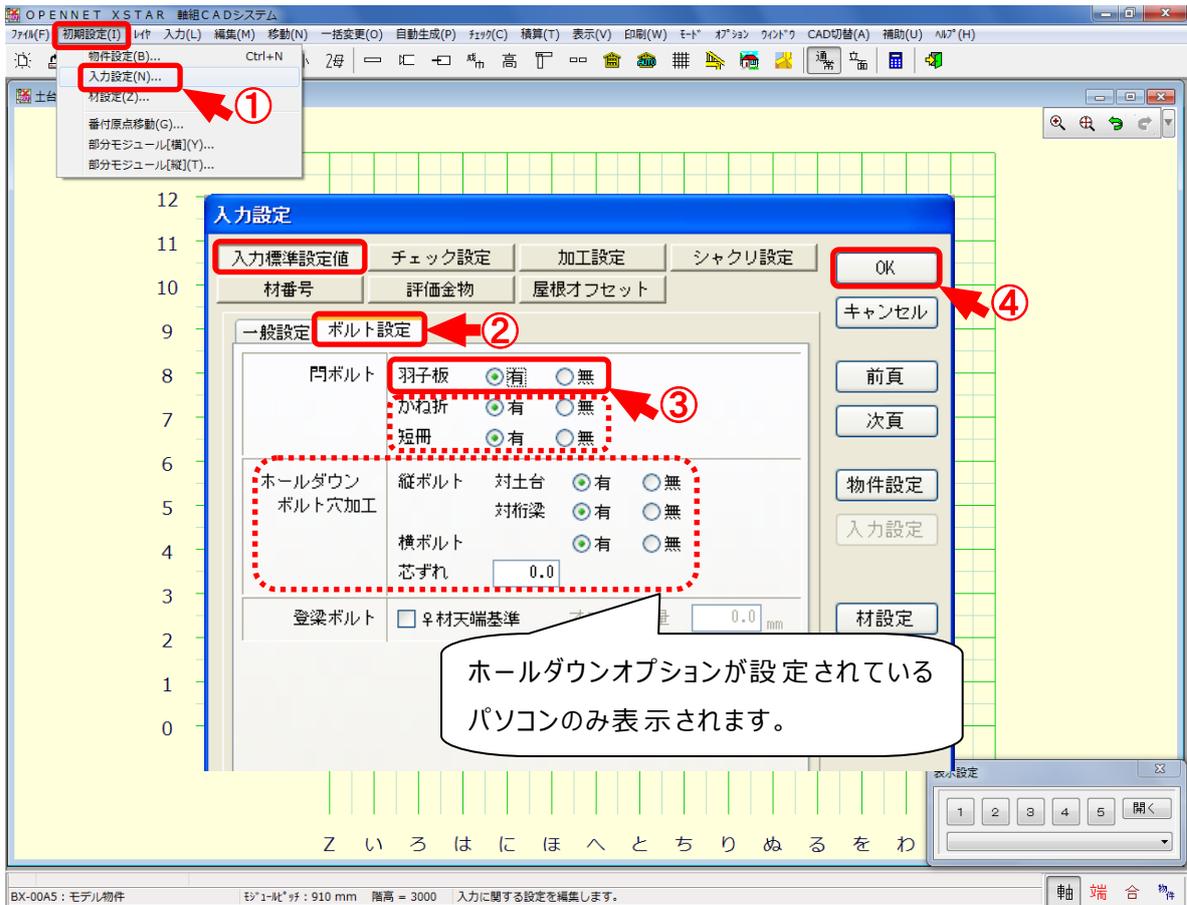

ボルト設定では、ボルトの有無を設定します。

- ① [初期設定] - [入力設定]をクリックします。
- ② [入力標準設定値] - [ボルト設定]をクリックします。
- ③ 羽子板ボルトの門ボルトの有無を設定します。
- ④ 「OK」をクリックします。

通常は「有」ですが、羽子板ボルトを「ラグスクリュー」でとめる場合は、「無」を選択します。

