



No14 入力 - 9

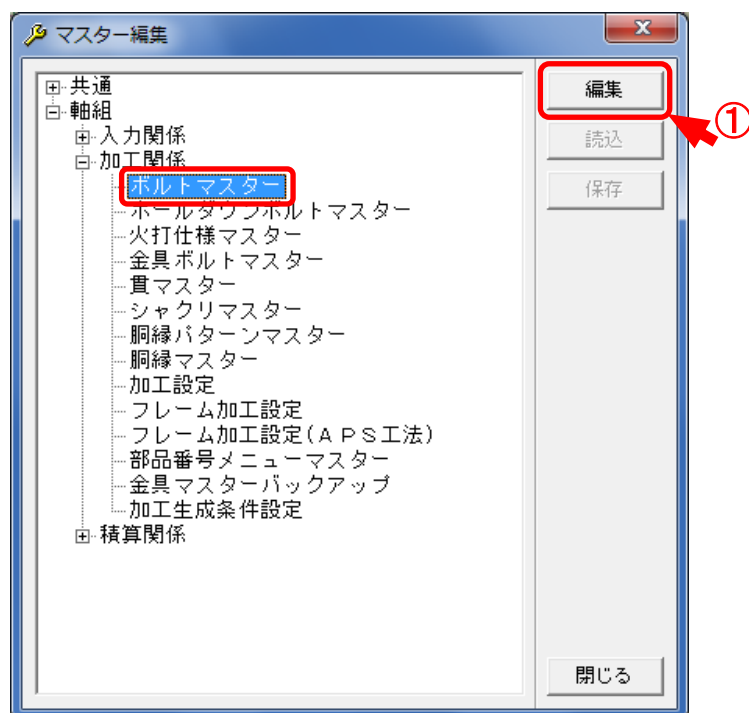

ボルトマスターでは、必要なボルトマスターを読み込、保存できます。

① [補助] - [マスター編集 : ボルトマスター]を選択します。「編集」をクリックします。

<保存>

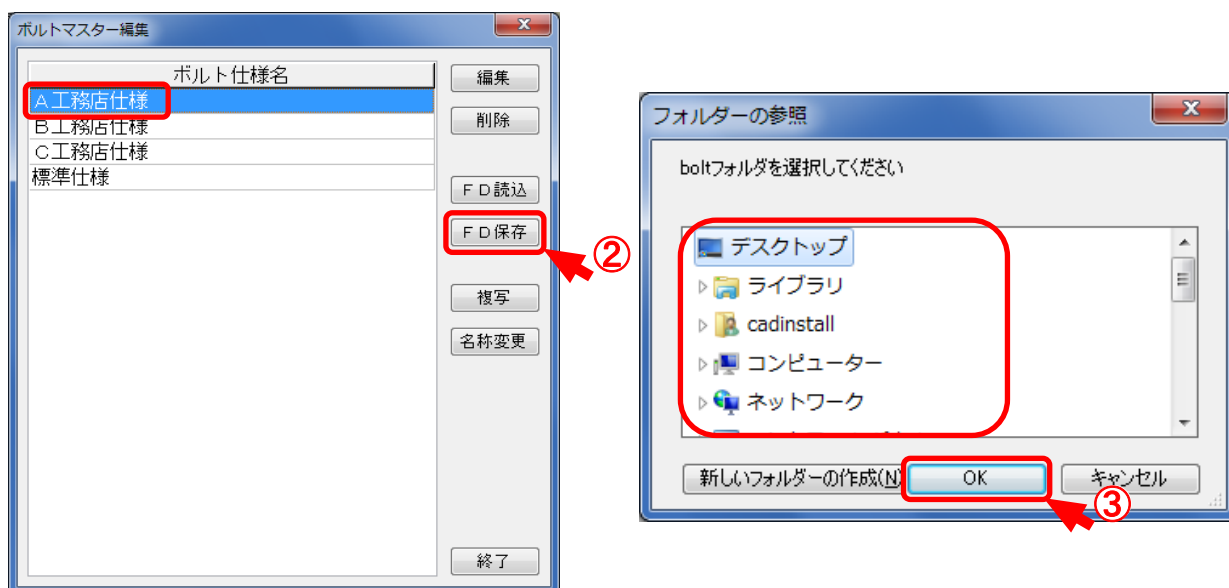


② 保存したいボルト仕様を選択し、「FD 保存」をクリックします。

③ 出力先を選択し、「O K」をクリックし、保存します。

No14 入力-9

< 読込 >

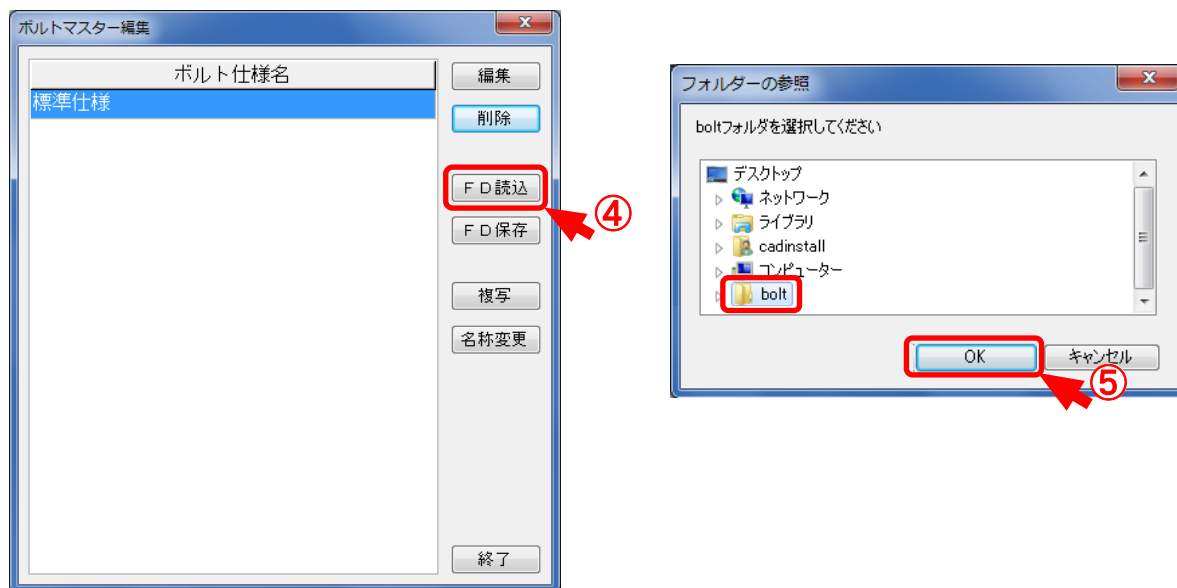

- ④ 「F D 読込」をクリックします。
- ⑤ 出力したファイルを選択し、「O K」をクリックします。