



No16 積算 - 2

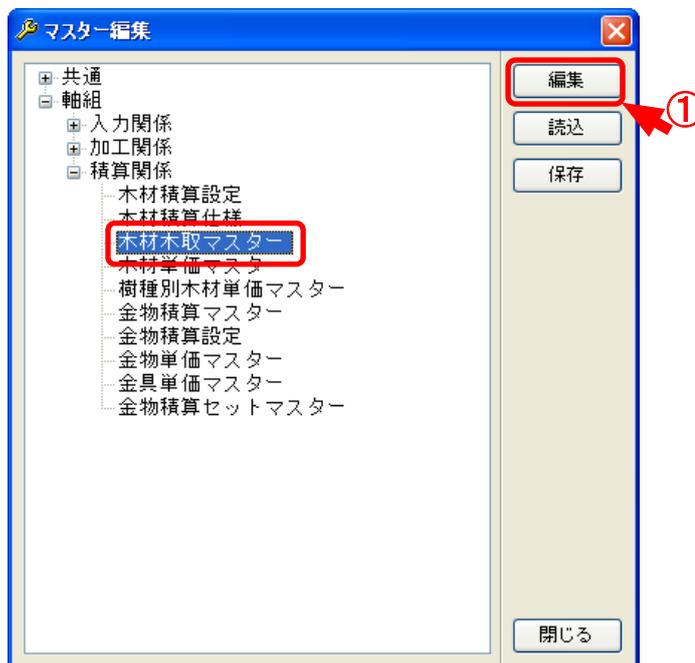


木取りマスターでは、様々な長さの材料をどの素材から切り出すかを定めるものです。この「木取マスター」の設定によって、木取りの効率が変化します。

- ① [補助] - [マスター編集：木材木取マスター]を選択します。「編集」をクリックします。

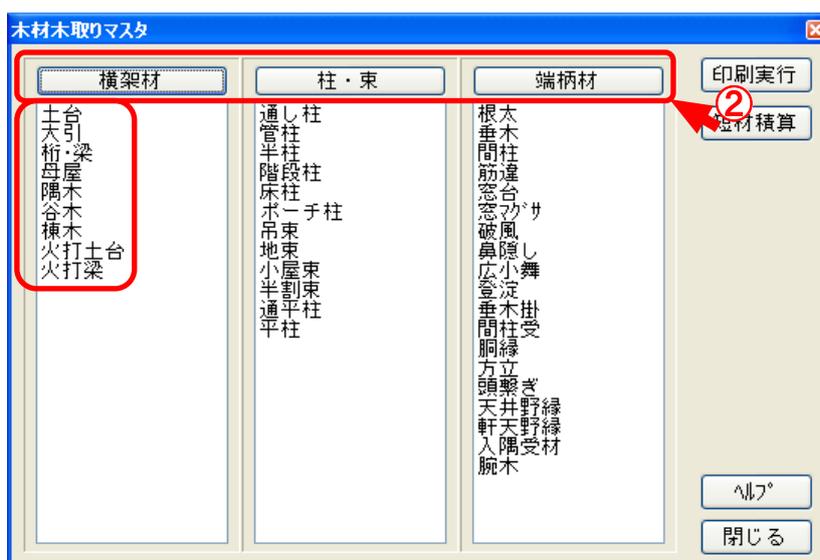


- ② 「木材木取りマスタ」画面が開きます。上段の「横架材」「柱・束」「端柄材」を選択すると材の設定が一括で行えます。  
また「土台」等の材種ごとの設定を変えたい場合は、枠中の材種を選択して下さい。

No16 積算 - 2

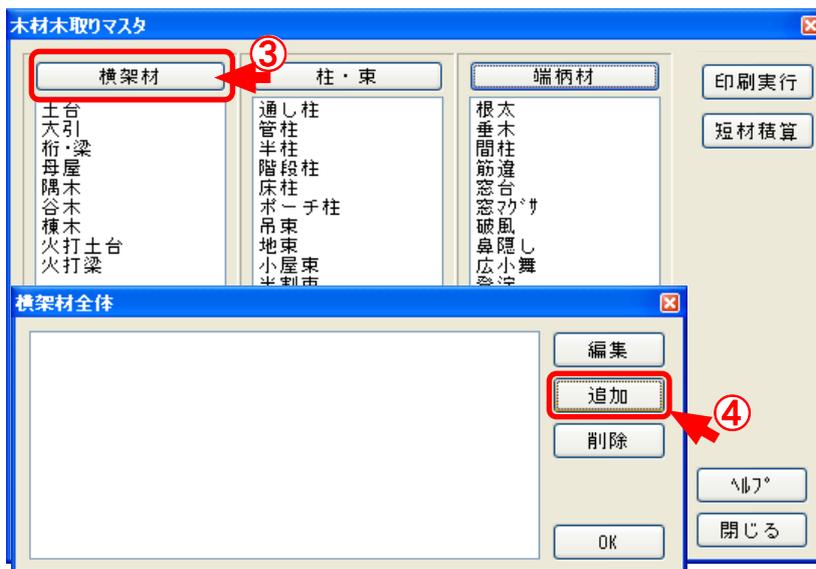


- ③ 「木材木取りマスタ」の「横架材」をクリックします。
- ④ 「横架材全体」の画面が開きますので、「追加」をクリックします。

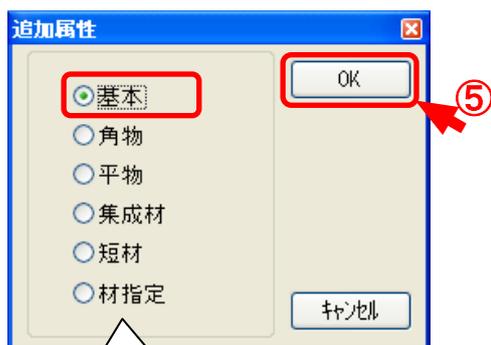

《積算実行で優先される属性》

- 1、材指定
- 2、平物・角物、集成材
- 3、基本

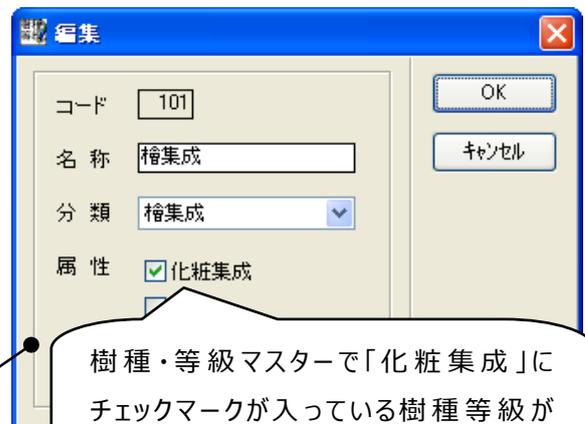

- ⑤ 「追加属性」の画面が開きます。「基本」を選択し、「OK」をクリックします。
- ⑥ 長さ（最少～最大）を指定して、木取る素材長を設定します。