




- ② 「柱頭柱脚設定」のダイアログが開きます。


③ 「登録マスタ参照」で金物仕様を選択します。

※ 金物仕様の登録方法については、7ページを参照してください。

④ 設定が終了したら「了解」をクリックします。

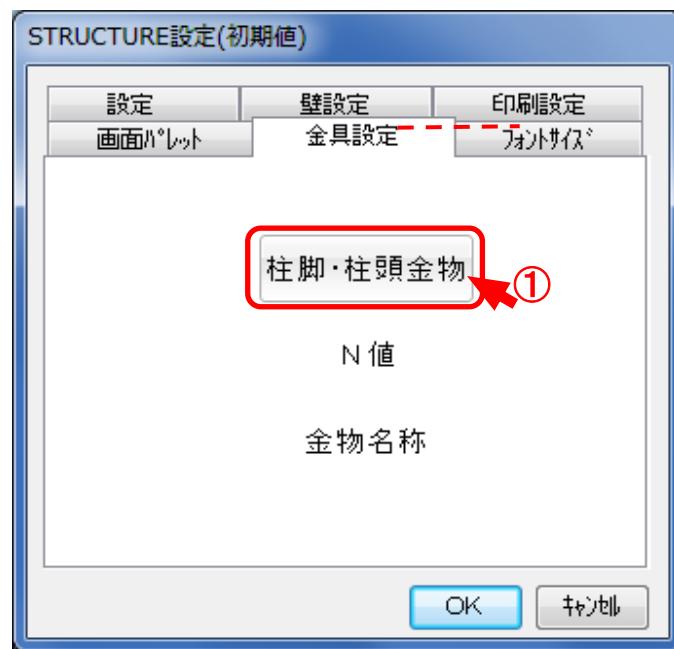

① 「金具設定」の「柱脚・柱頭金物」をクリックします。

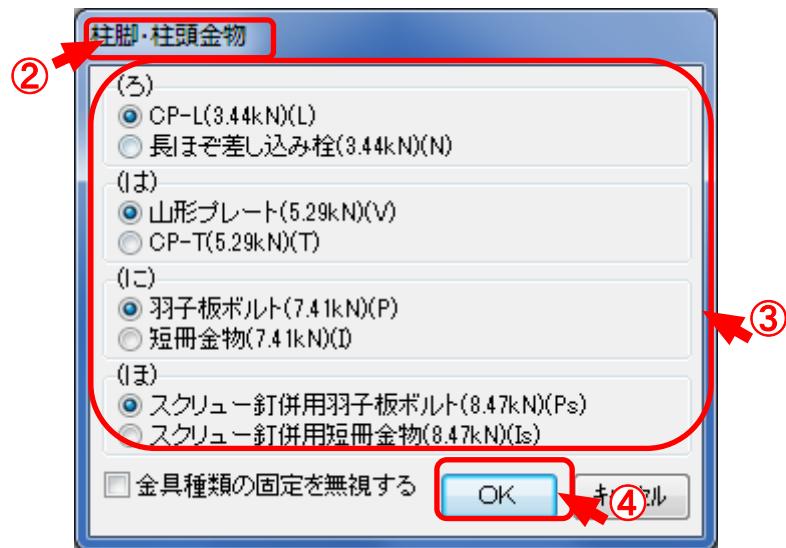

② 「柱脚・柱頭金物」のダイアログが開きます。


③ (ろ) (は) (に) (ほ) の金物を選択します。

④ 設定が終了したら「OK」をクリックします。


ここでは、金物仕様の登録方法を説明します。



- ① 「補助／マスター編集／柱頭柱脚マスター編集」を選択します。

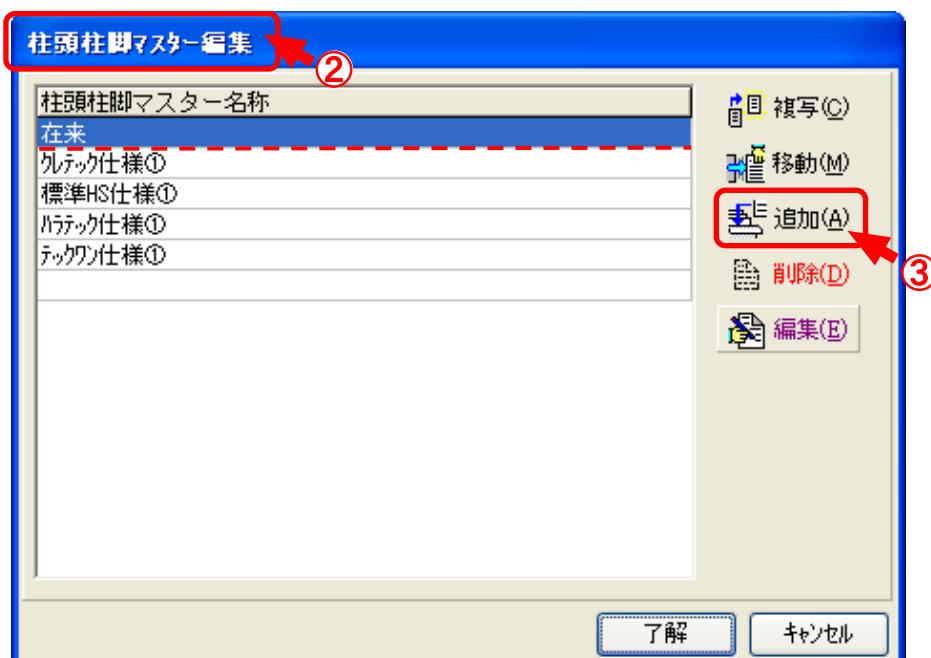

- ② 「柱頭柱脚マスター編集」のダイアログが表示されます。  
③ 追加する場所にカーソルを移動し「追加」をクリックします。

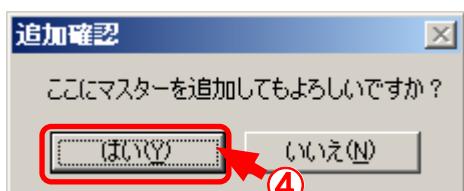

- ④ 「追加確認」のダイアログが表示されますので、「はい」をクリックします。

**柱頭柱脚マスター設定**

⑥ マスターコード **0**

マスター名称	N値	接合耐力(kN)
(い)	0.00	0.00
(ろ) a	0.00	0.00
b		
(は) a	0.00	0.00
b		
(こ) a	0.00	0.00
b		
(ほ) a	0.00	0.00
b		
(へ)	0.00	0.00
(と)	0.00	0.00
(ち)	0.00	0.00
(り)	0.00	0.00
(ぬ)	0.00	0.00
(る)	0.00	0.00

柱頭柱脚引合せ  する  しない

**了解** **キャンセル** ⑦

⑥ 「柱頭柱脚マスター設定」でマスター名称等を設定します。

※ ここで設定した金物名称が、N値計算シート、壁・柱伏図の凡例に表示されます。

⑦ 設定を終了したら「了解」をクリックします。