



No29 入力 - 1

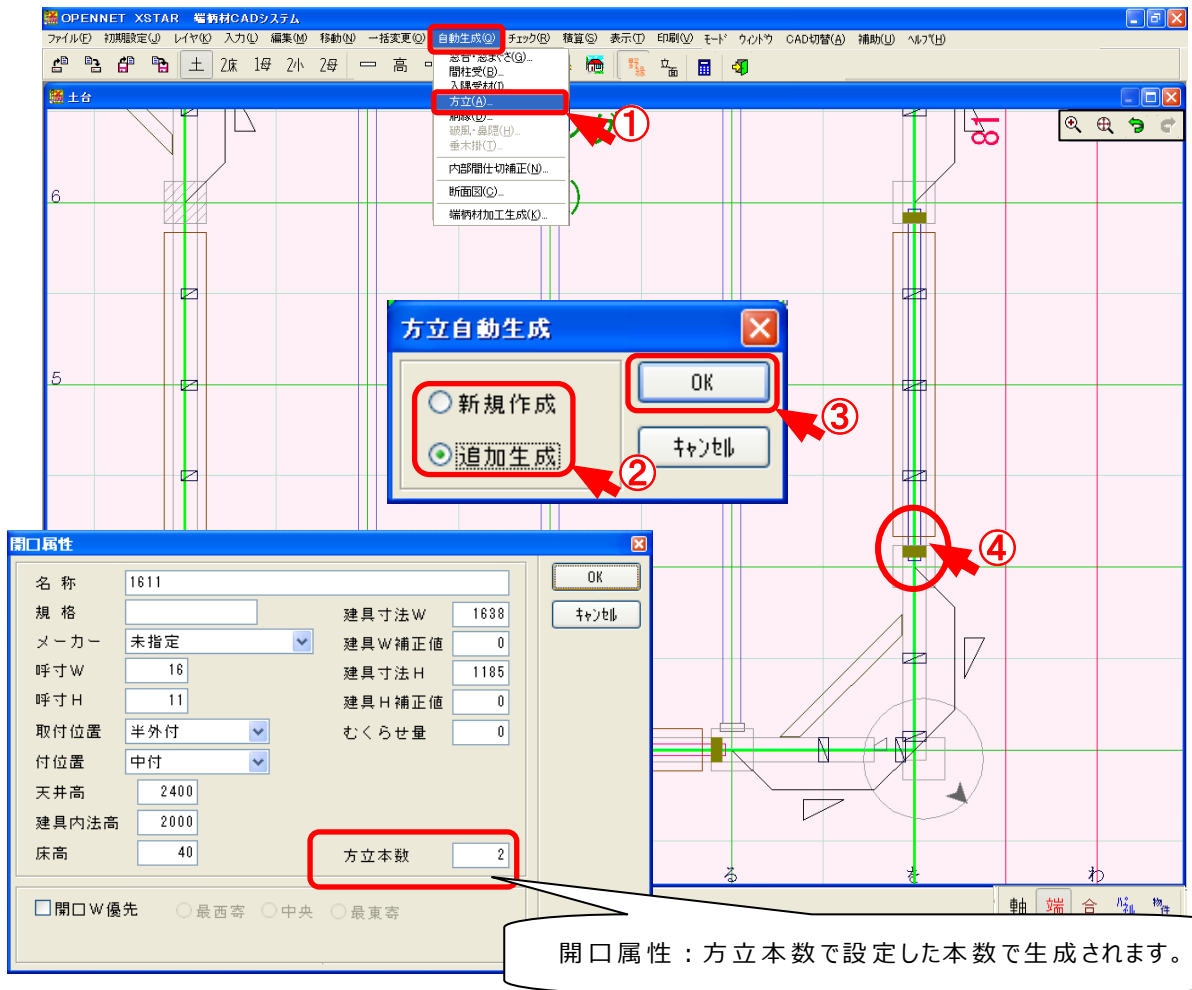

開口属性：方立本数で設定した本数で生成されます。

方立では、開口部に方立を自動で生成します。

- ① 「自動生成」-「方立」を選択します。
- ② 「方立自動生成」の画面が開きますので、生成方法を選択します。
 - ・新規作成・・・方立を新規で作成します。
 - ・追加生成・・・方立が生成されていない箇所に生成します。
- ③ 「OK」をクリックします。
 - ※ 方立の生成は、柱と開口W寸法の間で生成されます。
 - 但し、方立材成の隙間が必要です。

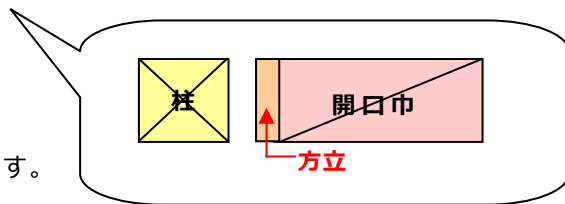

- ④ 開口端部に方立が生成されます。
 - ※ 開口属性で設定した方立本数で生成されます。

※〔入力〕-〔要素：配置：端柄材：方立〕から手動でも配置可能です。