


No30 設定 - 1

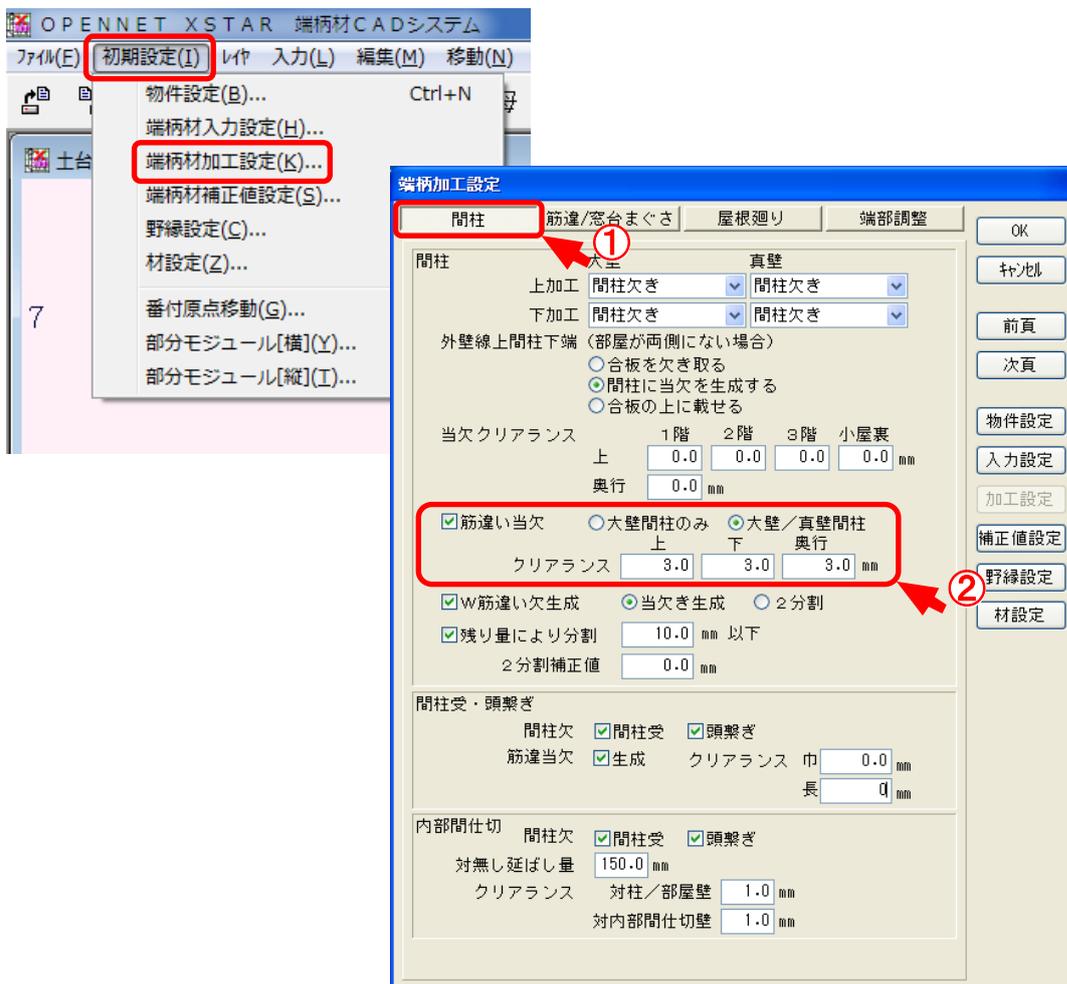

間柱の筋違い当欠きでは、上・下・奥行のクリアランス設定ができます。

- ① 〔初期設定〕-〔端柄材加工設定：間柱〕をクリックします。
- ② 「筋違い当欠」にチェックをつけ、クリアランスを設定します。

