



No32 初期設定 - 1

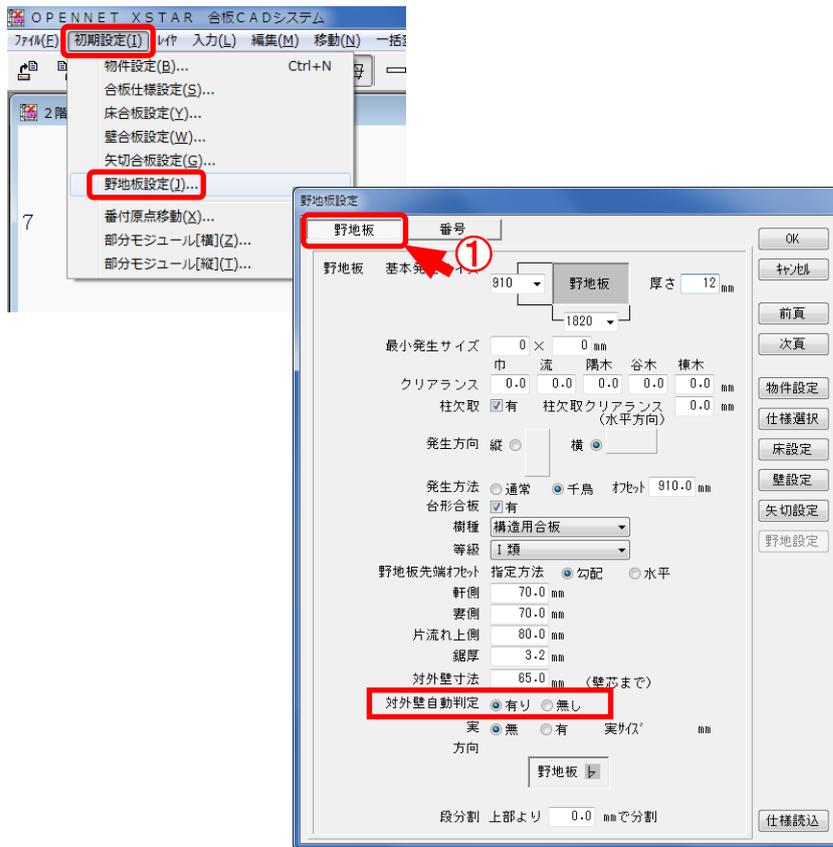

対外壁自動判定では、屋根線によって外壁寸法を自動で判断します。

- ① [初期設定] - [野地板設定：野地板]をクリックします。

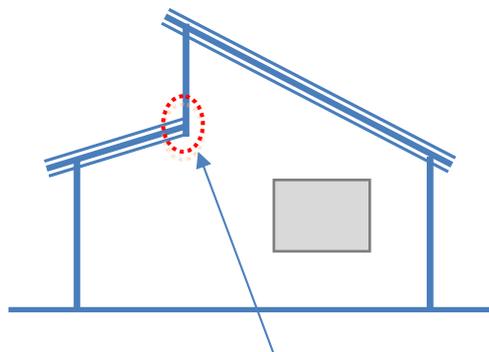


片流れの屋根が段違いで配置されている場合、壁に当たる屋根側を屋根線から自動で判断して、壁厚を引きます。

屋根入力時に壁厚分を下げて配置した場合も野地板は補正されます。

No32 初期設定 - 1

＜対外壁自動判定：有りの場合＞

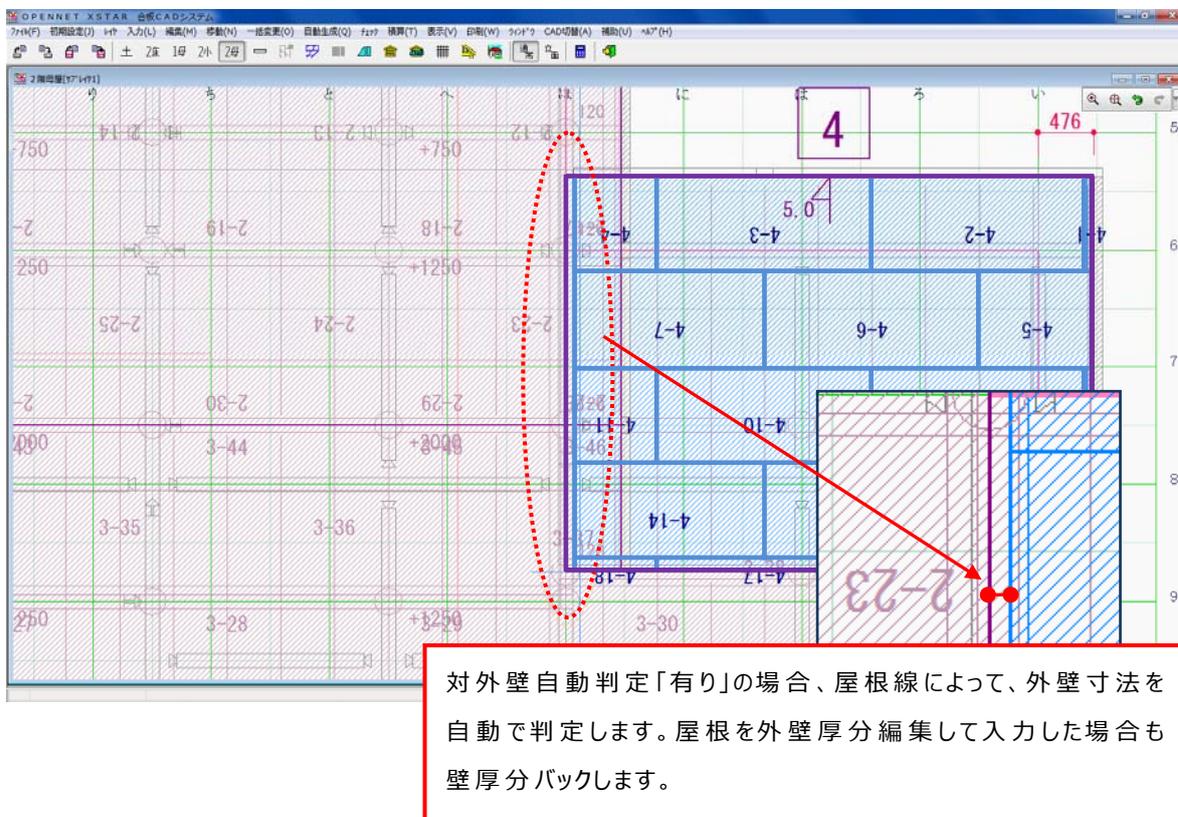

＜対外壁自動判定：無しの場合＞

