


入力／材番号移動

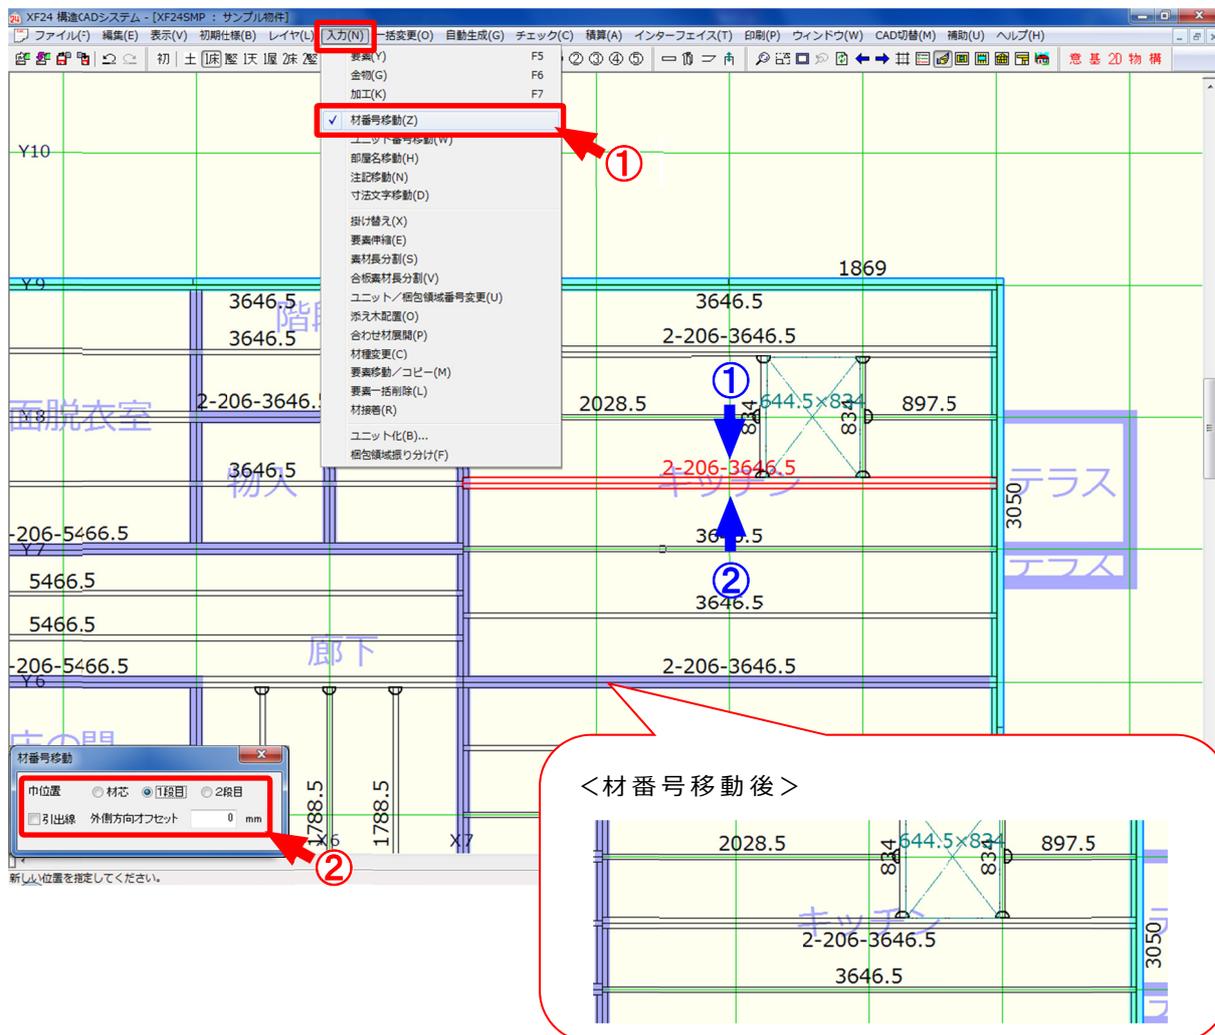

入力／材番号移動では、材番号や材長などの文字が画面表示で重なっていた場合などに材番号を移動することができます。

- ① 「入力－材番号移動」をクリックします。
- ② 「材番号移動」の画面が表示されます。
巾位置や引出線等を設定します。
- ① 点目に移動する材番号の材をクリックし、② 点目で移動先を指定します。