


図面枠編集方法

CADで使用する伏図図面枠は、全て、DXFデータとして作成し、図面枠で使用できます。

■ 図面枠作成の手順は以下の通りです。

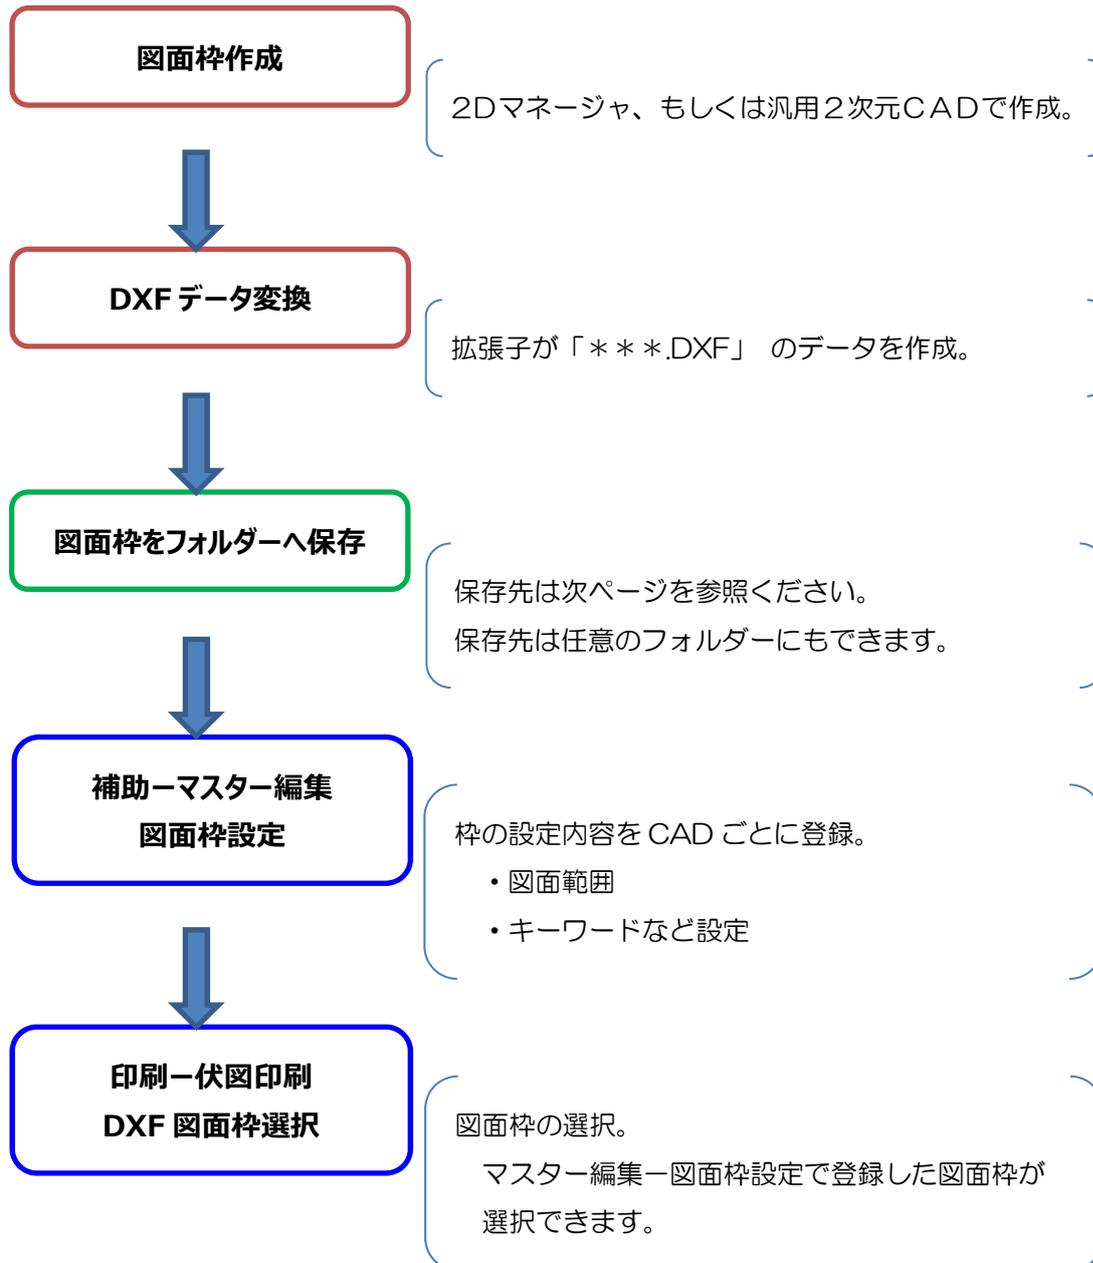


図面枠編集方法

■ C A D から選択できる図面枠は以下のフォルダーに保存されています。

【標準図面枠の保存先】

軸組	nemst	xstarmst		FSZDXFWK	Str	Dxf
端柄	nemst	xstarmst		FSZDXFWK	HGR	Dxf
軸組金具 工法	nemst	xstarmst	FRAME	金物工法フォルダー	FSZDXFWK	Dxf
合板	nemst	xstarmst	ghan	standard	FSZDXFWK	Dxf


① D X F のフォルダーを開くと、② 図面枠がフォルダーごとに保存されています。

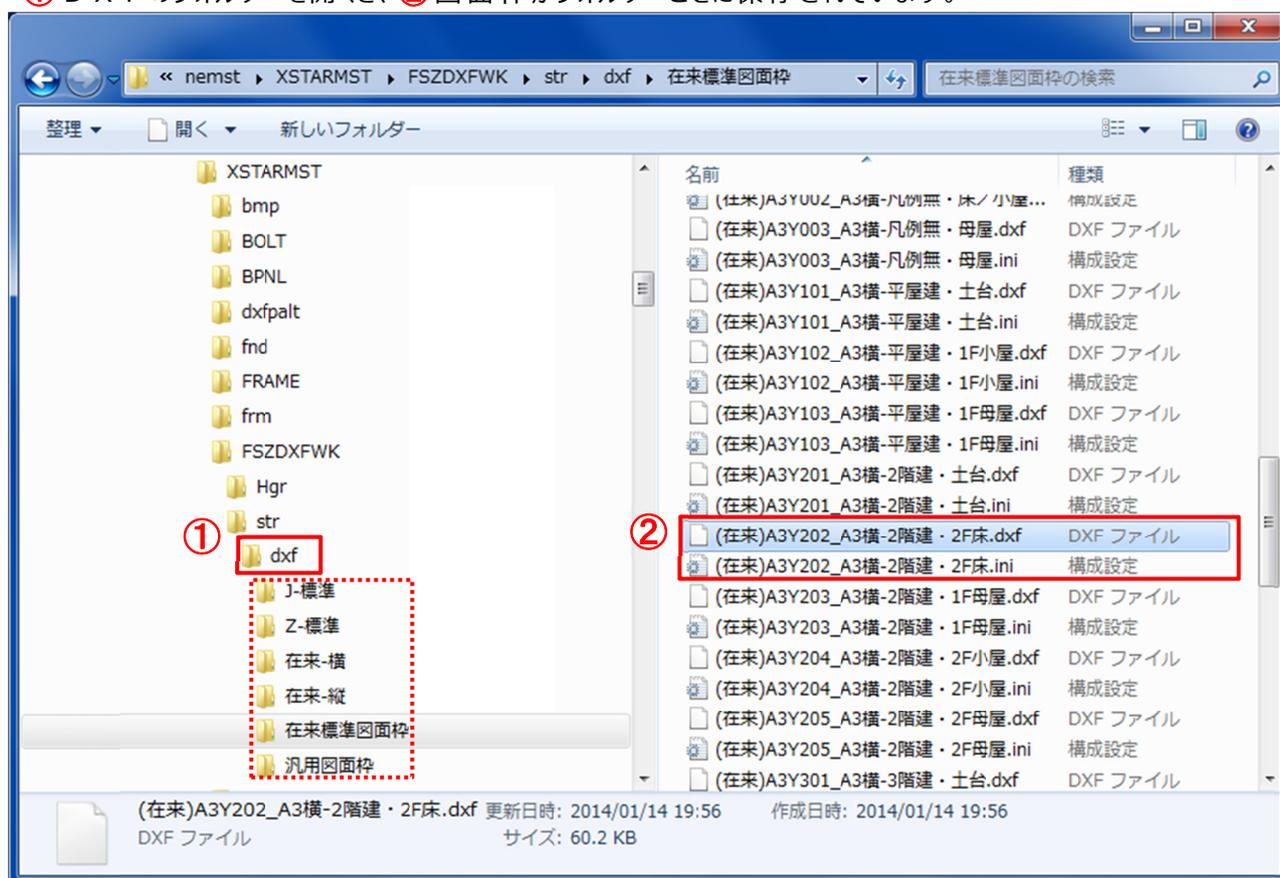


※登録されている図面枠は、伏図印刷時に選択ができます。

## 図面枠編集方法

- D X F 図面枠は〔マスター編集〕-〔図面枠設定〕で登録します。

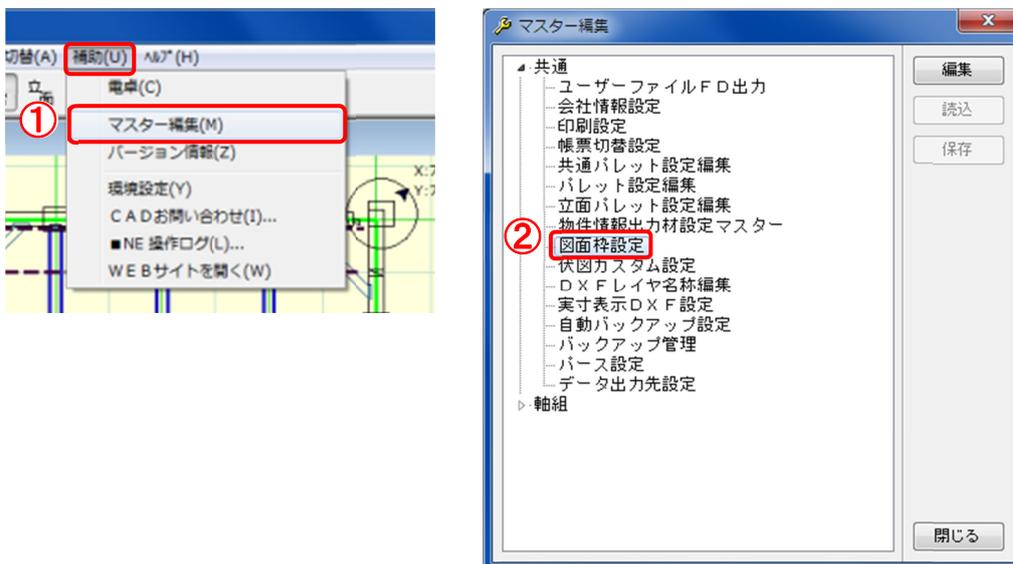



- ①〔補助〕-〔マスター編集〕を選択します。
- ②「図面枠設定」を選択します。

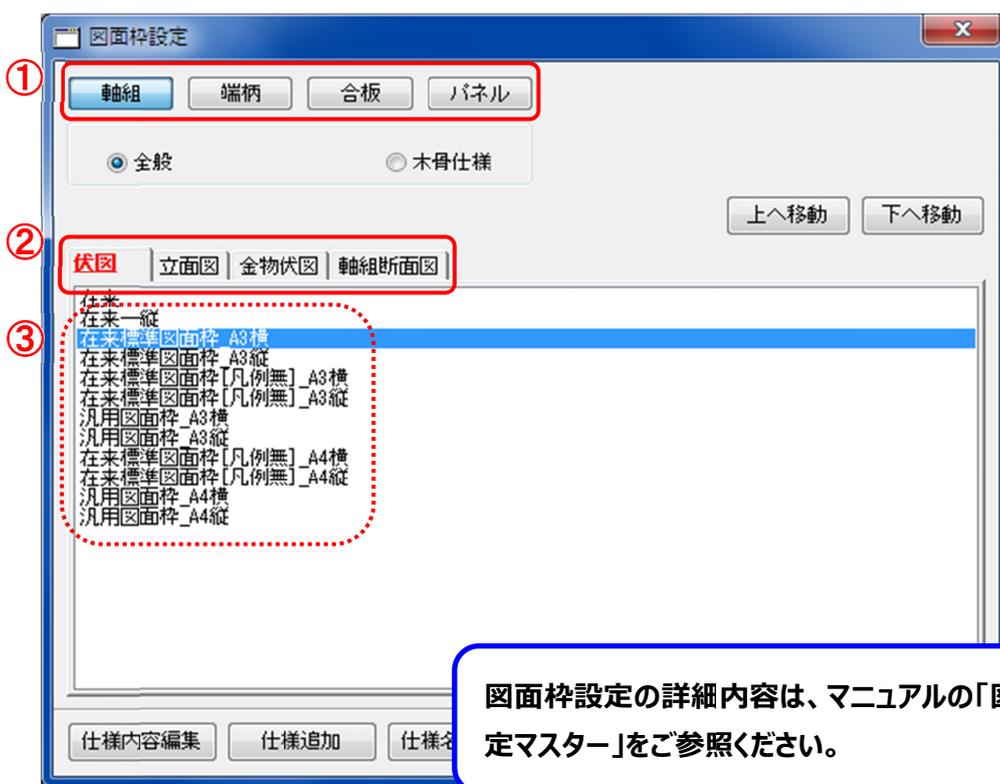


- ① 図面枠を設定する C A D を選択します。
- ② 伏図種類を選択します。
- ③ 登録されている図面枠が表示されます。

図面枠編集方法

■エクスプローラーで保存した図面枠は、マスタで下のように表示されます。

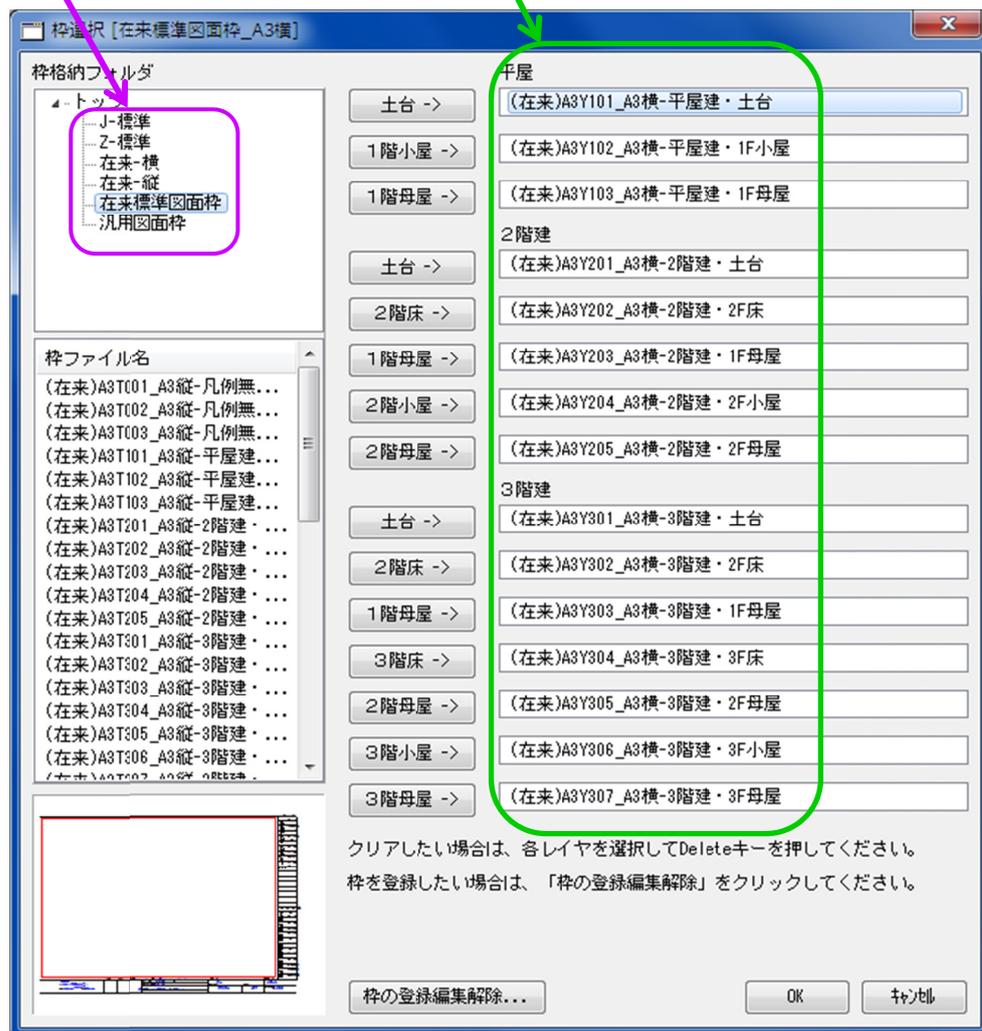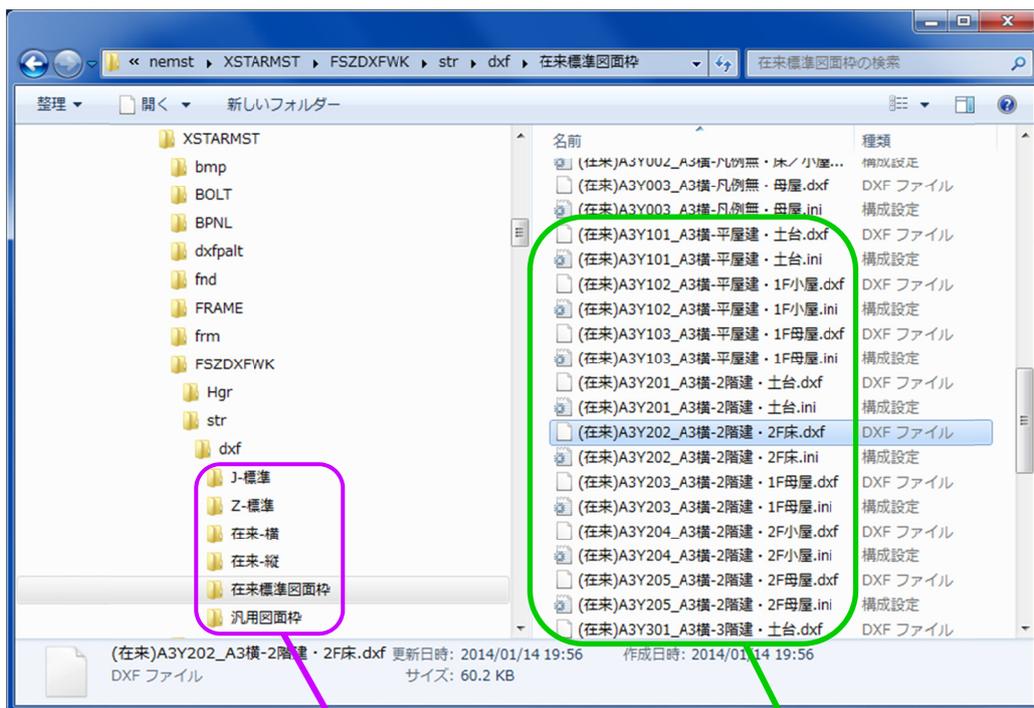


図面枠編集方法

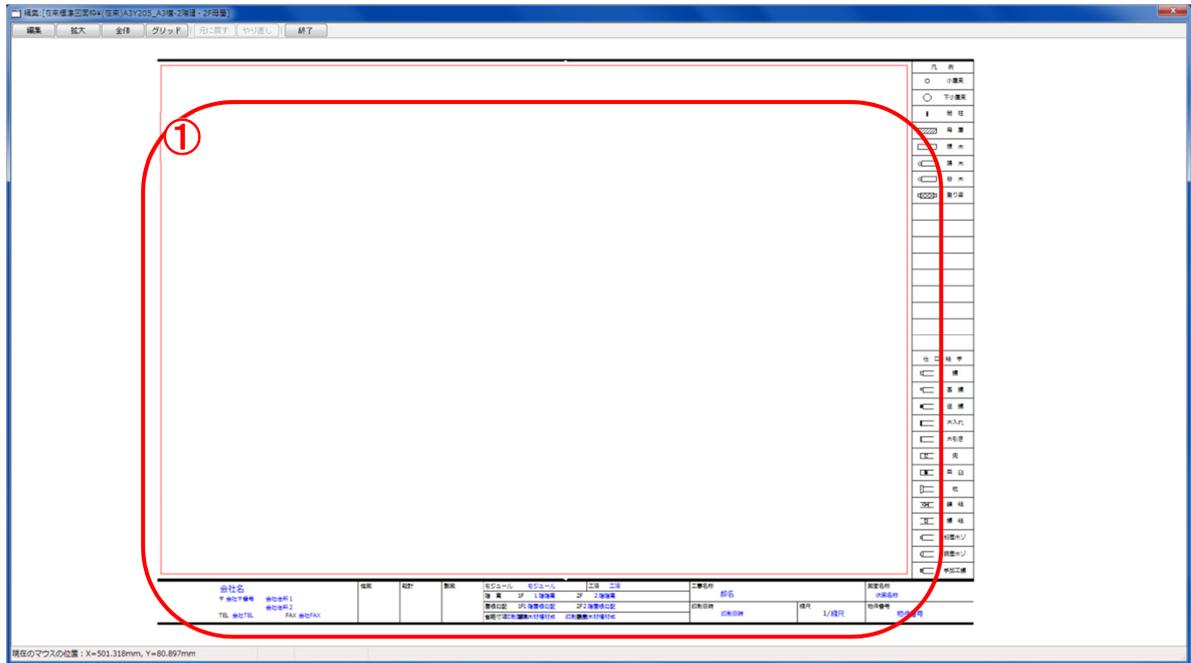

① 枠の内容を登録します。

■ D X F 図面枠は、〔印刷 - 伏図〕から D X F 図面枠を選択します。

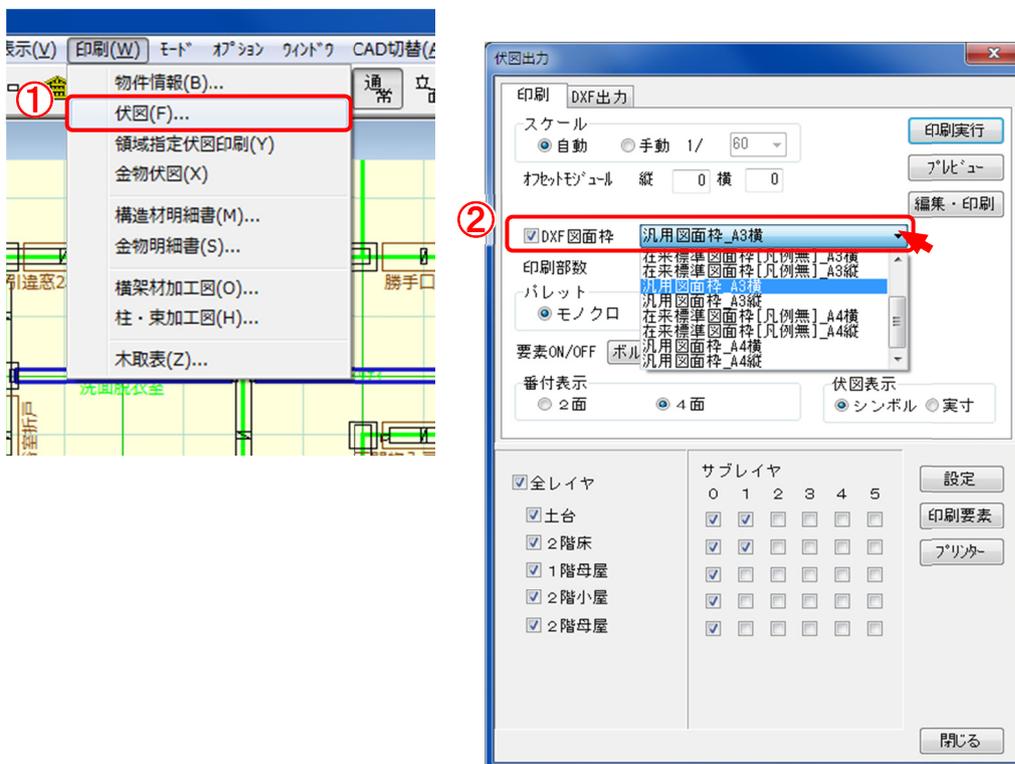

① 〔印刷〕 - 〔伏図〕を選択します。

② 図面枠設定で登録した、D X F 図面枠が選択できます。