


機能説明 — 各ボタンの機能について

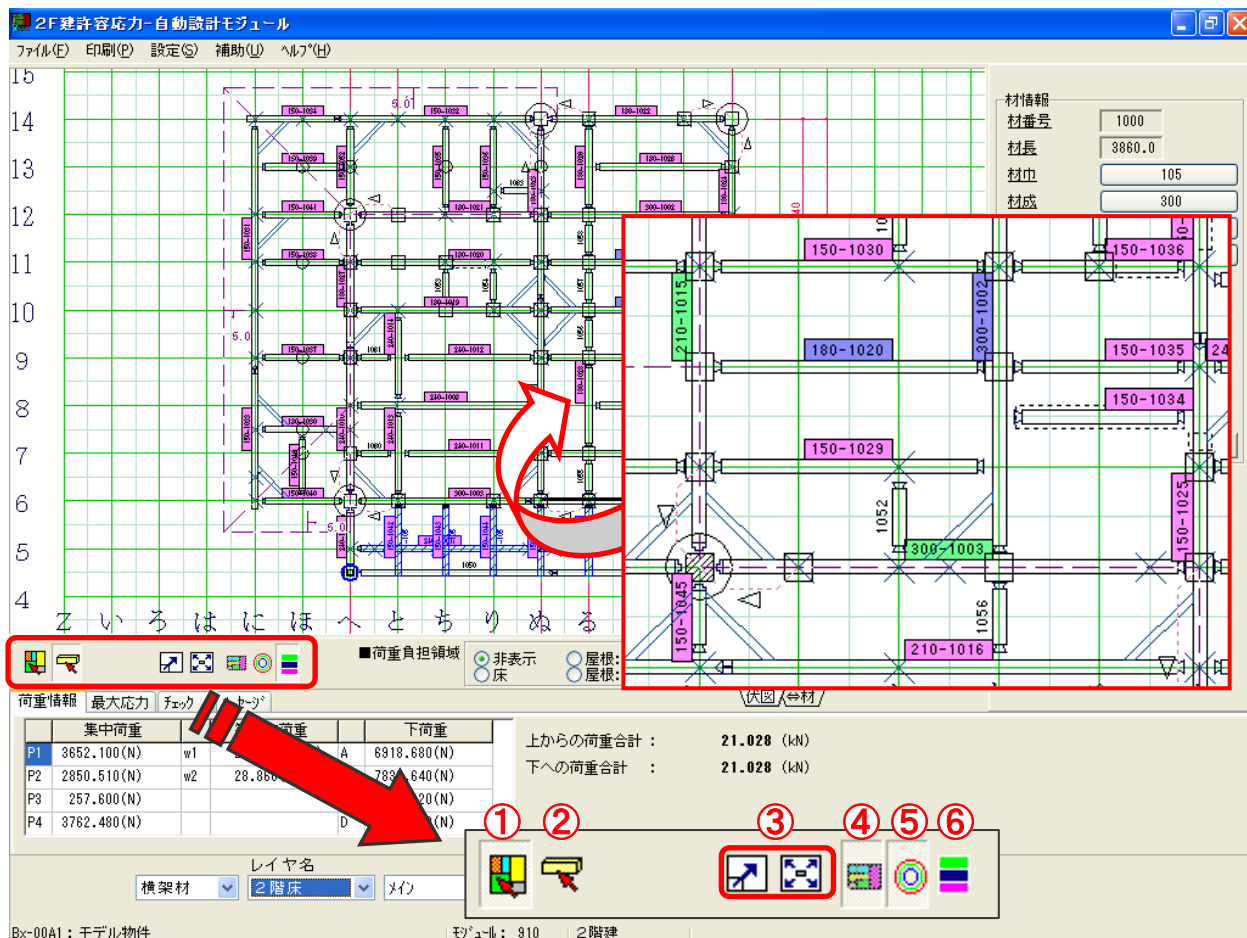

① 『部屋属性』 ⇒ [設定] - [物件設定] - [荷重] の「部屋単位の床荷重設定=参照する」と設定した場合に表示されます。部屋単位で床荷重を設定したい場合に、この機能を使います。

※ デフォルトは「参照しない」になっていますので通常は表示されていません。

② 『材指定』 ⇒ 材を選択する際に使います。

③ 『拡大・全体』 ⇒ 拡大・全体を表示する際に使います。

④ 『部屋表示SW』 ⇒ 軸組CADで入力した部屋要素を表示します。

⑤ 『エラーマーカ表示SW』 ⇒ 荷重計算実行後のエラー箇所を表示します。

⑥ 『材成安全度表示SW』 ⇒ 荷重計算実行後に材成の安全度（経済設計率）を表示します。（上図）

ピンク ⇒ 材成が必要最低材寸の2ランクUP以上である。

ブルー ⇒ 材成が必要最低材寸の1ランクUPである。

グリーン ⇒ 材成が必要最低材寸である。