


パース設定

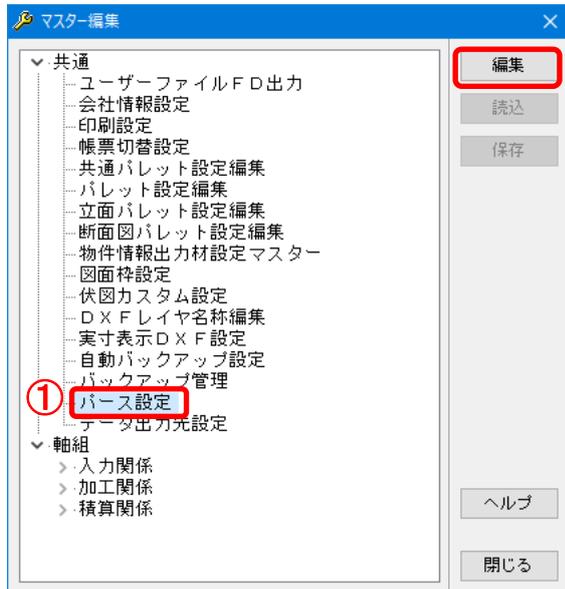

パース設定では、パースの表示設定を行います。

- ① [補助] - [マスター編集 : パース設定]を選択します。「編集」をクリックします。
- ② 「表示設定」のタブをクリックし、ダミー材表示の設定をします。