


編集—耐力壁—一括変更

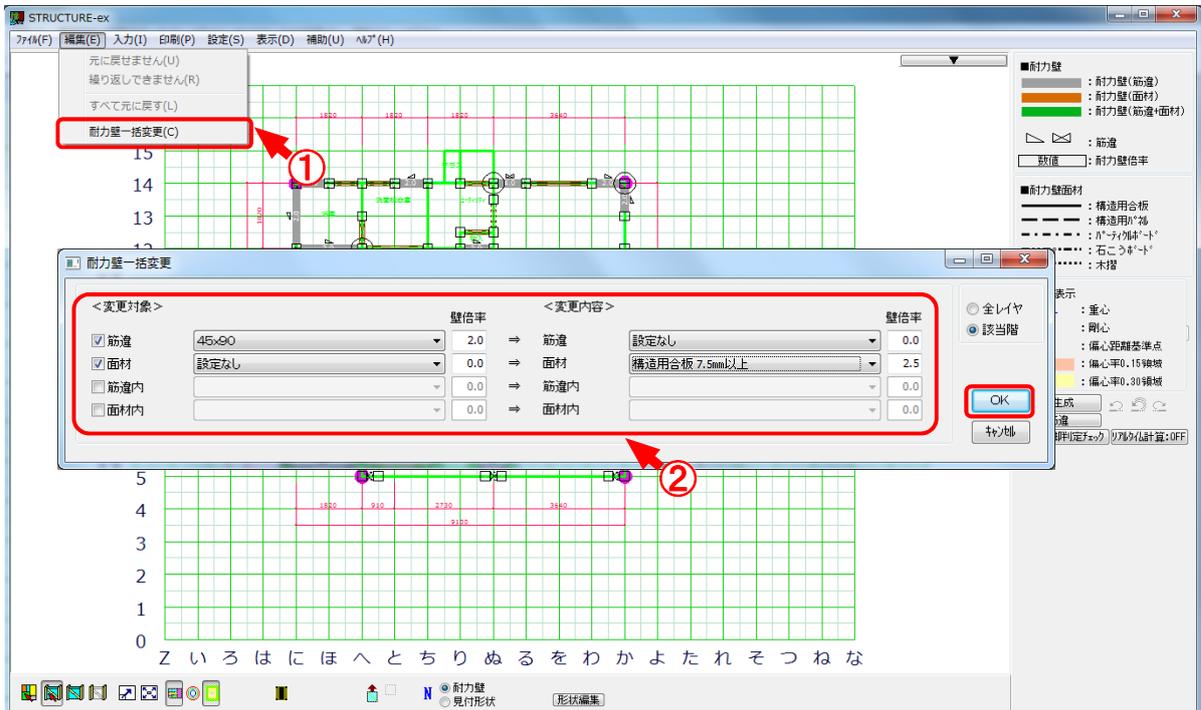

耐力壁一括変更では、入力している耐力壁を一括で変更します。

- ① [編集]—[耐力壁一括変更]を選択します。「耐力壁一括変更」のダイアログが表示されます。
- ② 変更する耐力壁にチェックを付け、<変更対象> <変更内容>を設定して「OK」をクリックします。
- ③ ②で設定した内容で、耐力壁が変更されます。

