


入力ー要素移動／コピー

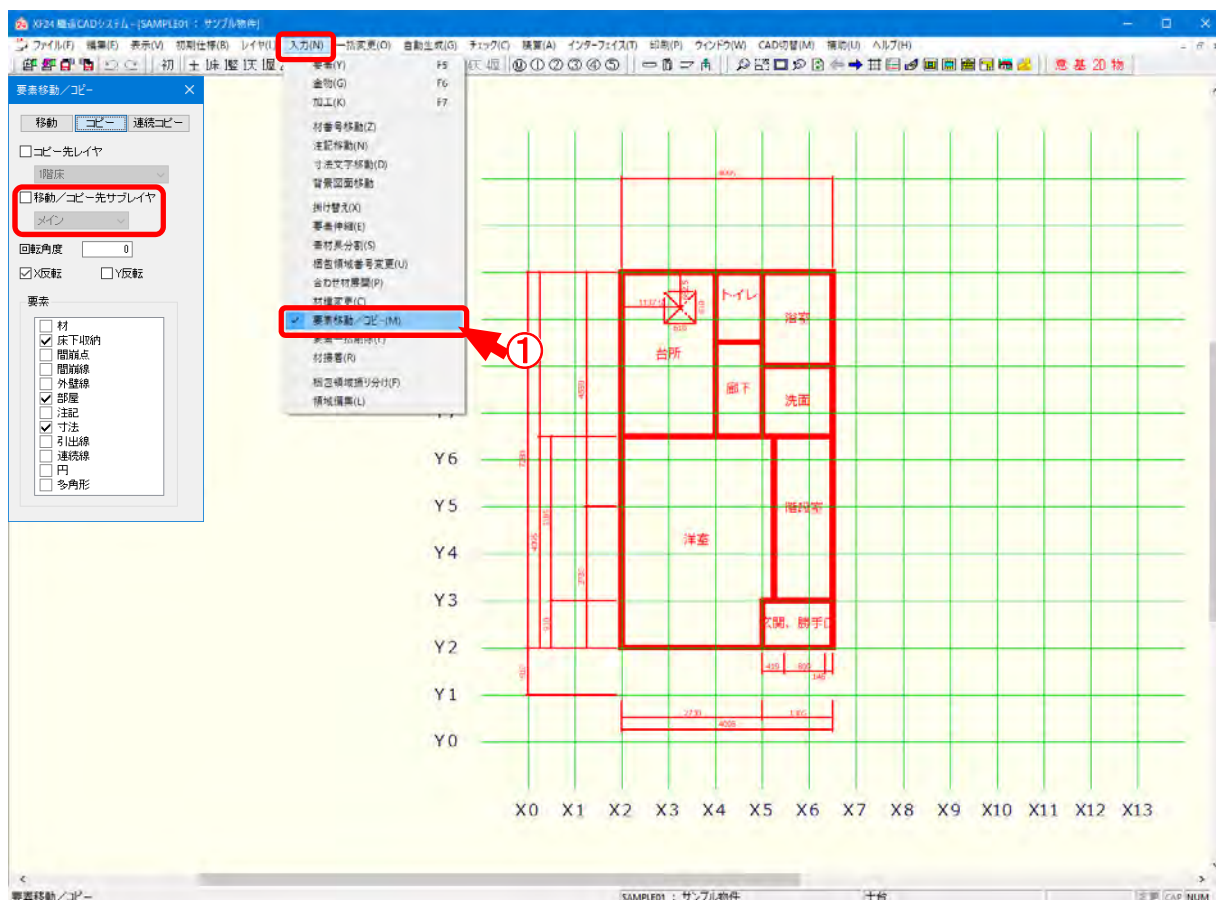

入力ー要素移動／コピーでは、各要素の移動やコピーを行います。

① 〔入力ー要素移動／コピー〕をクリックします。

② 「要素移動／コピー」の画面が表示されます。

移動またはコピー先などを設定します。

・移動：要素の配置位置を移動することができます。

・コピー：選択した要素のコピーができます。

・連続コピー：選択した要素の連続コピーができます。

同じ要素を連続して貼りつけます。

・コピー先レイヤ：他レイヤに選択した要素をコピーできます。

コピー先のレイヤを選択します。

※ 他レイヤを選択した場合、要素移動はできません。

・移動／コピー先サブレイヤ：サブレイヤに選択した要素を移動、コピーができます。


移動またはコピー先のサブレイヤを選択します。

入力要素移動／コピー


- ・回転角度：角度を指定して要素の移動、コピーができます。
- ・X反転：X軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・Y反転：Y軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・要素：チェックをつけた要素のみ移動、コピーができます。

入力要素移動／コピー

＜サブレイヤ移動＞

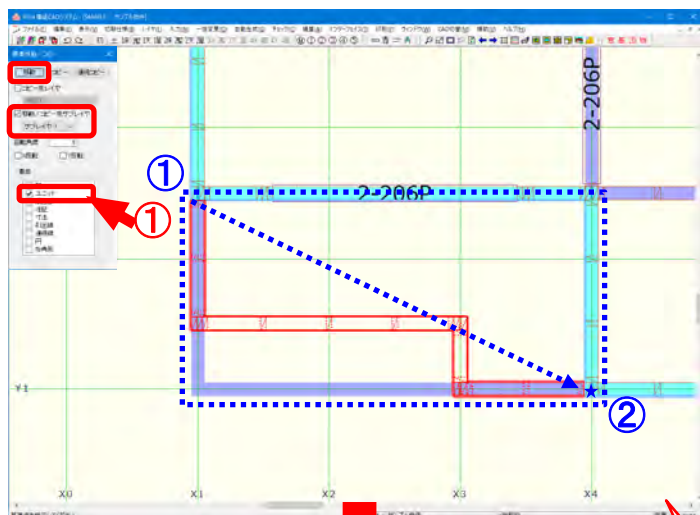


- ① 「移動」を選択します。
「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、移動先のサブレイヤを選択します。
回転や反転して移動したい場合は、「回転角度」や「反転」を設定します。
移動する要素にチェックをつけます。
①～②点を多角にドラッグして移動する要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

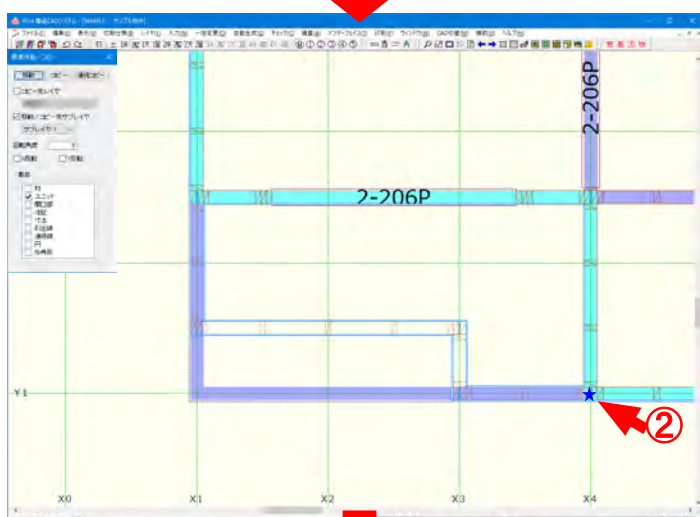

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括で移動できます。
クリックすると、単独で要素を選択し、移動できます。


- ② 移動先（★）をクリックします。

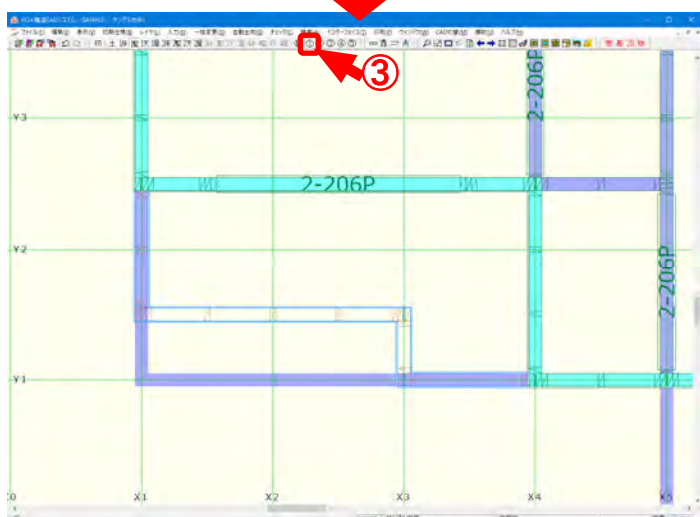


- ③ 移動先に指定したサブレイヤに切替ます。

入力要素移動／コピー

<サブレイヤコピー>

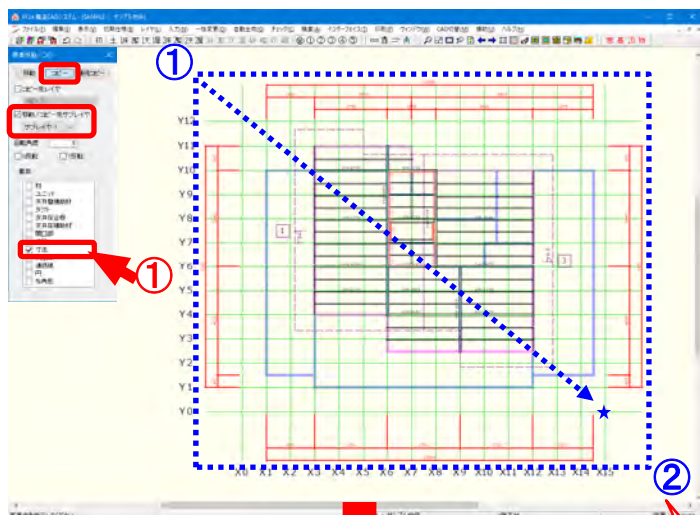


- ① 「コピー」を選択します。
「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、コピー先のサブレイヤを選択します。
回転や反転して移動したい場合は、「回転角度」や「反転」を設定します。
コピーする要素にチェックをつけます。
①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

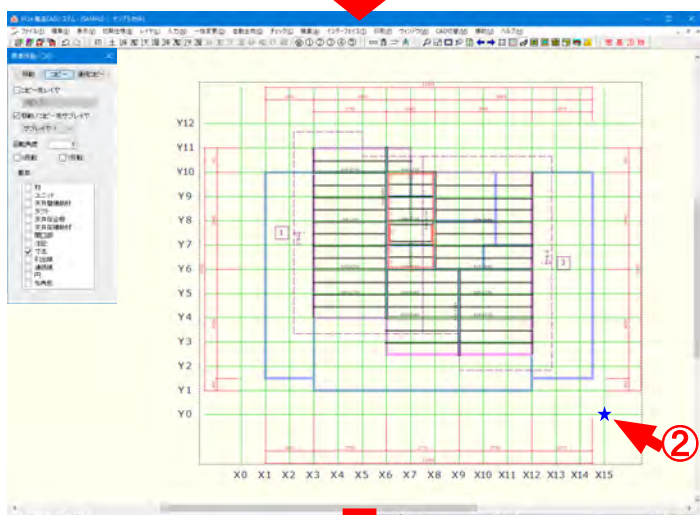

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。
クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。


- ② コピー先（★）をクリックします。

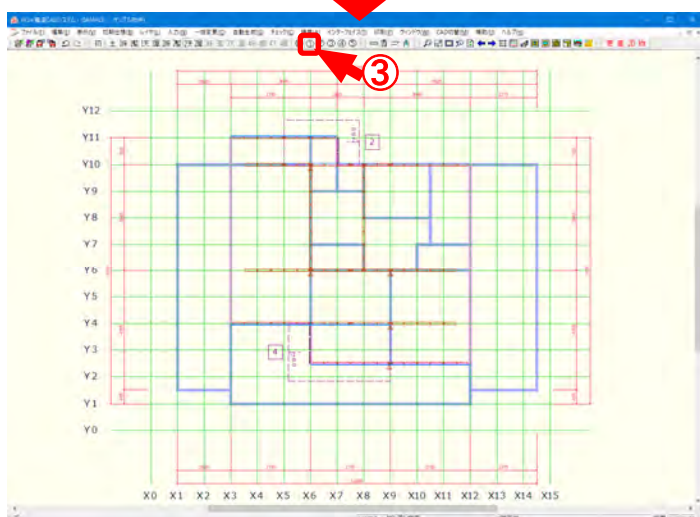

- ③ コピー先に指定したサブレイヤに切替えます。

入力要素移動／コピー

＜他レイヤのサブレイヤを指定してコピー＞

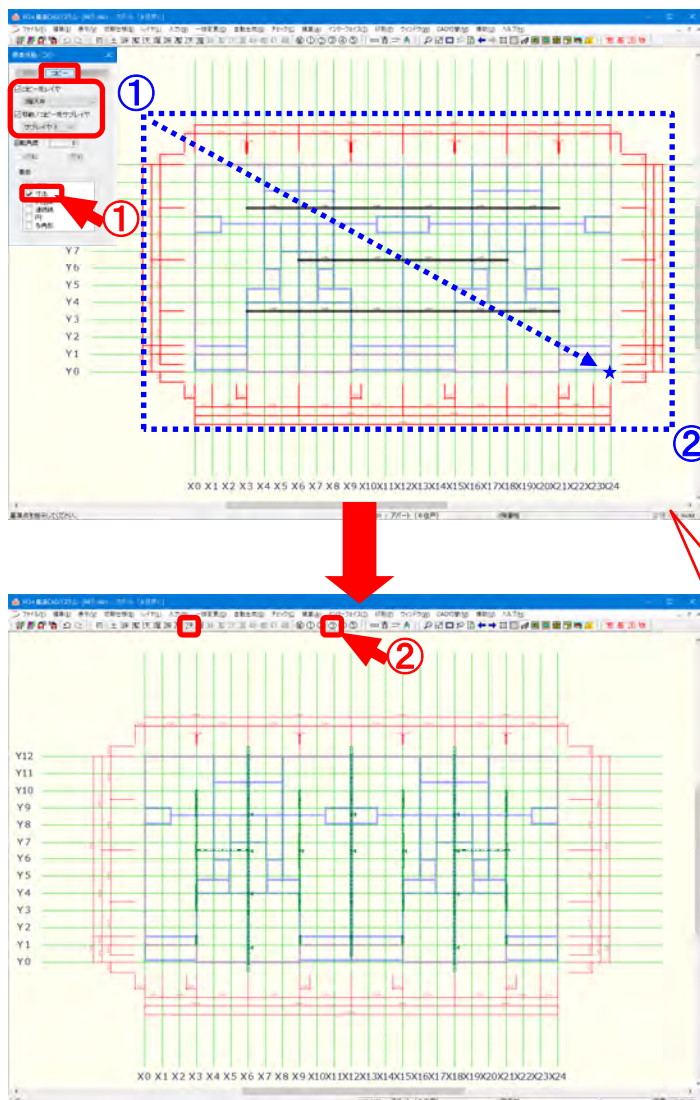

- ① 「コピー」を選択します。
「コピー先レイヤ」にチェックをつけて、コピー先のレイヤを選択します。
「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、コピー先のサブレイヤを選択します。
コピーする要素にチェックをつけます。
①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。
クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。

- ② コピー先に指定したレイヤに切替ます。