


柱への窓台・窓まぐさ欠き有無の個別変更に対応

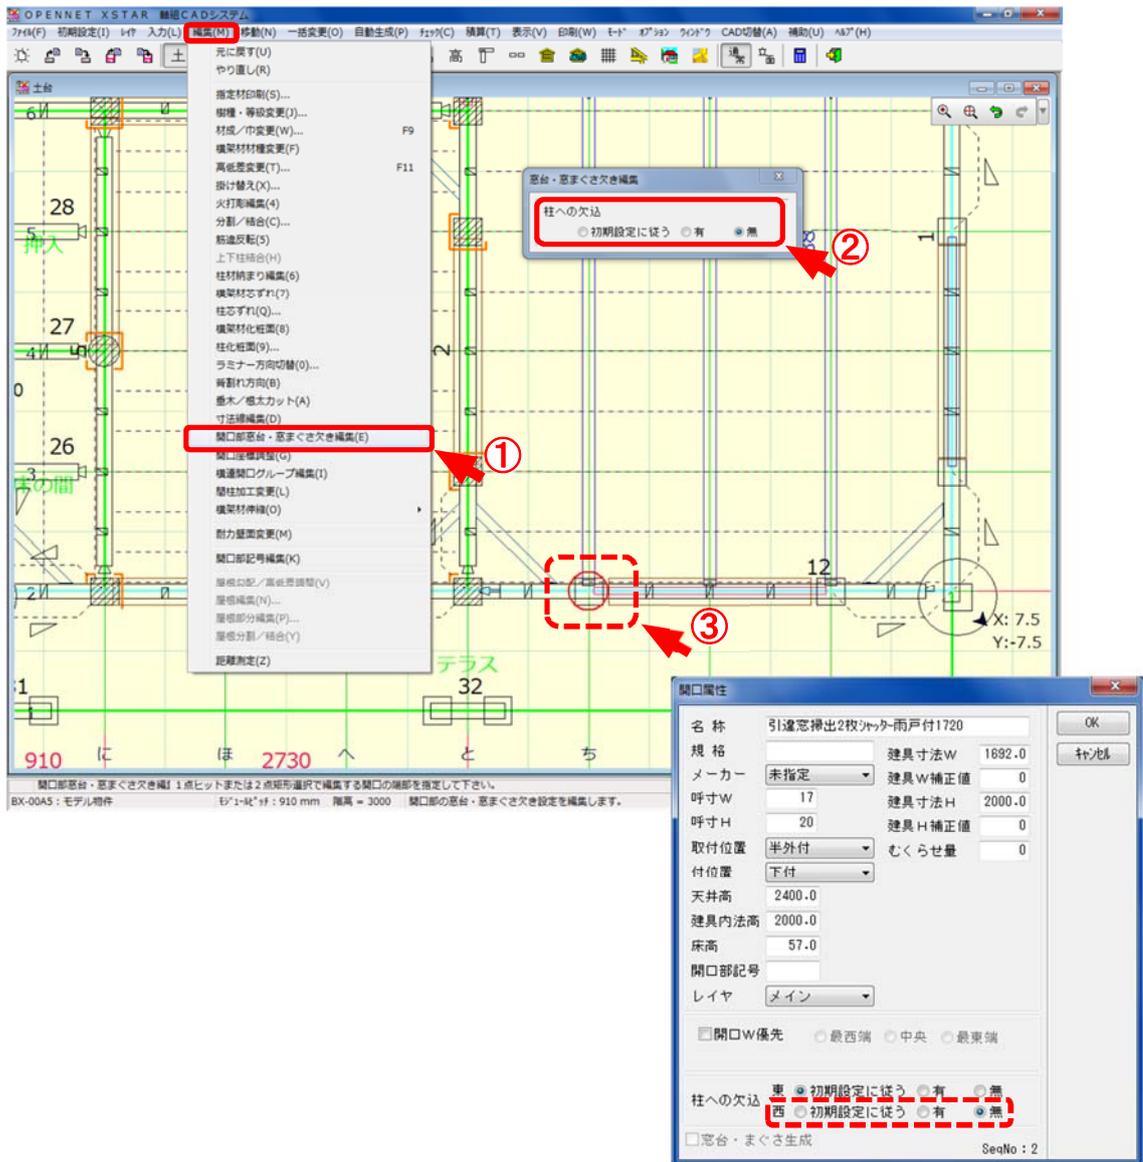

柱への窓台・窓まぐさ欠き有無を個別に変更できるようになりました。

- ① [編集 - 開口部窓台・窓まぐさ欠き編集]を選択します。
- ② 「窓台・窓まぐさ欠き編集」の画面が開きますので、有無を選択して 1 点ヒットで開口の端部を選択して下さい。範囲選択でも編集できます。
- ③ 変更した箇所は赤○印が表示されます。