

印刷—横架材加工図／加工別設定

横架材設定

表示設定 表示値設定 加工別設定 ウィンドウ表示位置 印刷設定 その他

① 垂木欠き

垂木欠き表示設定

☒ 垂木欠き加工位置表示

☒ 垂木欠き量

垂木欠き量表示設定

☐ 切上げ ☐ 少数点1位

☐ 切捨て ☒ 少数点2位

☒ 四捨五入

② 火打ち影り

☒ 火打ち彫り加工位置表示

☐ 中間・下端火打ち表示

③ 大引欠き

☒ 大引欠き量表示

表示タイプ

☒ 通常表示

☐ 上からの欠きとして表示

④ 横まくり

☐ 横まくり表示

⑤ ボルト加工


仕口ボルト(柱材設定と共有)

片引ボルト位置 ☐ 従来表示 ☐ 横架材芯 ☒ グリッド芯

両引ボルト位置 ☐ 従来表示 ☐ 横架材芯 ☒ グリッド芯

☒ 門無しボルト表示



① 垂木欠き：垂木欠き加工の表示設定をします。

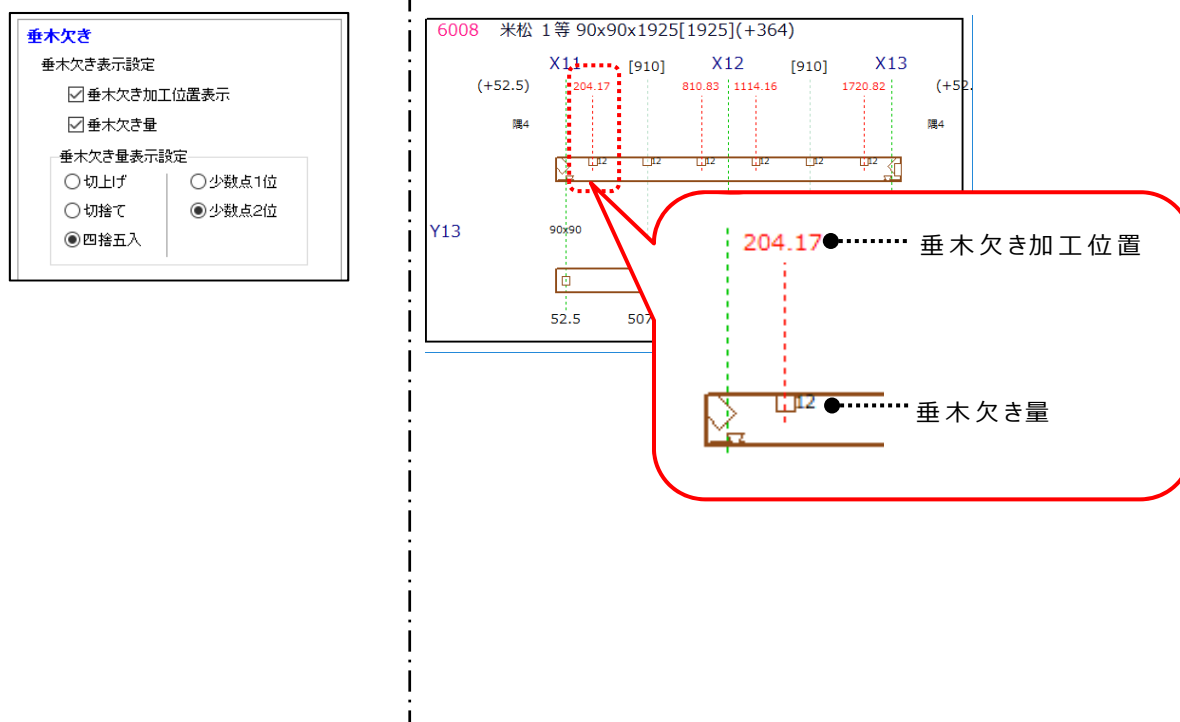

印刷—横架材加工図／加工別設定

② 火打ち彫り：火打ち彫り加工の表示設定をします。

火打ち彫り	
☒	火打ち彫り加工位置表示
☒	中間・下端火打ち表示

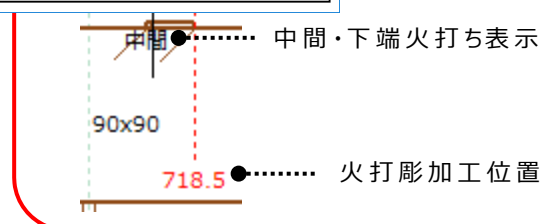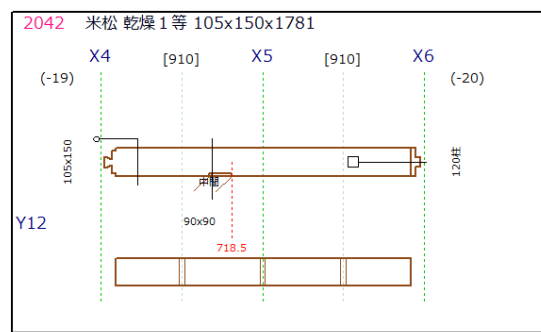



③ 大引欠き：大引加工の表示設定をします。

＜例＞土台材成：105、大引材成：90（高低差：-30、下まくり：40）の場合



※表示タイプは、大引き下端が土台下端より下がる場合のみ寸法表記が変わります。

大引き下端が土台下端より上になる場合は、すべて上からの欠き寸法が表示されます。

大引欠き	
☒	大引欠き量表示
☒	表示タイプ 通常表示
☐	上からの欠きとして表示

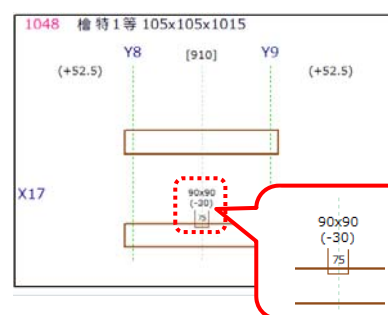

大引欠き	
☒	大引欠き量表示
☐	表示タイプ 通常表示
☒	上からの欠きとして表示

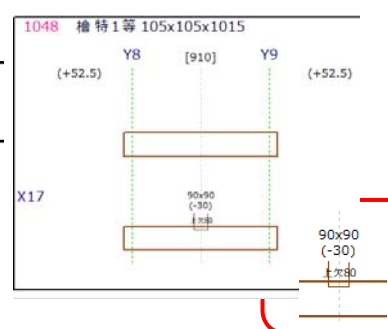


印刷—横架材加工図／加工別設定

④ 横まくり：横まくり加工の表示 ON / OFF を設定します。


横まくり

☒ 横まくり表示

■ ♂材

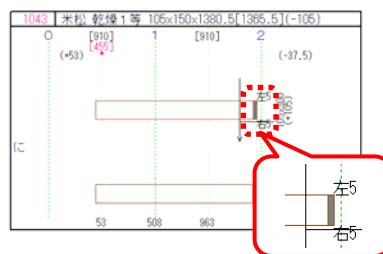

■ ♀材

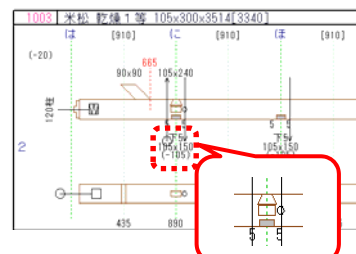

⑤ ボルト加工：ボルト加工の表示設定をします。


ボルト加工

仕口ボルト（柱材設定と共有）


片引ボルト位置 ☐ 従来表示 ☒ 横架材芯 ☐ グリッド芯

両引ボルト位置 ☐ 従来表示 ☒ 横架材芯 ☐ グリッド芯

■ ♂材

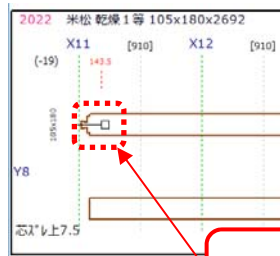

■ ♀材

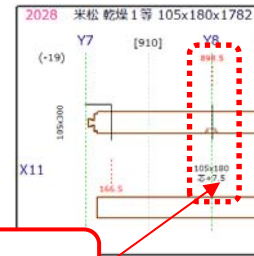

横架材芯の表示になります。


ボルト加工

仕口ボルト（柱材設定と共有）


片引ボルト位置 ☐ 従来表示 ☐ 横架材芯 ☒ グリッド芯

両引ボルト位置 ☐ 従来表示 ☐ 横架材芯 ☒ グリッド芯

■ ♂材

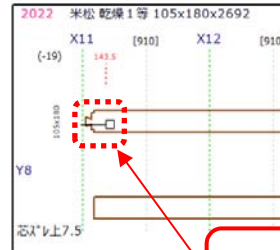


■ ♀材

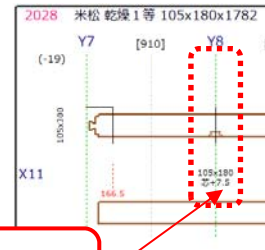

グリッド芯の表示になります。

☒ 門無しボルト表示

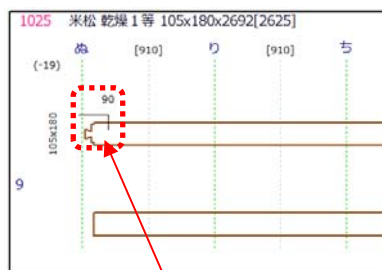

仕口ボルト属性

面	タイプ	深さ	座彫 目相	有効長	門 無	高勾配	配 材	わ け	逃げ量	OK
北	羽子板ボルト	90	☐	243	☒	☐			0.0	追加

門ボルト無しのボルトが表示されます。