


一括変更一壁ユニット端部調整

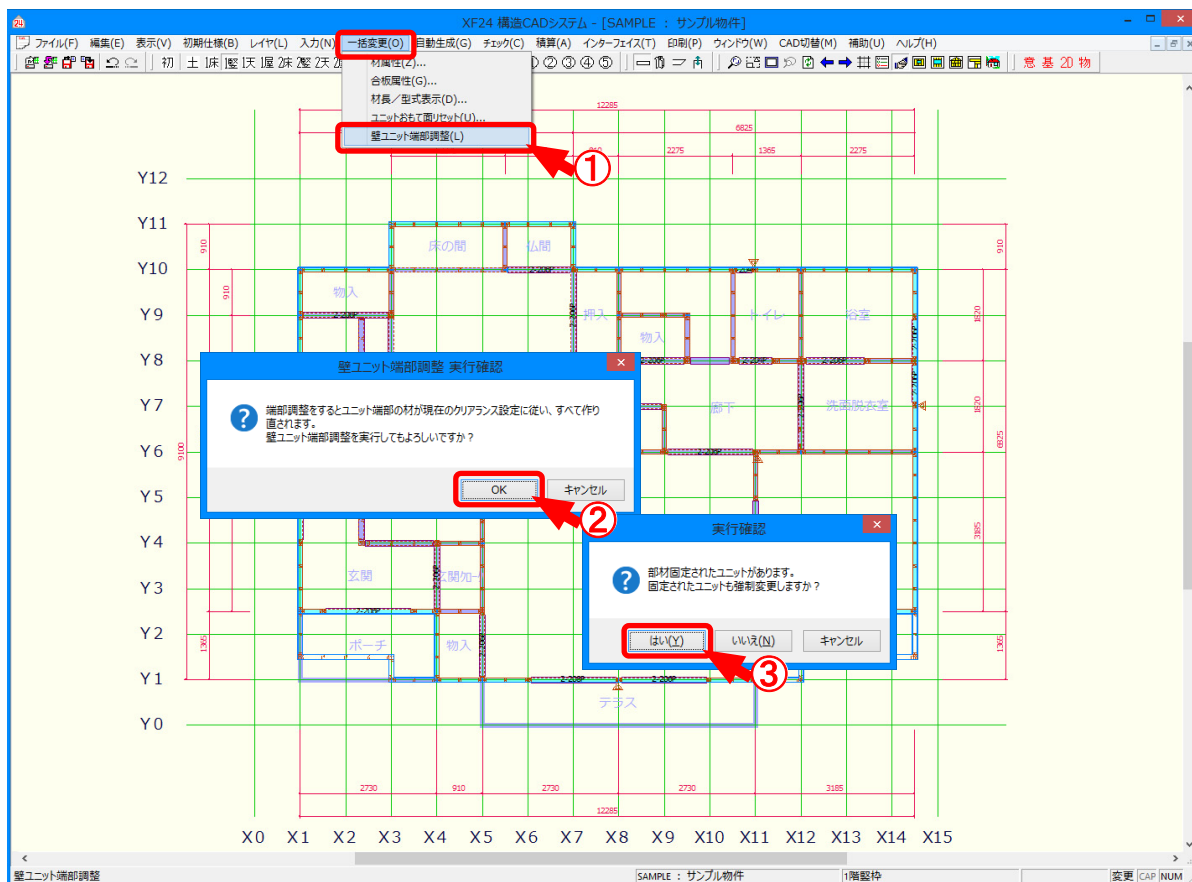

一括変更一壁ユニット端部調整では、クリアランス設定に従い、ユニット端部の材を調整します。

- ① 「一括変更一壁ユニット端部調整」をクリックします。
- ② 「壁ユニット端部調整 実行確認」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
〔補助－マスター編集〕の「加工設定マスター－壁枠－材クリアランス 壁ユニット間」で設定した数値が反映され、壁ユニット端部が再調整されます。
- ③ 「入力－要素」の「属性－壁ユニット」で「部材固定」となっている壁ユニットが配置されていると、「実行確認」の画面が表示されます。
部材固定されたユニット端部も調整する場合は「はい」をクリックします。



妻小壁も同様の操作で〔一括変更－妻小壁端部調整〕から妻小壁端部の調整を行います。