


水平構面伏図の方向ごとの印刷に対応

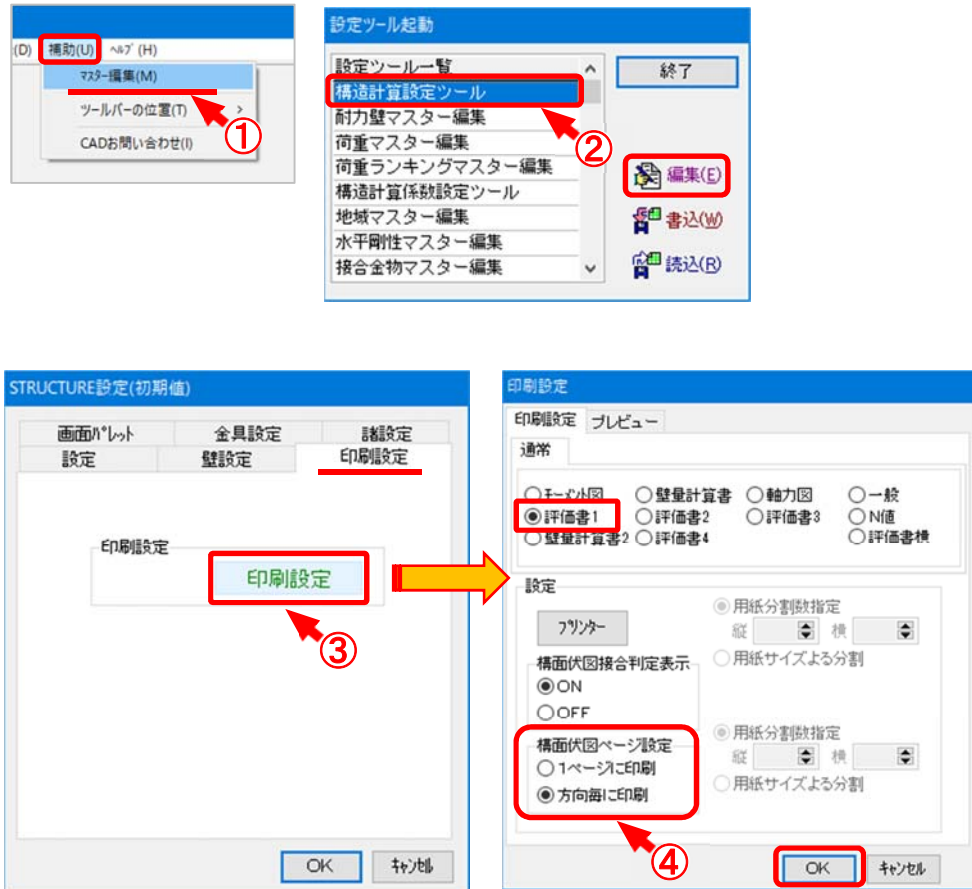


水平構面伏図を1ページで印刷、またはX方向・Y方向ごとに2ページに分けて印刷するか
の設定ができます。

- ① 「補助」－「マスター編集」を選択します。
- ② 「構造計算設定ツール」を選択して「編集」をクリックします。
- ③ 「印刷設定」タブを選択して「印刷設定」ボタンをクリックします。
- ④ 「評価書1」を選択すると「構面伏図ページ設定」が表示されますので、「1ページに印刷」または「方向毎に印刷」を設定して「OK」をクリックします。


水平構面伏図の方向ごとの印刷に対応

【 1 ページに印刷 】

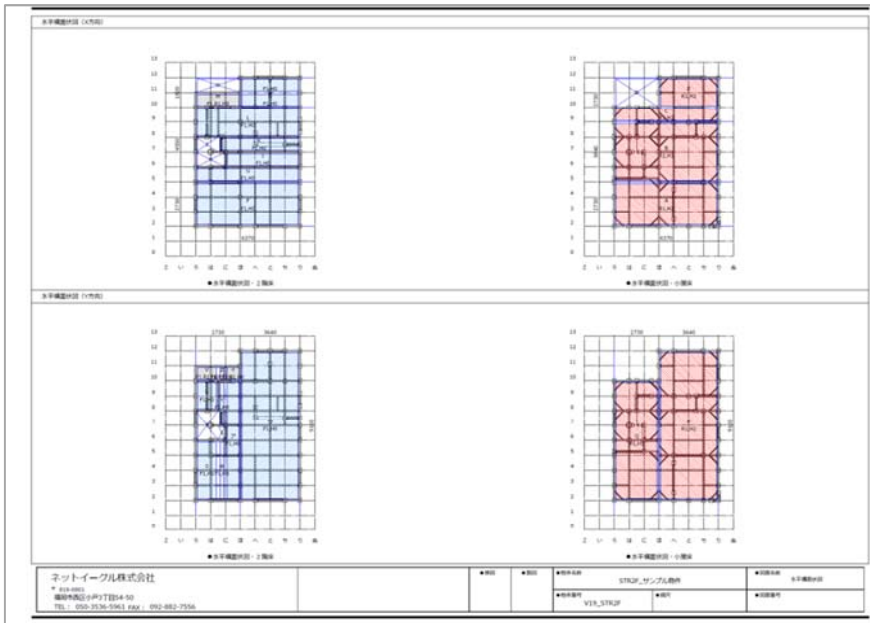

【 方向毎に印刷 】





X 方向

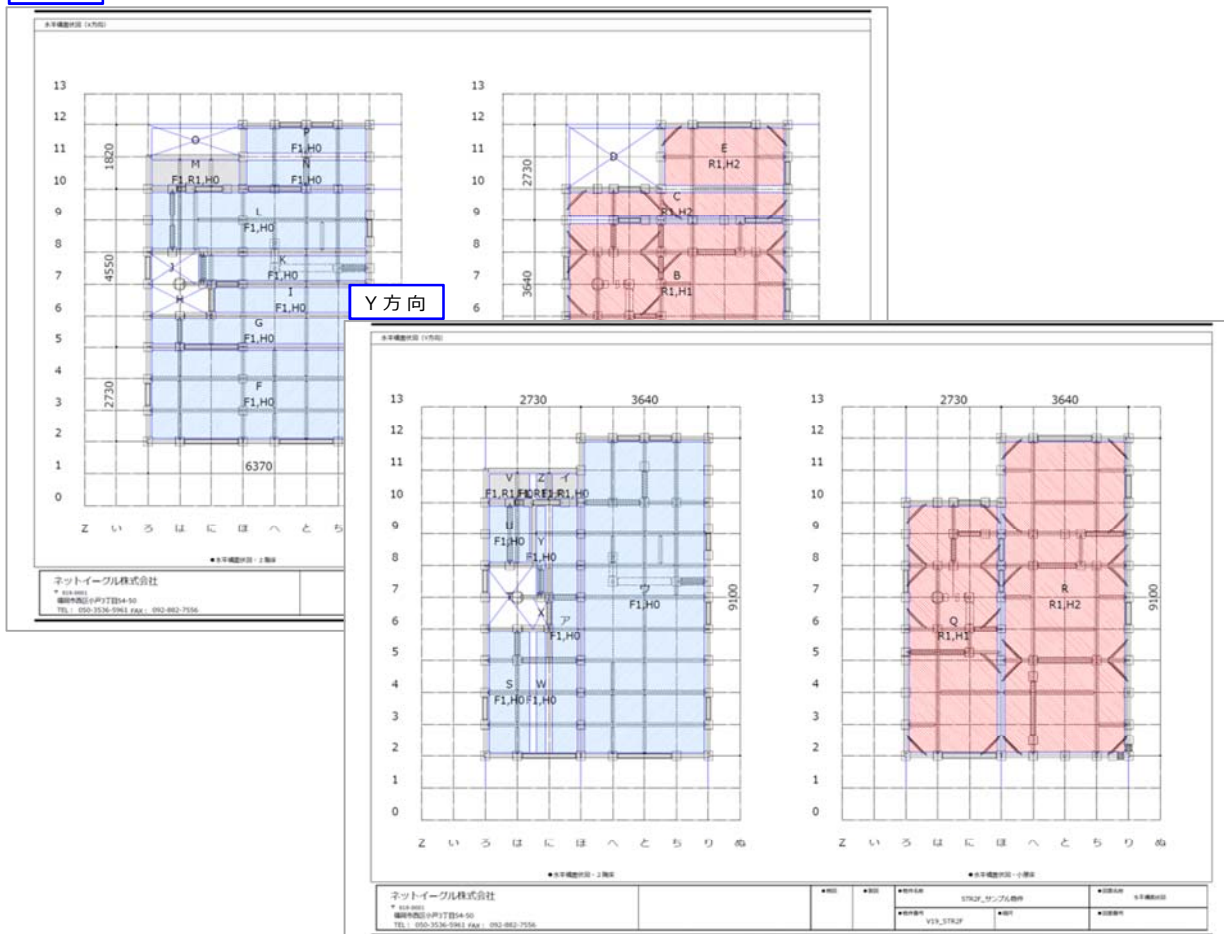


水平構面伏図の方向ごとの印刷に対応



分割された区画の幅の間隔が小さく“F1,H0”等の記号が重なってしまう場合には、「記号非表示領域幅」を指定して、指定した幅以下の区画領域の記号を非表示にすることができます。

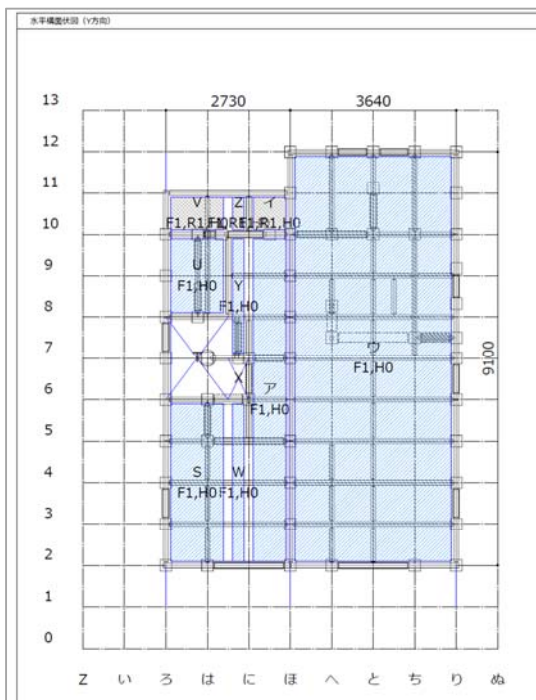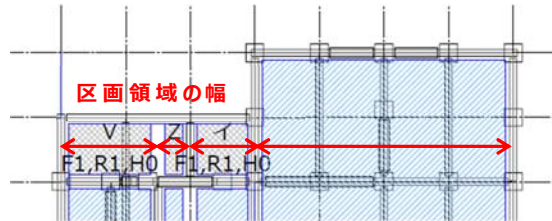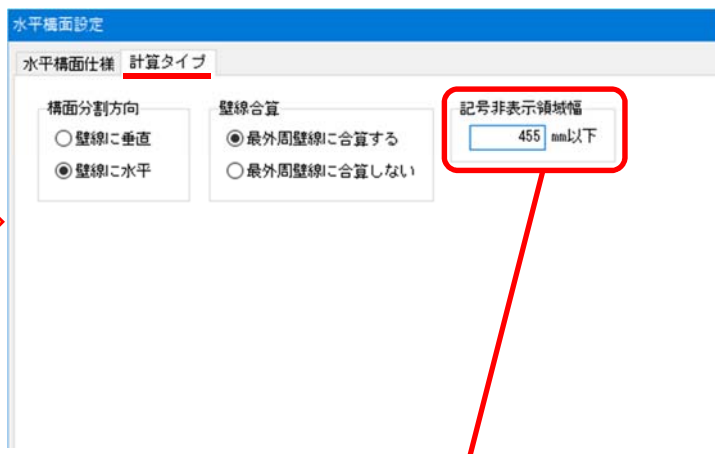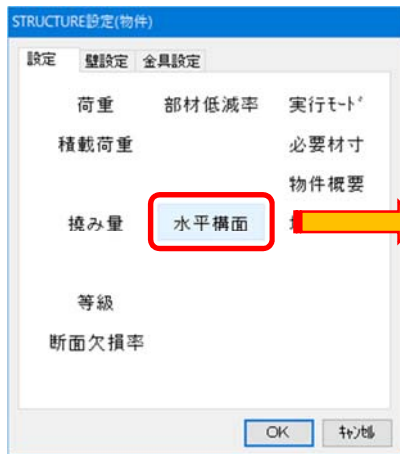

＜記号非表示領域幅 0 mm 以下の場合＞

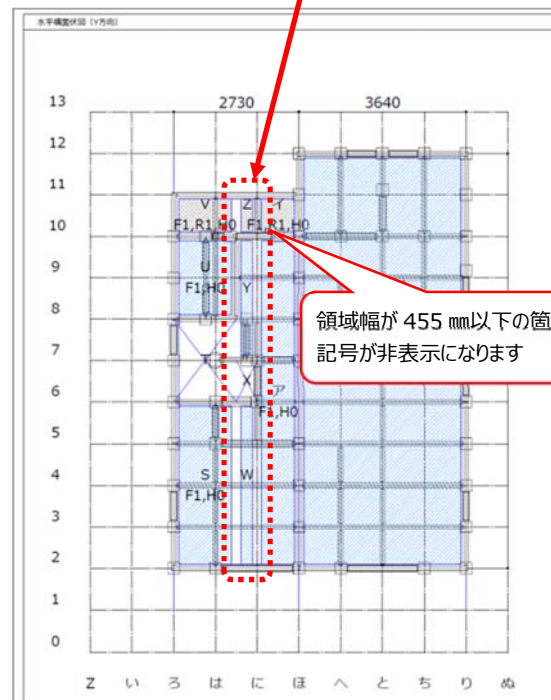

＜記号非表示領域幅 455 mm 以下の場合＞