


自動生成—窓台／窓まぐさ

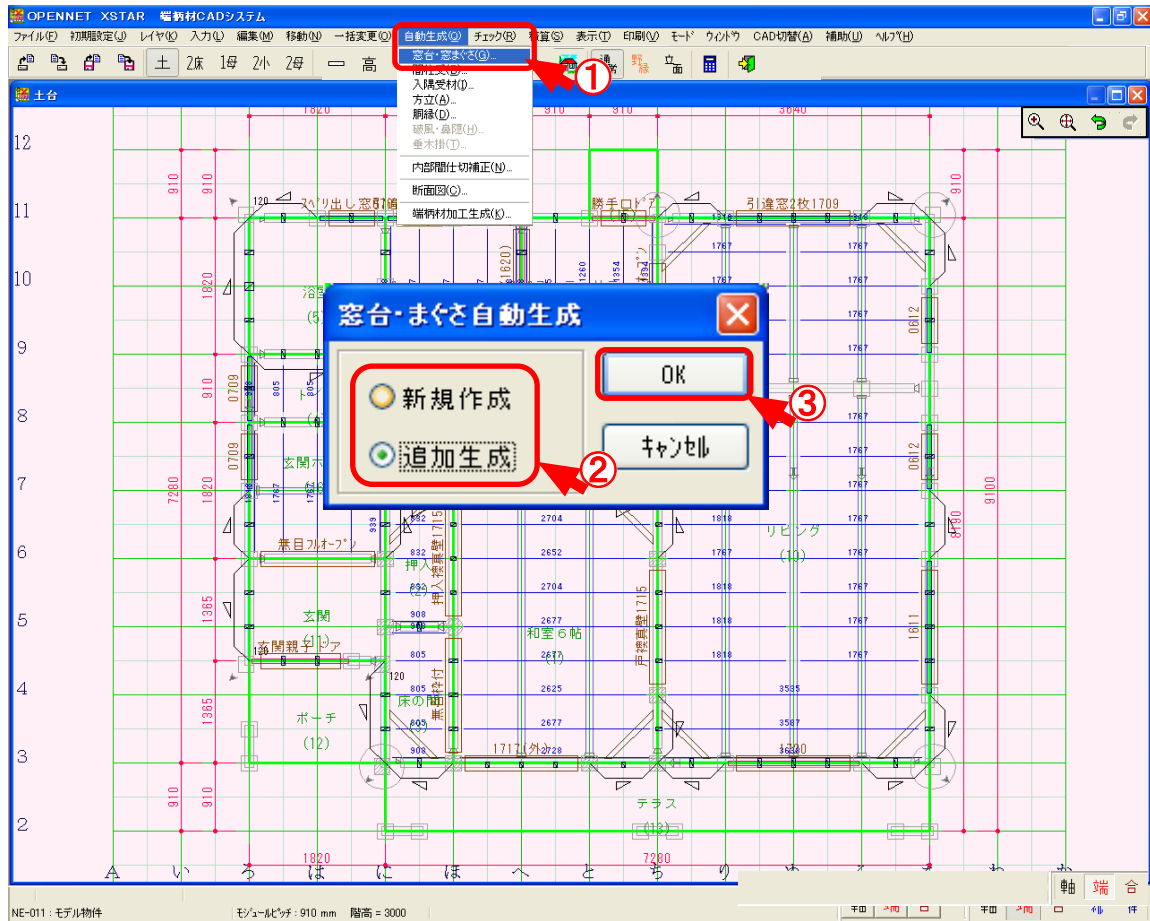

窓台／窓まぐさでは、配置された開口部に窓台・窓まぐさを生成します。


- ① 「自動生成」—「窓台・窓まぐさ」を選択します。
- ② 「窓台・まぐさ自動生成」の画面が開きますので、生成方法を選択します。
 - ・新規作成・・・窓台・窓まぐさを新規で作成します。
 - ・追加生成・・・窓台・窓まぐさが生成されていない開口部に生成します。
- ③ 「OK」をクリックすると開口部に窓台・窓まぐさが発生します。

自動生成—窓台・窓まぐさ

◆窓台・窓まぐさの生成条件

◆窓台・窓まぐさの生成は開口部属性の付位置で生成されます。

- ・下付…窓まぐさのみ生成されます。
- ・中付…窓台・窓まぐさが生成されます。
- ・上付…窓台のみが生成されます。

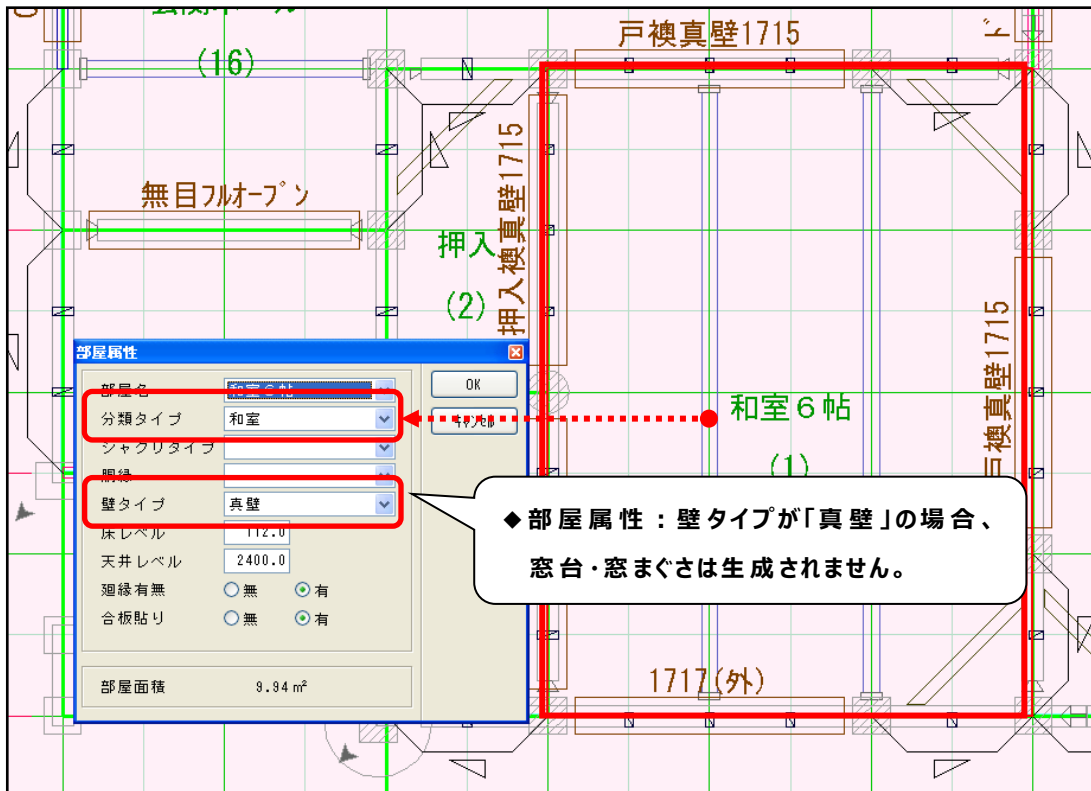

◆部屋属性：壁タイプが「真壁」の場合、窓台・窓まぐさは生成されません。