


設定—物件設定—金具設定—N 値

<N 値>

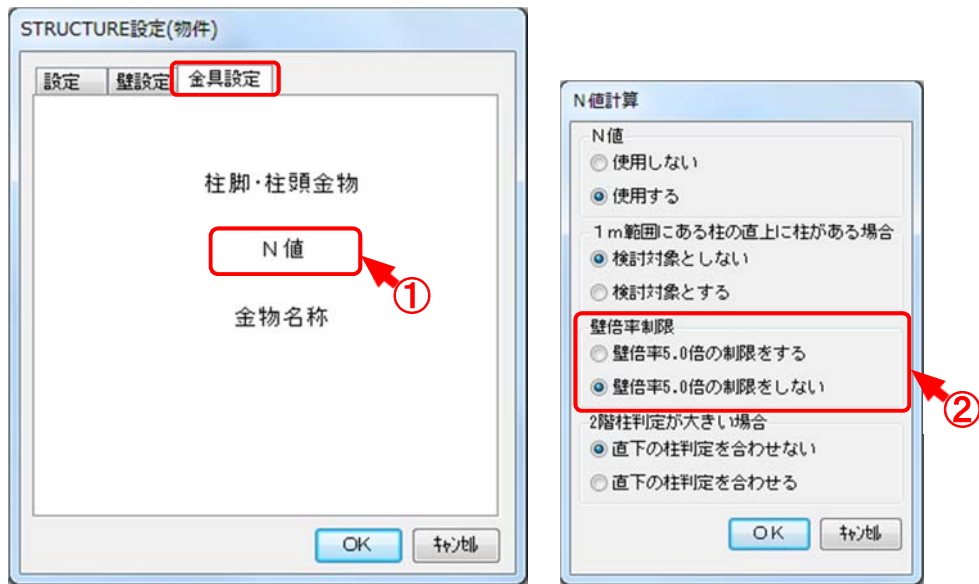


① 「金具設定—N 値」をクリックすると、「N 値計算」のダイアログが開きます。

② 壁倍率制限を設定します。

<壁倍率制限>

N 値の検討時に、5.0 倍の制限をしない場合は「壁倍率 5.0 倍の制限をしない」を設定します。

<壁倍率 5.0 倍の制限をする>・・・5.0 倍を超える壁倍率の場合は 5.0 倍で検討します。

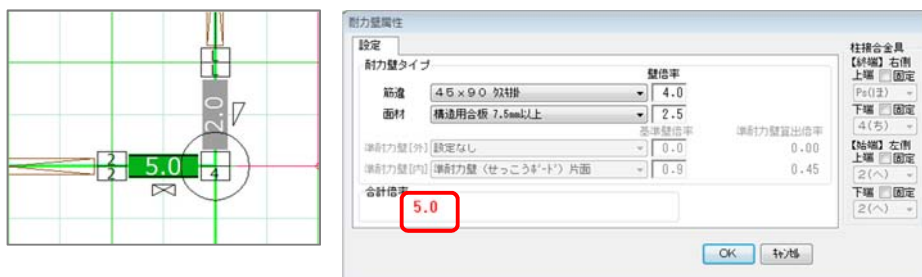

<壁倍率 5.0 倍の制限をしない>・・・実際に配置している壁倍率で検討します。

