


補助—操作モード設定—操作設定

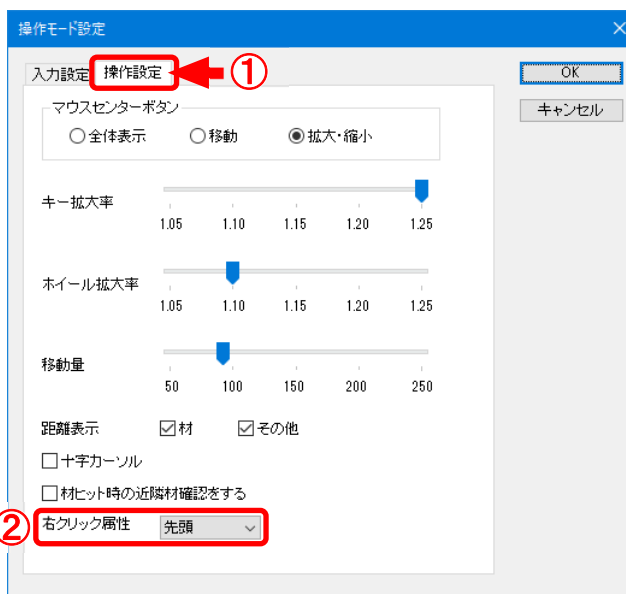

操作設定では、物件の入力操作時の設定をします。

- ① [補助—操作モード設定]の「操作設定」をクリックします。
- ② 右クリック属性：マウスの右クリックメニューの「属性」「削除」の表示位置を選択できます。
 「なし」を選択した場合、マウスの右クリックメニューに「属性」「削除」は表示されません。
 「先頭」「最後」を選択した場合、〔入力—要素、金物、加工、ホゾ〕の配置時に、マウスを右クリックすると「属性」「削除」メニューが表示されます。

<先頭>



<最後>



<なし>

