


初期仕様一番付設定

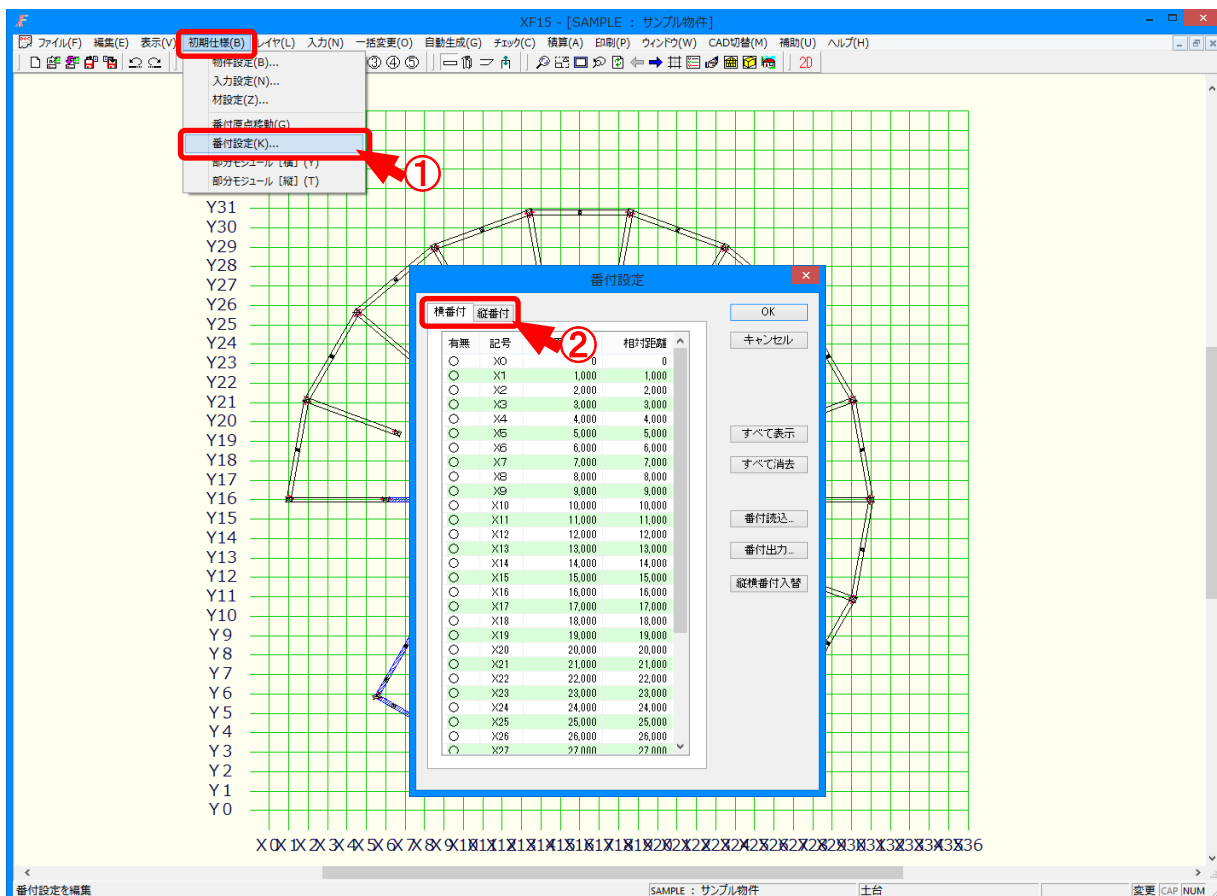

番付設定では、番付が任意で設定できます。


① 「初期仕様 - 番付設定」を選択します。

② 「番付設定」の画面が表示されます。


「横番付」「縦番付」タブでそれぞれ番付記号や番付記号表示の有無を設定します。

初期仕様一番付設定


<番付読込>

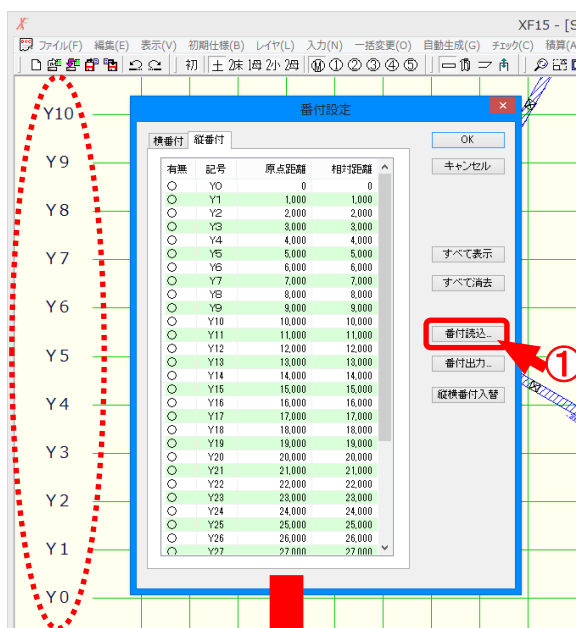

① 「番付設定」の画面で「番付読込」をクリックします。

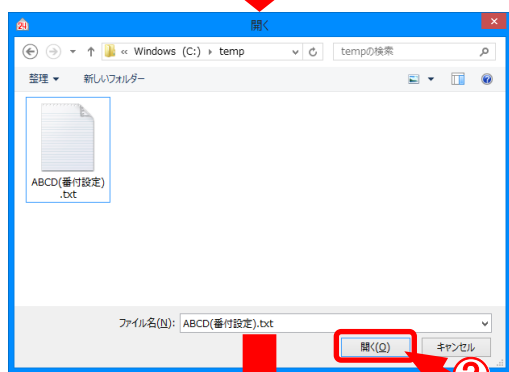

② 「開く」の画面が表示されます。
読込するテキストファイルを選択し、「開く」をクリックします。

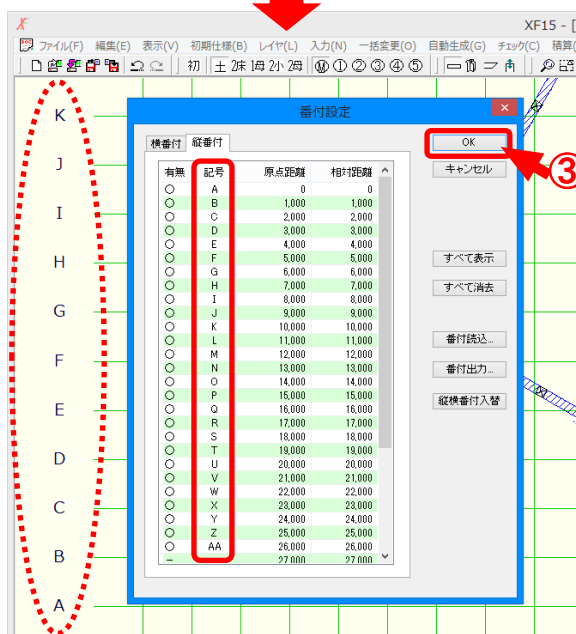


③ 番付記号が読込できます。
「OK」をクリックすると、伏図上に設定した番付記号が表示されます。

初期仕様—番付設定



番付読込の際は、番付記号が羅列されたテキストファイルを読込します。

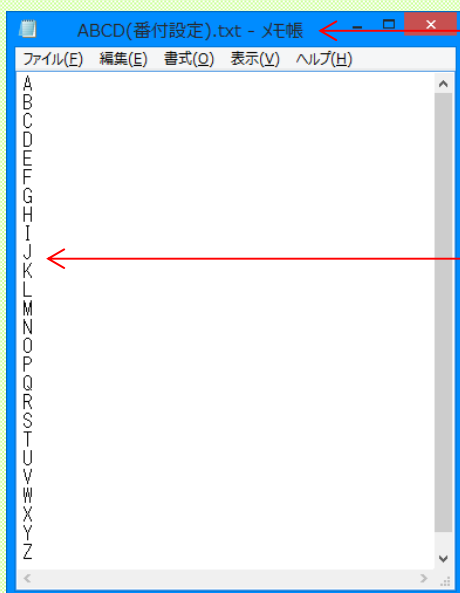


拡張子「.txt」のテキストファイルを作成します。


番付記号を設定します。

初期仕様一番付設定


<番付出力>

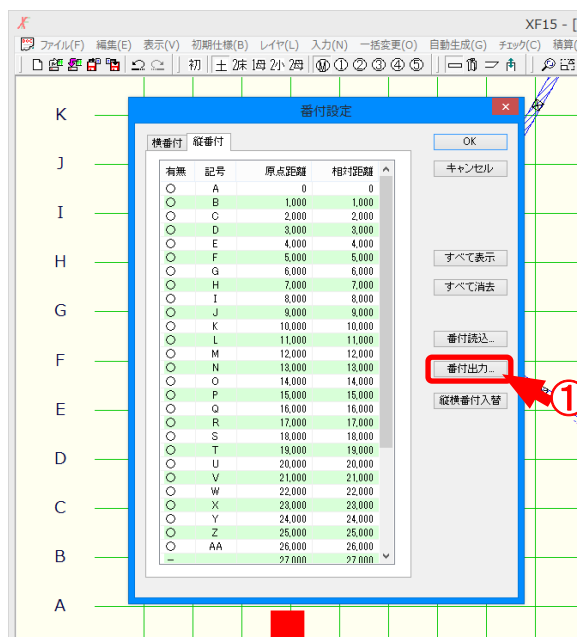

① 「番付設定」の画面で「番付出力」をクリックします。

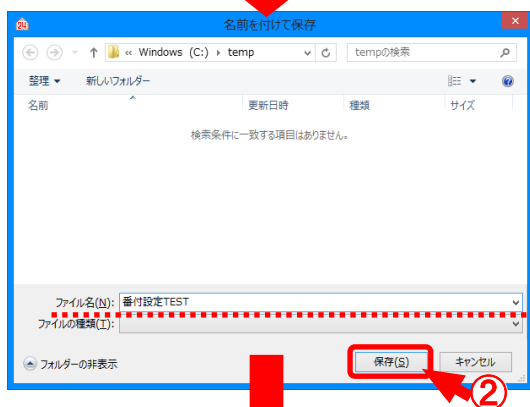



② 「名前を付けて保存」の画面が表示されます。ファイル名を指定し、「保存」をクリックします。

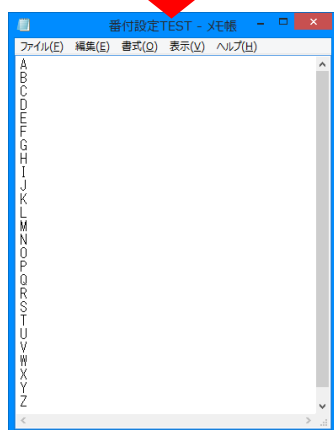

③ 番付記号が出力されます。出力したファイルを別のパソコンに移動し、「番付読込」から読込できます。

初期仕様一番付設定


<縦横番付入替>

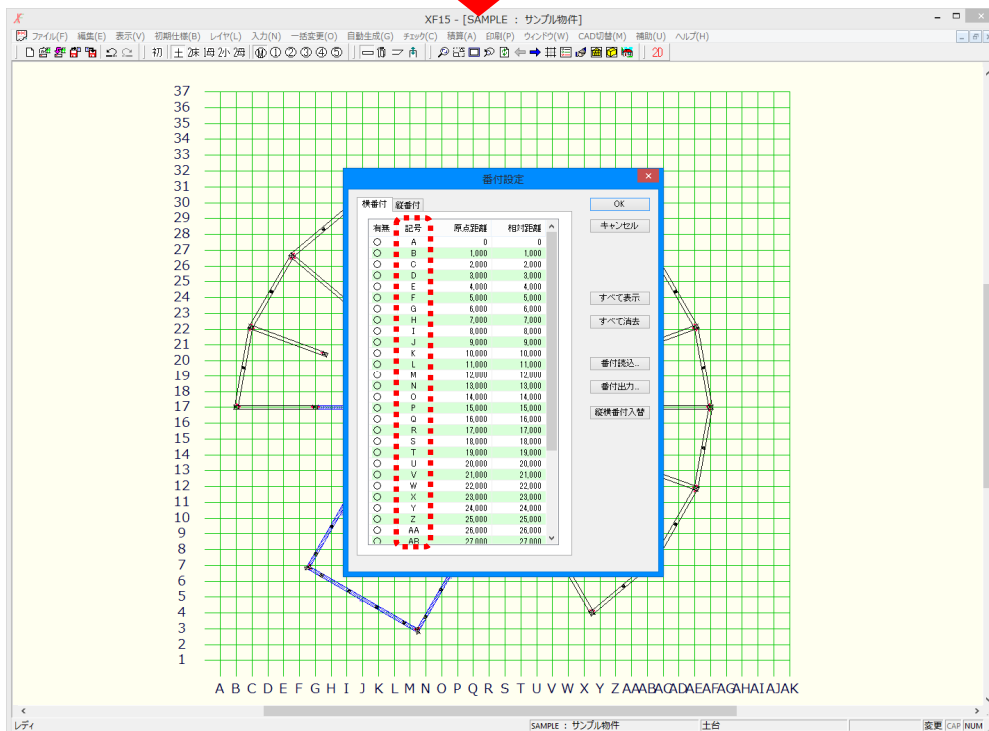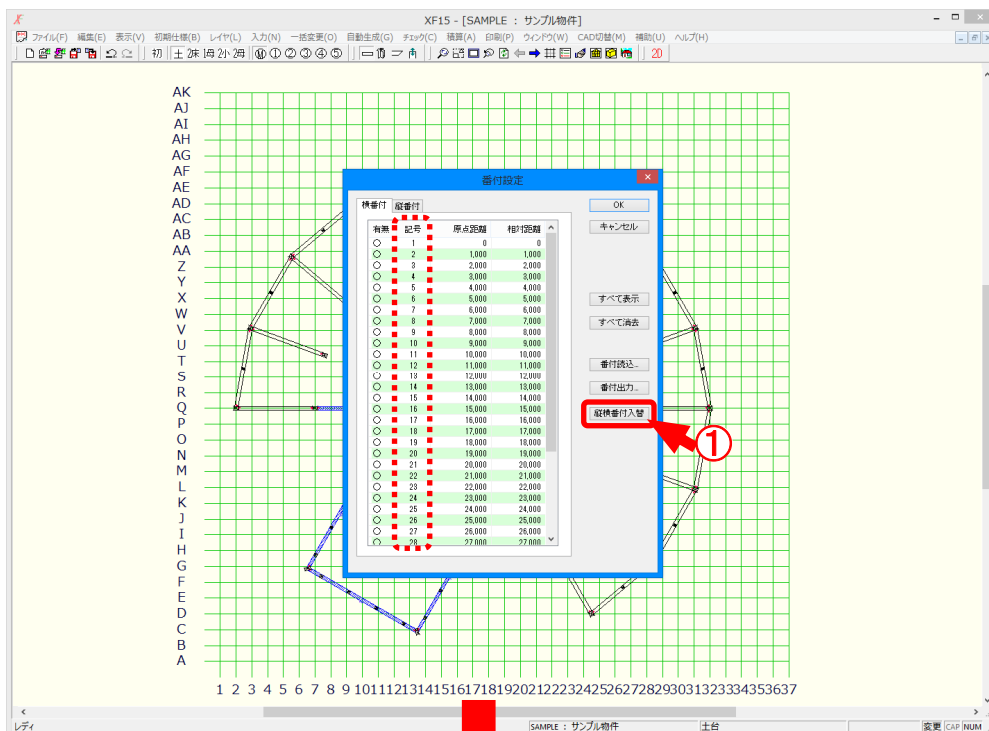

- ① 「番付設定」の画面で「縦横番付入替」をクリックします。
- ② 縦番付記号と横番付記号が入れ替わります。

初期仕様一番付設定

<縦横表示 ON / OFF>

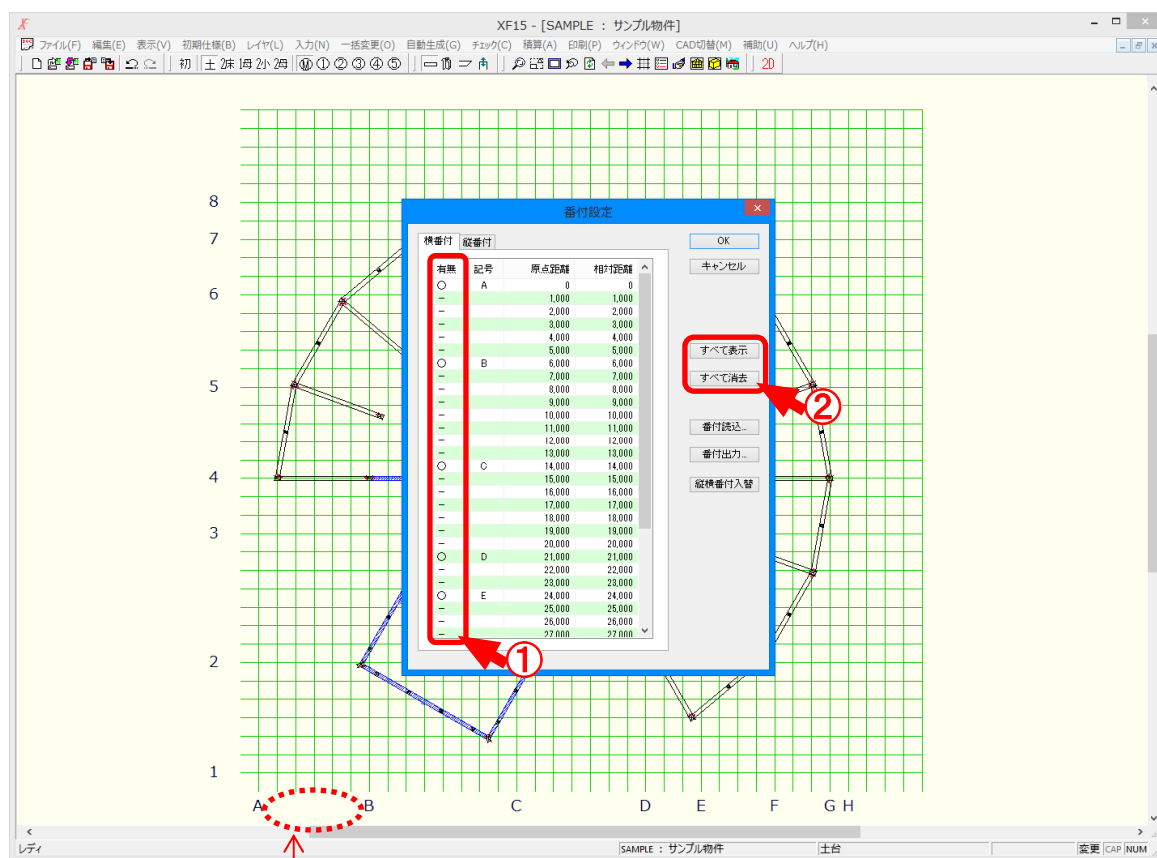

番付記号を非表示にできます。

- ① 「番付設定」の画面で番付表示の有無を指定します。
非表示にしたい番付距離で「○」（表示 ON）をクリックすると、「-」（表示 OFF）に変更されます。
- ② 「すべて表示」「すべて消去」を選択すると、一括で番付記号の表示 ON / OFFができます。