


## 入力要素移動／コピー

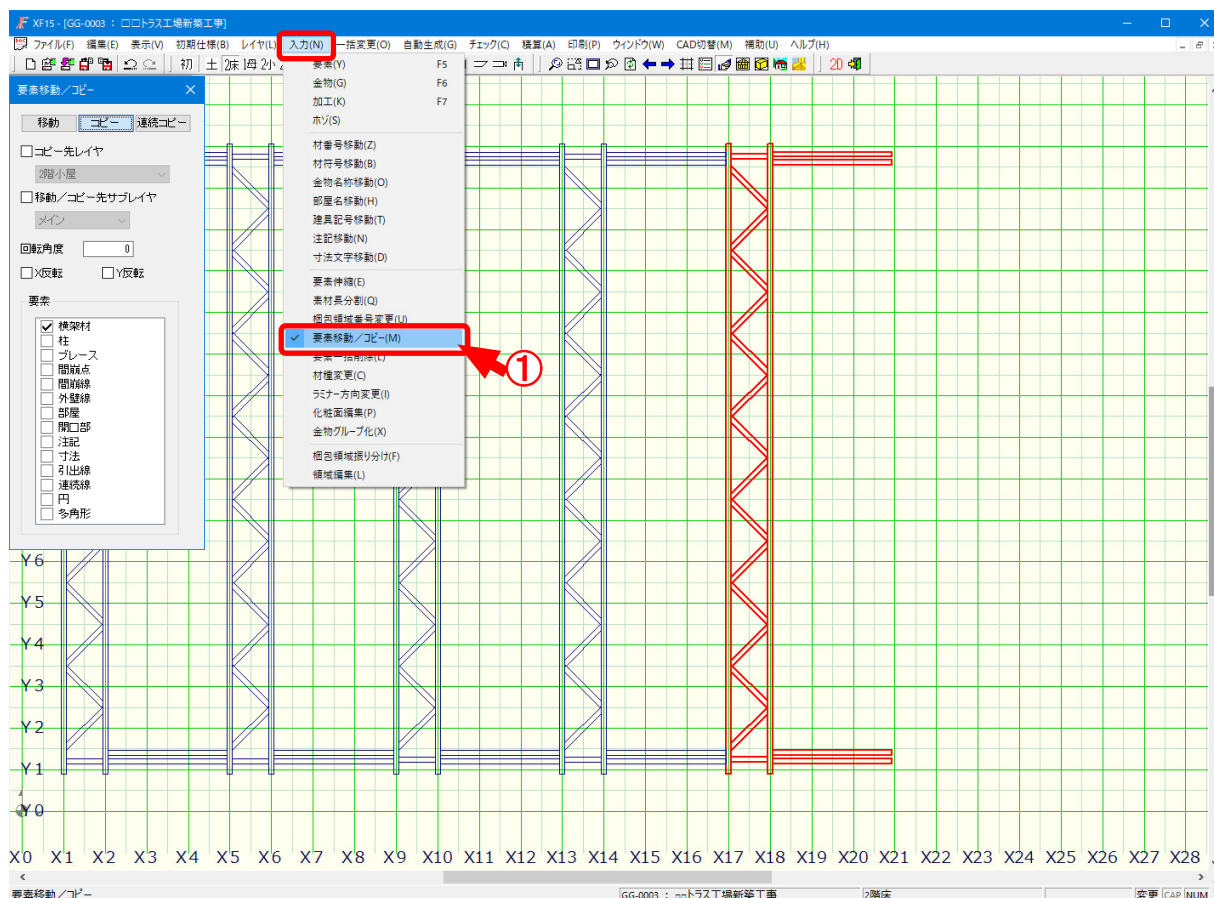

要素移動／コピーでは、各要素の移動やコピーを行います。

① 〔入力－要素移動／コピー〕をクリックします。

② 「要素移動／コピー」の画面が表示されます。

移動またはコピー先などを設定します。

- ・移動：要素の配置位置を移動することができます。
- ・コピー：選択した要素のコピーができます。
- ・連続コピー：選択した要素の連続コピーができます。

同じ要素を連続して貼りつけます。

- ・コピー先レイヤ：他レイヤに選択した要素をコピーできます。

コピー先のレイヤを選択します。

※ 他レイヤを選択した場合、要素移動はできません。

- ・移動／コピー先サブレイヤ：サブレイヤに選択した要素を移動、コピーができます。

移動またはコピー先のサブレイヤを選択します。

---


## 入力要素移動／コピー

---

- ・回転角度：角度を指定して要素の移動、コピーができます。
- ・X反転：X軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・Y反転：Y軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・要素：チェックをつけた要素のみ移動、コピーできます。

## 入力要素移動／コピー

### <サブレイヤ移動>

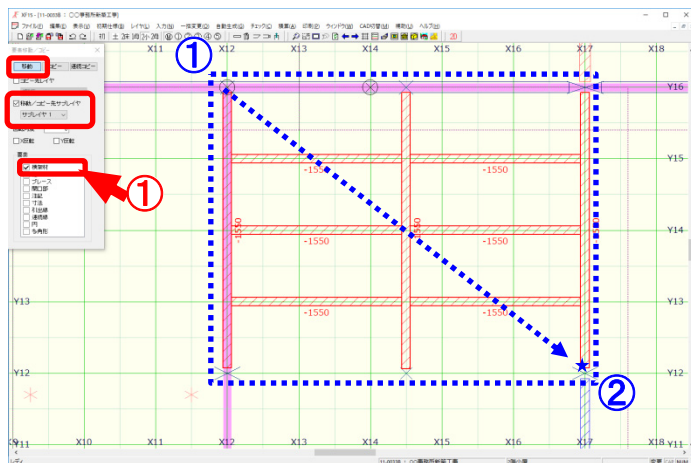

① 「移動」を選択します。


「移動／コピー先サブレイヤ」にチェックをつけて、移動先のサブレイヤを選択します。

回転や反転して移動したい場合は、「回転角度」や「反転」を設定します。移動する要素にチェックをつけます。


①～②点を多角にドラッグして移動する要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括で移動できます。

クリックすると、単独で要素を選択し、移動できます。

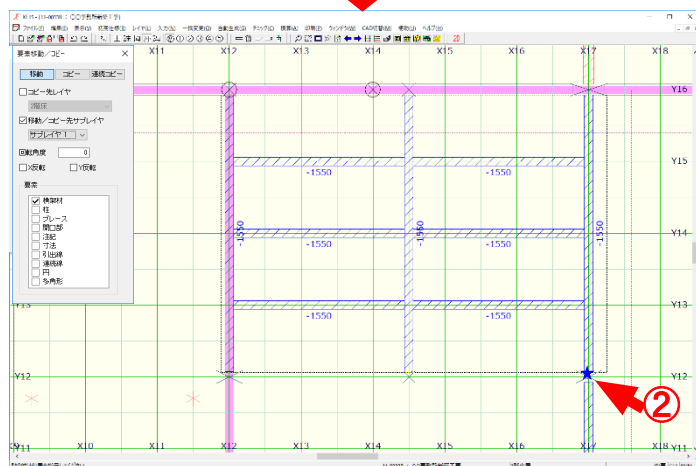


② 移動先（★）をクリックします。

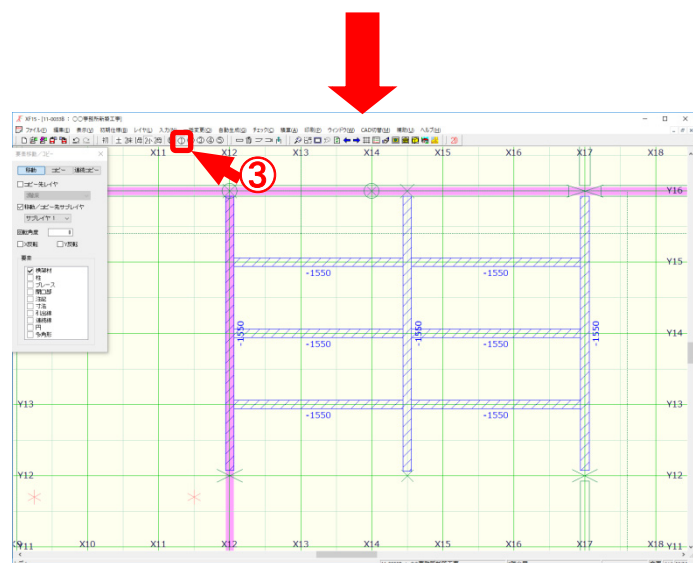


③ 移動先に指定したサブレイヤに切替えます。

## 入力要素移動／コピー

### <サブレイヤコピー>

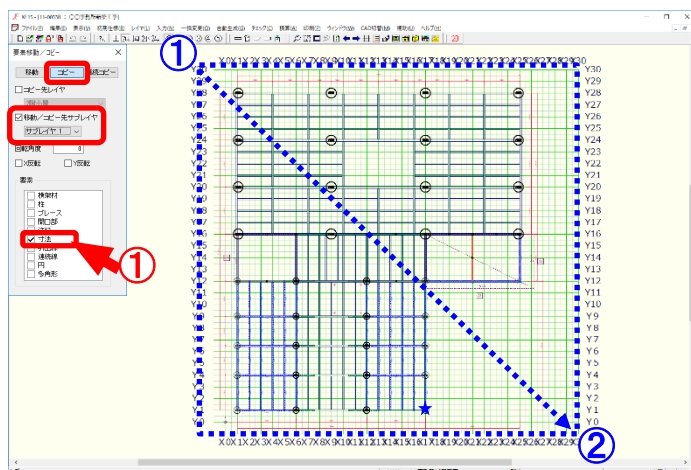


- ① 「コピー」を選択します。  
「移動／コピー先サブレイヤ」にチェックをつけて、コピー先のサブレイヤを選択します。  
回転や反転して移動したい場合は、「回転角度」や「反転」を設定します。  
コピーする要素にチェックをつけます。  
①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

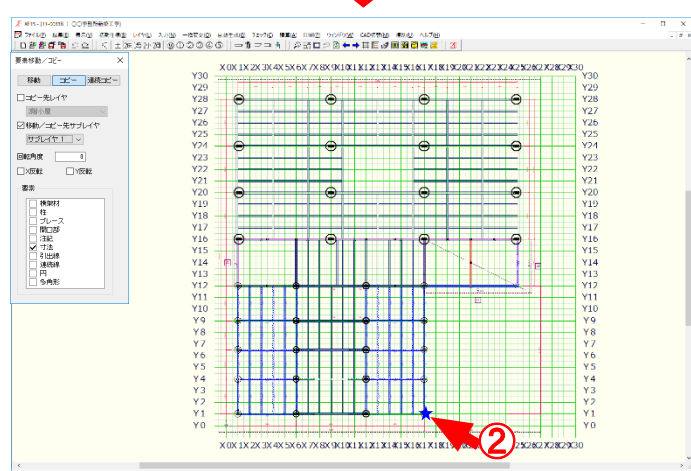

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。  
クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。


- ② コピー先（★）をクリックします。

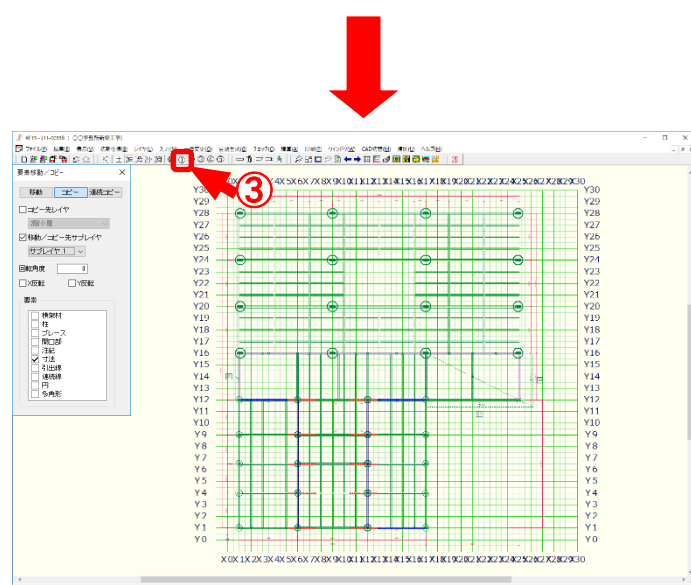

- ③ コピー先に指定したサブレイヤに切替えます。

## 入力要素移動／コピー

### ＜他レイヤのサブレイヤを指定してコピー＞

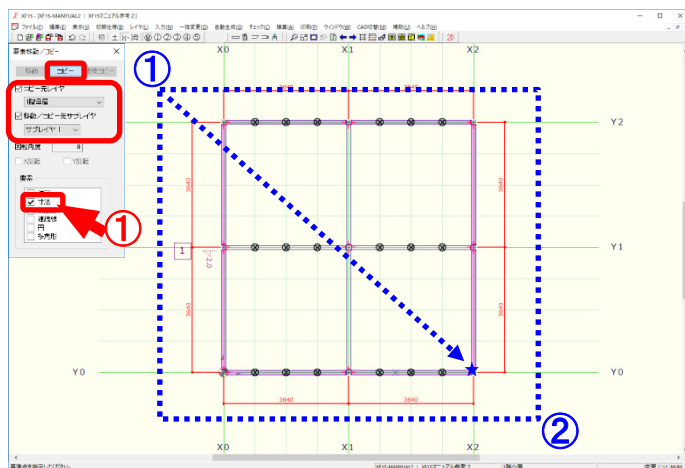


① 「コピー」を選択します。

「コピー先レイヤ」にチェックをつけて、コピー先のレイヤを選択します。

「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、コピー先のサブレイヤを選択します。

コピーする要素にチェックをつけます。

①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

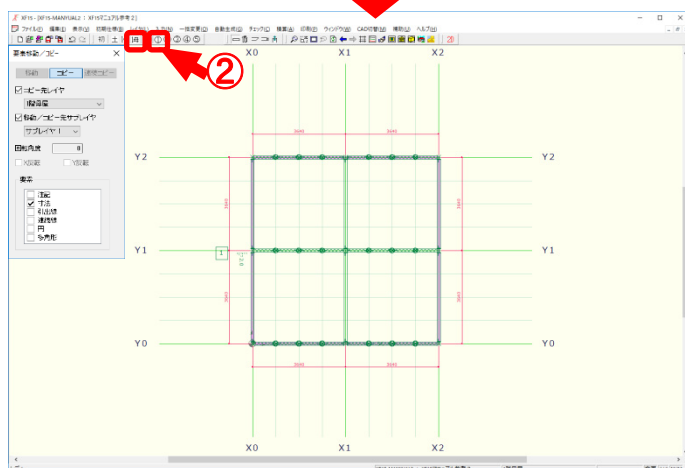

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。

クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。

② コピー先に指定したレイヤに切替ます。