


入力ー要素移動／コピー

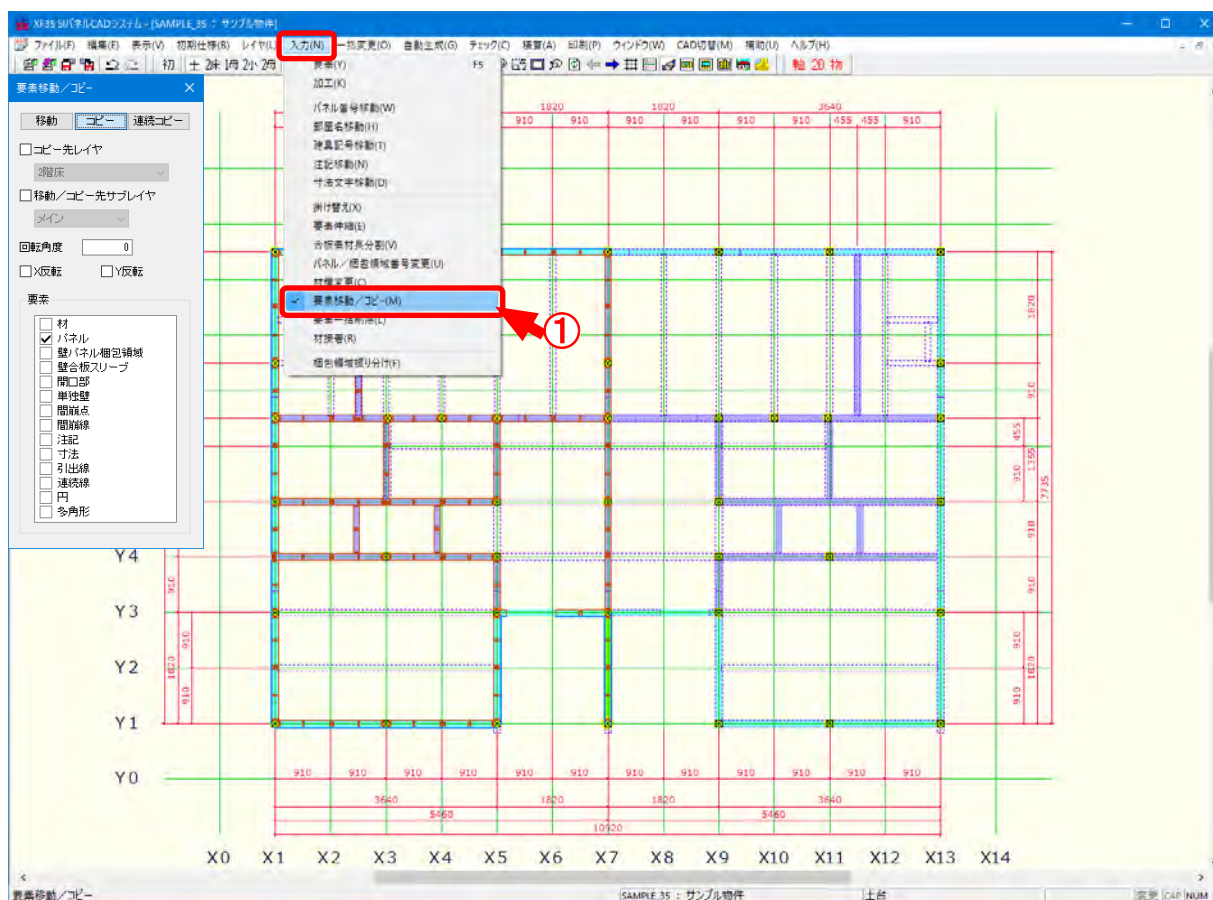

入力ー要素移動／コピーでは、各要素の移動やコピーを行います。

① 〔入力ー要素移動／コピー〕をクリックします。

② 「要素移動／コピー」の画面が表示されます。

移動またはコピー先などを設定します。

- ・移動：要素の配置位置を移動することができます。
- ・コピー：選択した要素のコピーができます。
- ・連続コピー：選択した要素の連続コピーができます。

同じ要素を連続して貼りつけます。

- ・コピー先レイヤ：他レイヤに選択した要素をコピーできます。

コピー先のレイヤを選択します。


※ 他レイヤを選択した場合、要素移動はできません。

入力要素移動／コピー


- ・移動／コピー先サブレイヤ：サブレイヤに選択した要素を移動、コピーができます。
移動またはコピー先のサブレイヤを選択します。
- ・回転角度：角度を指定して要素の移動、コピーができます。
- ・X反転：X軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・Y反転：Y軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・要素：チェックをつけた要素のみ移動、コピーができます。

入力要素移動／コピー

<サブレイヤ移動>

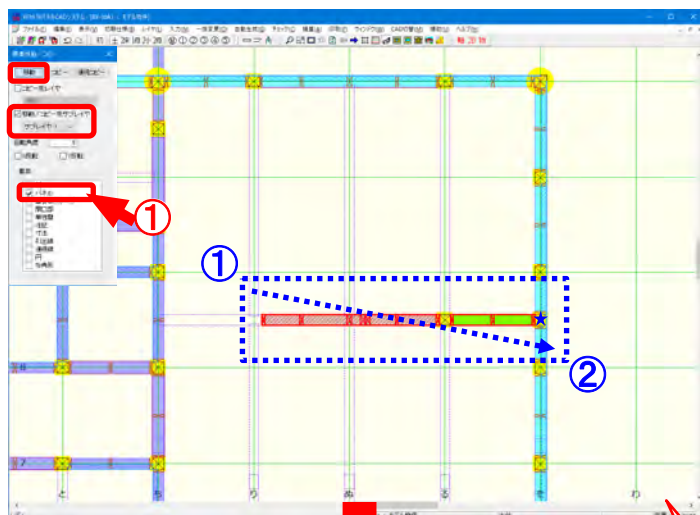


- ① 「移動」を選択します。
「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、移動先のサブレイヤを選択します。
回転や反転して移動したい場合は、「回転角度」や「反転」を設定します。
移動する要素にチェックをつけます。
①～②点を多角にドラッグして移動する要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

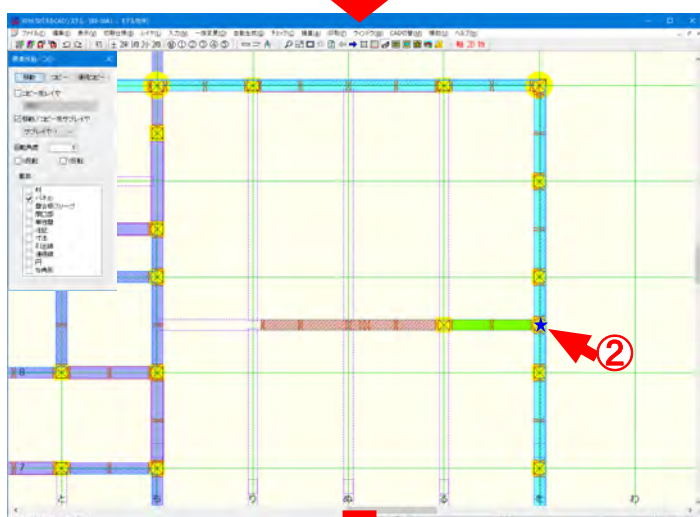

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括で移動できます。
クリックすると、単独で要素を選択し、移動できます。


- ② 移動先（★）をクリックします。

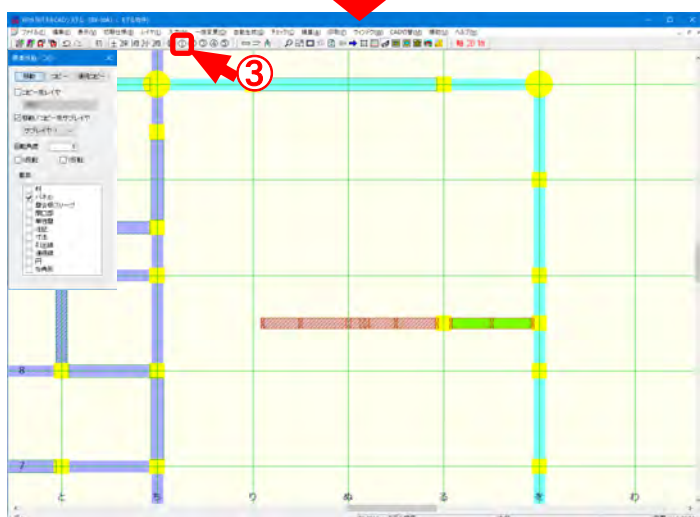

- ③ 移動先に指定したサブレイヤに切替えます。

入力要素移動／コピー

<サブレイヤコピー>

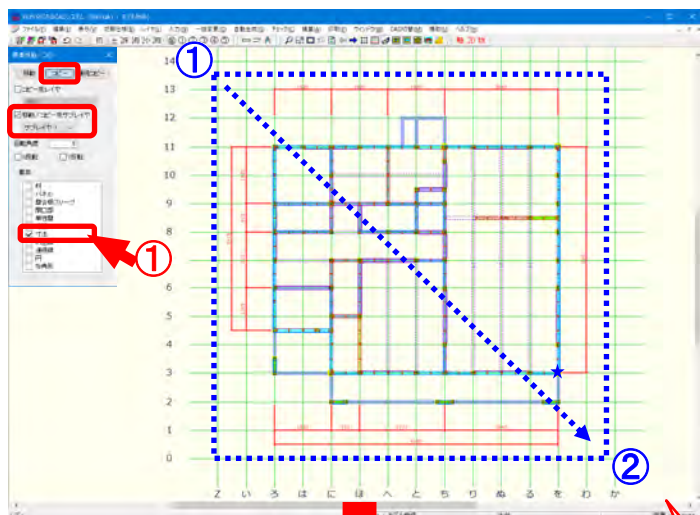


① 「コピー」を選択します。

「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、コピー先のサブレイヤを選択します。

回転や反転して移動したい場合は、「回転角度」や「反転」を設定します。コピーする要素にチェックをつけます。


①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

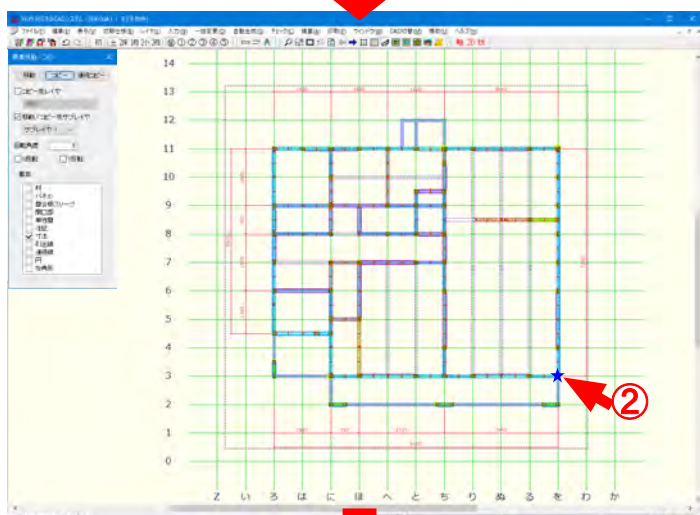

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。

クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。


② コピー先（★）をクリックします。

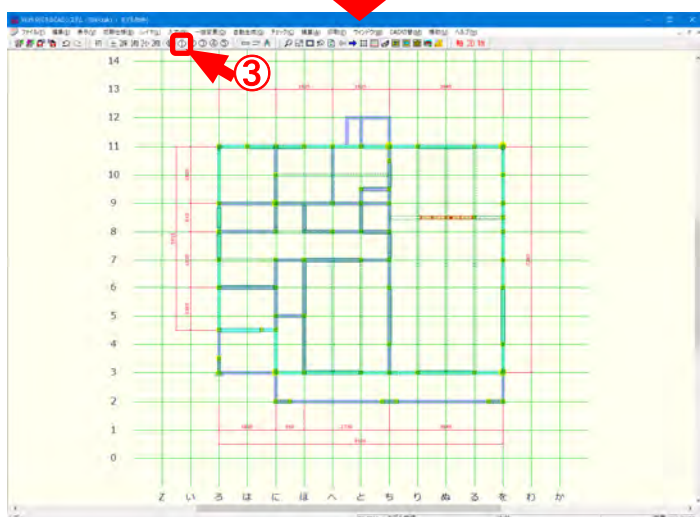

③ コピー先に指定したサブレイヤに切替ます。

入力要素移動／コピー

<他レイヤのサブレイヤを指定してコピー>

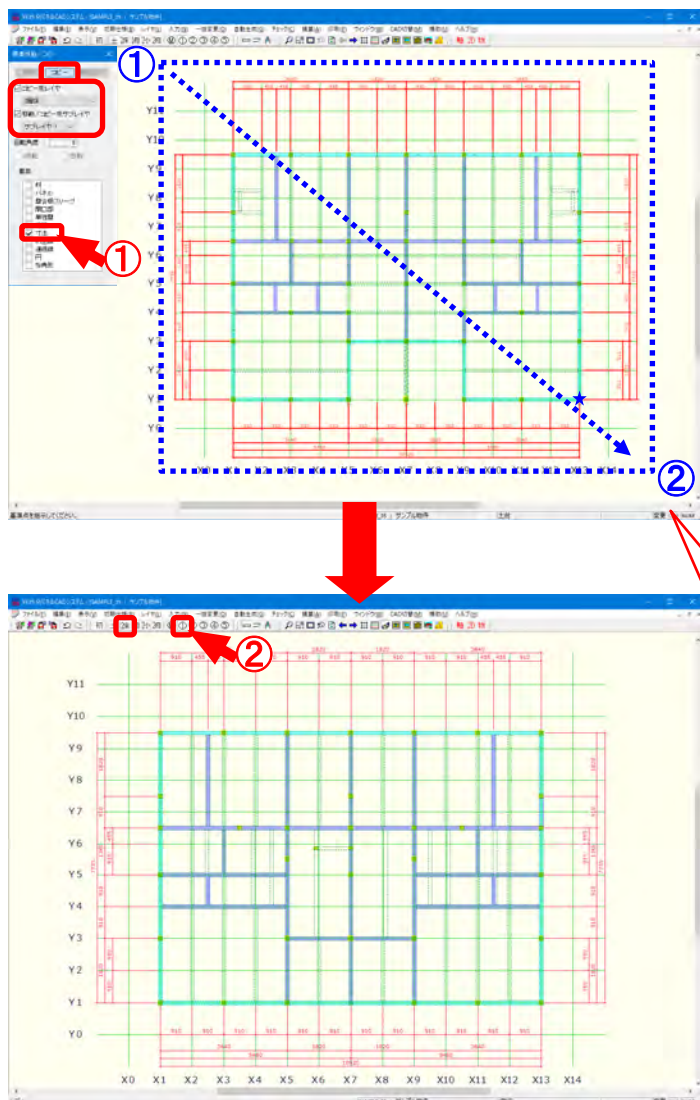

- ① 「コピー」を選択します。
 「コピー先レイヤ」にチェックをつけて、コピー先のレイヤを選択します。
 「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、コピー先のサブレイヤを選択します。
 コピーする要素にチェックをつけます。
 ①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。
 クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。

- ② コピー先に指定したレイヤに切替ます。