


補助—操作モード設定—操作設定

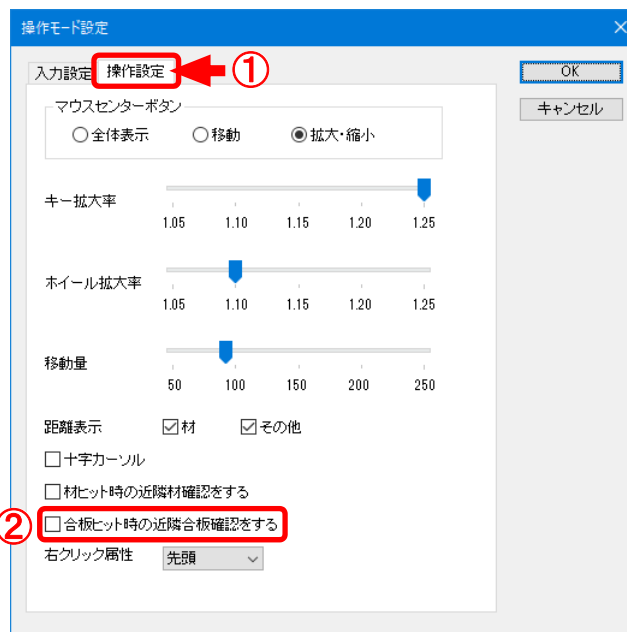

操作設定では、物件の入力操作時の設定をします。

- ① 〔補助—操作モード設定〕の「操作設定」をクリックします。
- ② 合板ヒット時の近隣合板確認をする: チェックをつけると、合板の選択時に確認画面を表示します。
※ 伏図画面の右クリックメニューからも「近隣合板確認」のチェック ON / OFF ができます。

補助—操作モード設定—操作設定

＜近隣合板確認＞

