


入力－要素－配置／壁合板


【伏図（平面）編集モード】

・隅木、谷木箇所の壁合板配置（中抜き加工の場合）

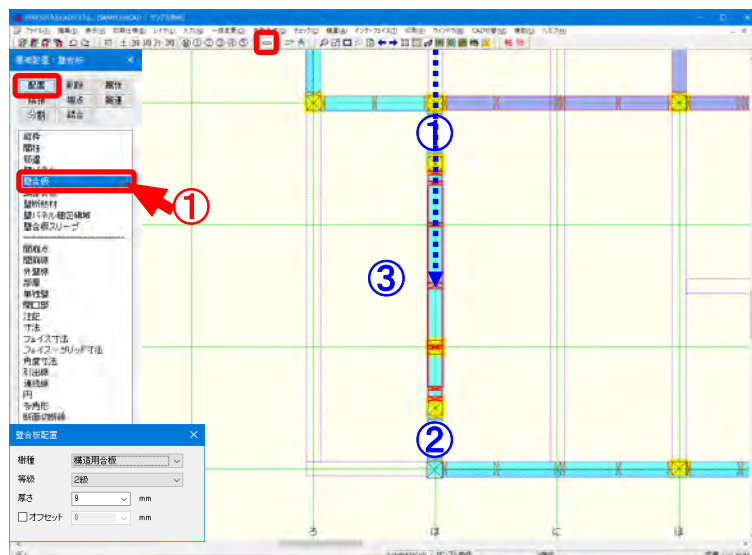

① 「入力－要素」の「配置－壁合板」をクリックします。

①～②点で壁合板を配置する領域をクリックし、③点で壁合板の方向を指示します。

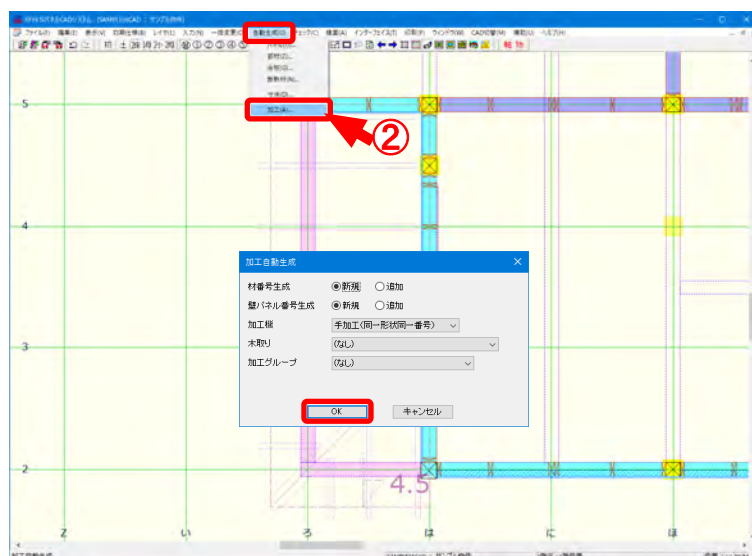


② 「自動生成－加工」を選択します。

「加工自動生成」の画面が表示されます。

「OK」をクリックし、加工生成を実行します。

入力要素配置／壁合板

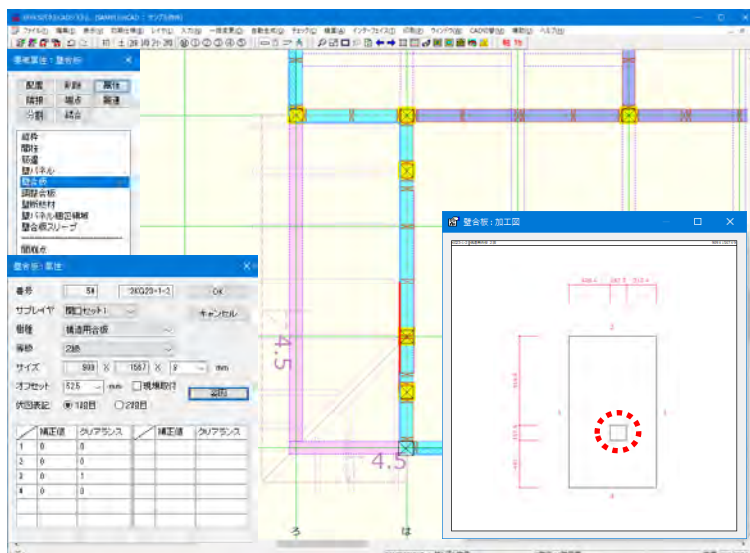


③ 壁合板に中抜き加工が生成されます。

表示－パネル編集モード－入力－要素－配置／壁合板

【パネル編集モード】


・隅木、谷木箇所の壁合板配置（中抜き加工の場合）

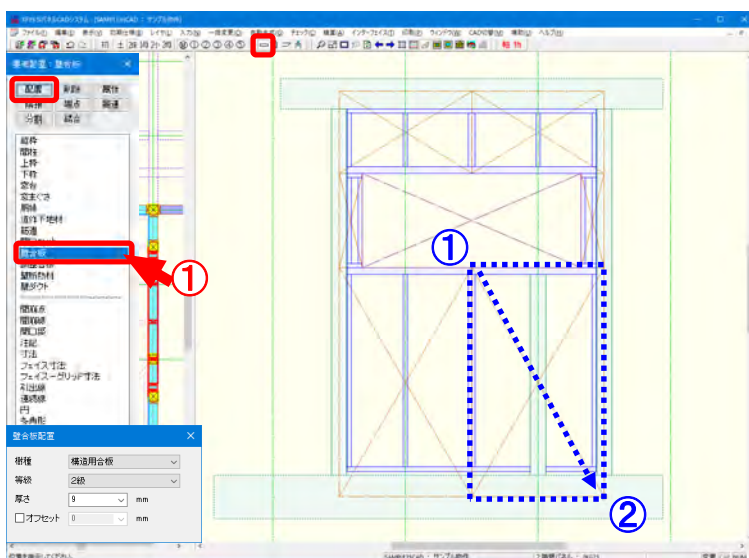

① 「入力－要素」の「配置－壁合板」をクリックします。

隅木、谷木が当たる箇所を囲うように①～②点を対角にドラッグします。

※ 多角の場合は、1点ずつクリックして配置します。

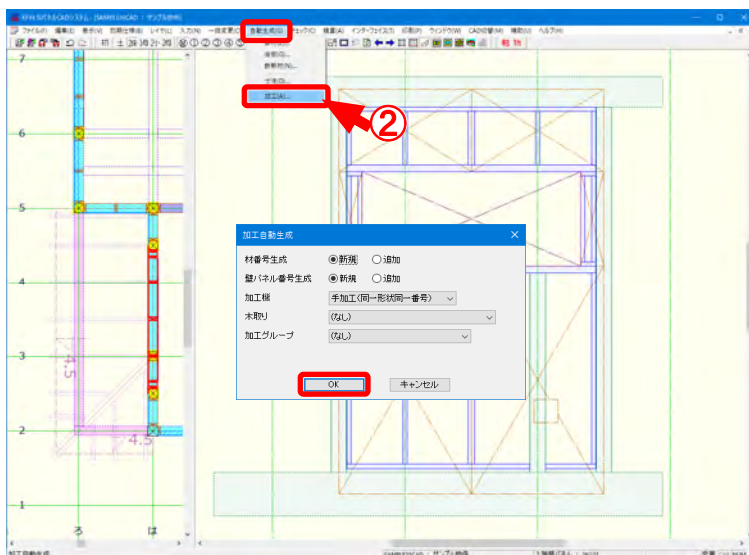


② 「自動生成－加工」を選択します。


「加工自動生成」の画面が表示されます。

「OK」をクリックし、加工生成を実行します。

表示－パネル編集モード－入力－要素－配置／壁合板

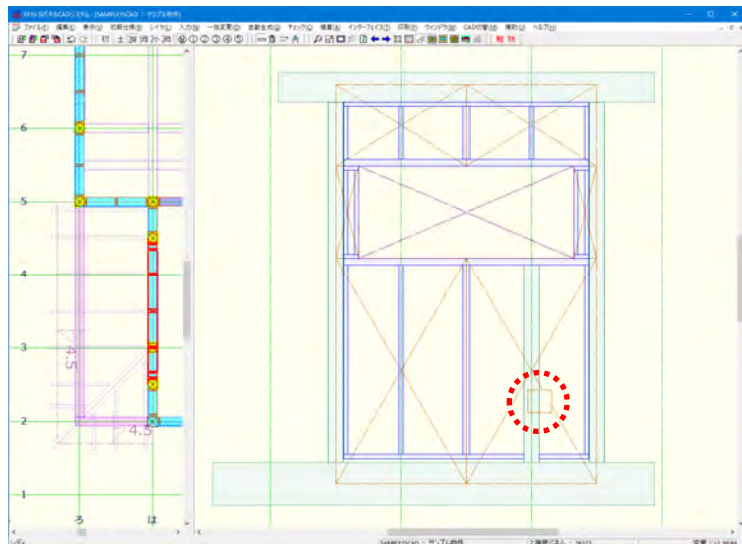

③ 壁合板に中抜き加工が生成されます。

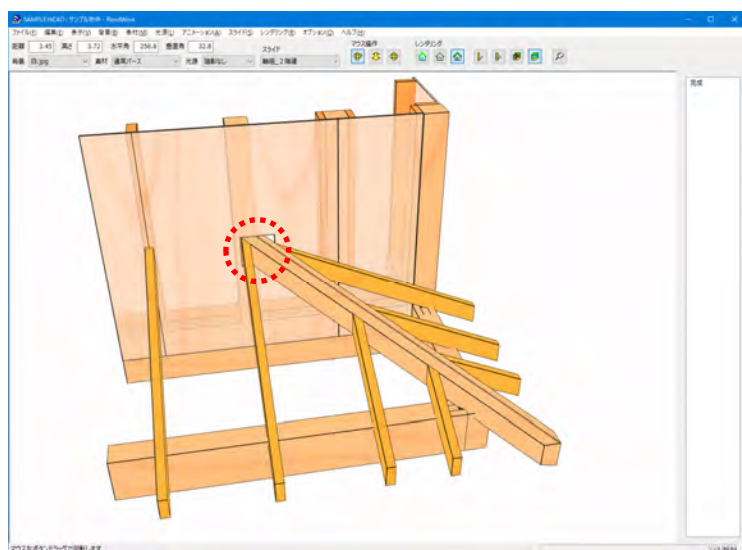

④ パースでも壁合板の中抜き加工が確認できます。