

## 壁合板番号の伏図表示対応



伏図（平面）編集モードや伏図印刷で壁合板番号が表示できます。

### <伏図（平面）編集モード 壁合板番号表示手順>

〔補助－マスター編集〕の「表示設定マスター－伏図設定－壁合板記号」

壁合板記号を「区間表示」または「区間 & 形状表示」を設定します。

〔表示－要素〕の「その他－壁合板番号」

伏図（平面）編集モードで壁合板番号の表示設定をONにします。

伏図（平面）編集モード 壁合板番号表示

### ・伏図（平面）編集モード



## 壁合板番号の伏図表示対応

### <伏図印刷 壁合板番号出力手順>

〔補助－マスター編集〕の「表示設定マスター－伏図設定－壁合板記号」


壁合板記号を「区間表示」または「区間 & 形状表示」を設定します。

〔印刷－伏図〕の「要素－その他－壁合板番号」

伏図印刷で壁合板番号の表示設定をONにします。

伏図印刷 壁合板番号表示

### ・伏図印刷出力

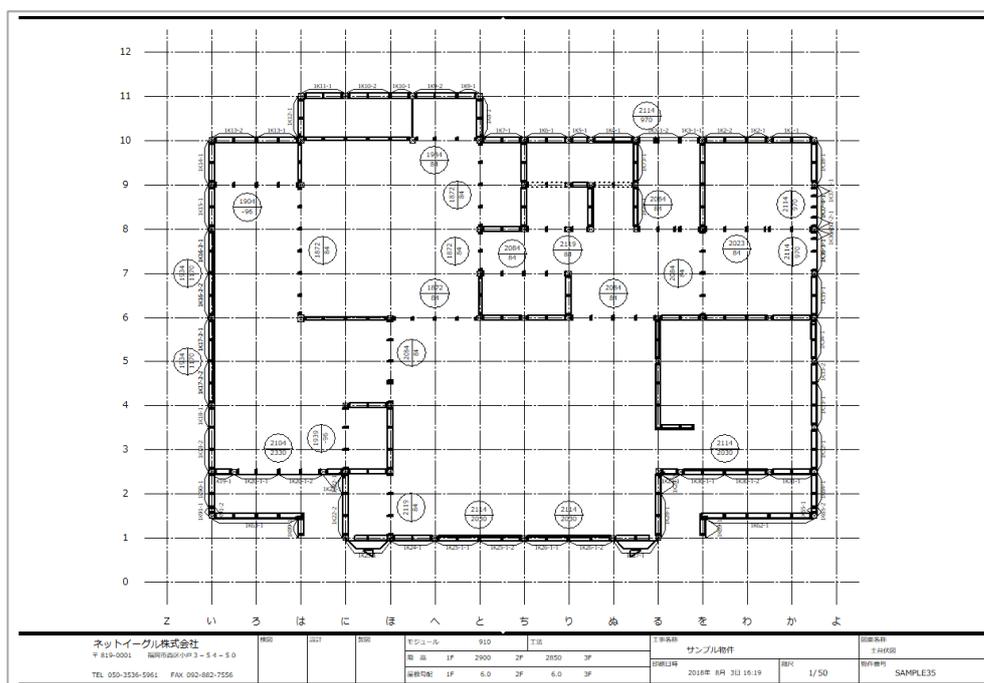

壁合板番号を表示した場合は、〔表示－要素〕の「その他－パネル番号」のチェックをOFFにしてください。



また、〔入力－要素〕の「属性－壁合板」の「伏図表記」で、壁合板区間表示の継ぎ目位置を上下（2段）で変更できます。