



入力要素—配置／フェイス寸法

＜フェイス寸法配置＞

配置／フェイス寸法では、配置した材の端部を基準として寸法を測定します。

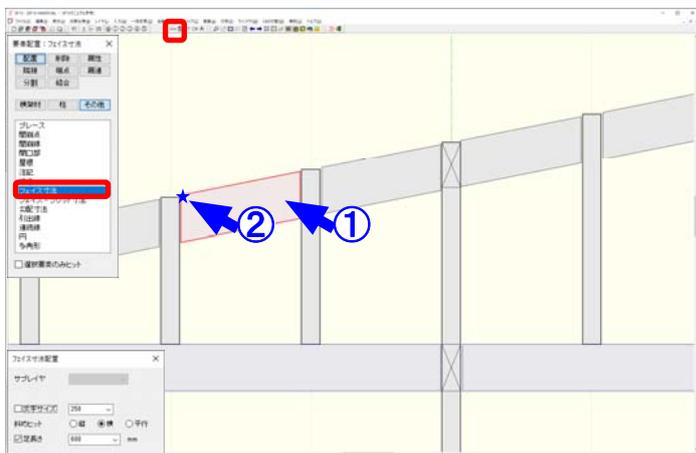

① ①点で材を選択し、②点目に材の角（★）をクリックします。

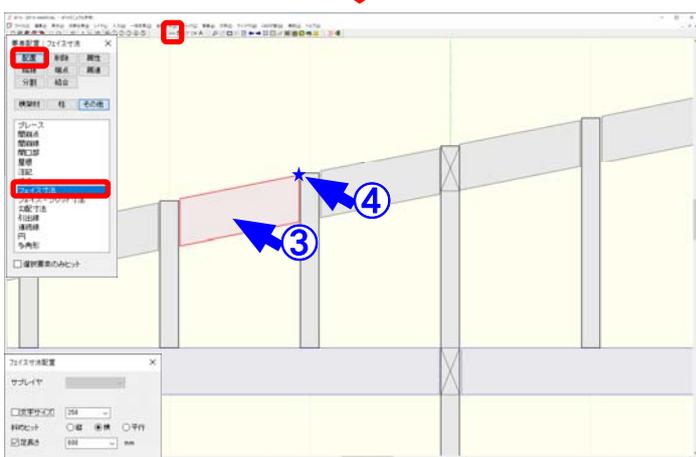

② ③点で材を選択し、④点目に材の角（★）をクリックします。寸法範囲が決まります。




③ ⑤点で寸法の表示位置を指示します。


入力要素—配置／フェイス—グリッド寸法

<フェイス—グリッド寸法配置>

配置／フェイス—グリッド寸法では、配置した材の端部とグリッド間の寸法を測定します。

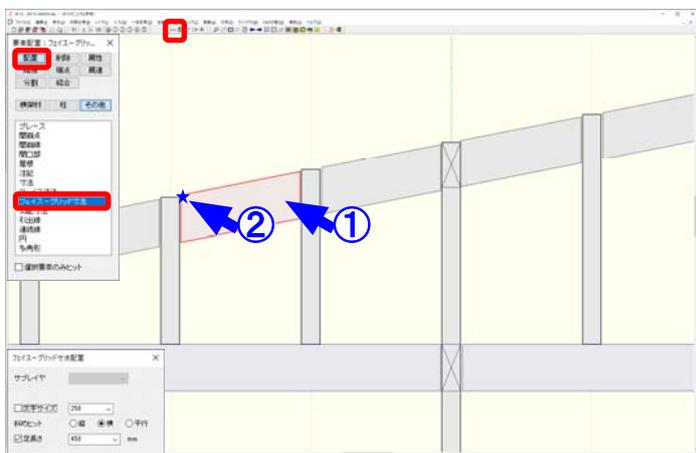

① ①点で材を選択し、②点目に材の角（★）をクリックします。

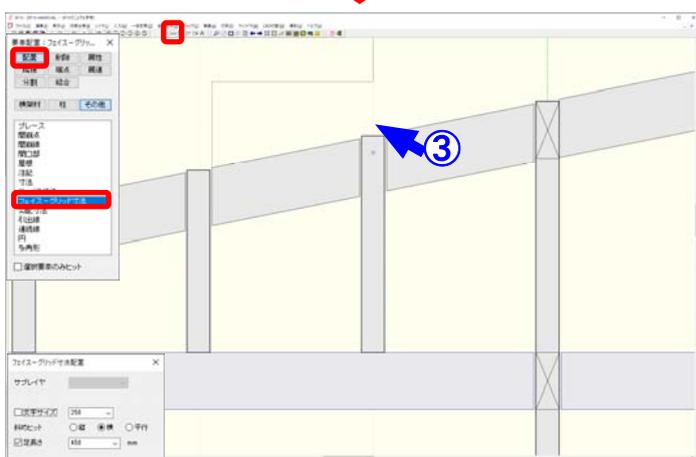

② ③点でグリッド位置をクリックします。寸法範囲が決まります。



③ ④点で寸法の表示位置を指示します。