


自動生成一方 立

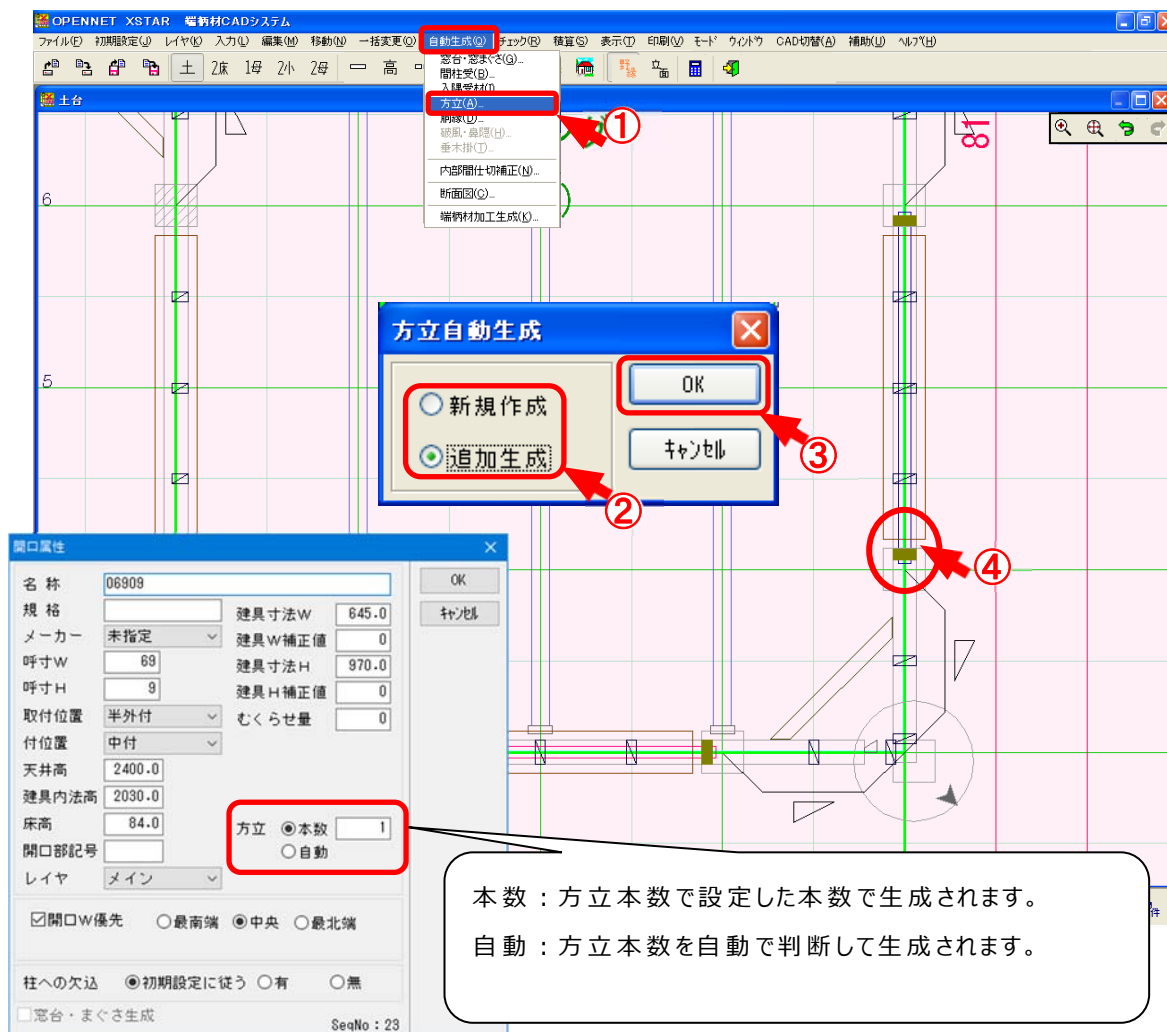


方 立では、開口部に方立を自動で生成します。

- ① 「自動生成」－「方立」を選択します。
- ② 「方立自動生成」の画面が開きますので、生成方法を選択します。
 - ・新規作成・・・方立を新規で作成します。
 - ・追加生成・・・方立が生成されていない箇所に生じます。
- ③ 「OK」をクリックします。

※ 方立の生成は、柱と開口W寸法の間に生成されます。


但し、方立材成の隙間が必要です。

- ④ 開口端部に方立が生成されます。

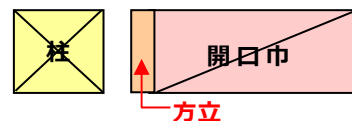


自動生成一方立

【方立本数の場合】… 開口属性で設定した本数で生成します。

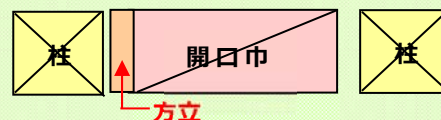


設定した本数で生成されます。


【方立自動の場合】… 柱と開口部との隙間が方立の材成分あれば自動で生成します。

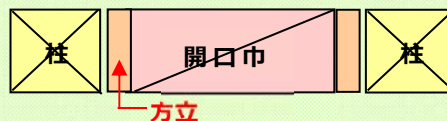

開口部の両側の柱との間に方立の材成以上の隙間がある場合は、方立は2本生成されます。

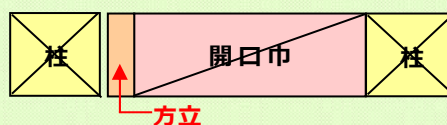

開口部の片側の柱との間のみ、方立の材成以上の隙間がある場合は、1本のみ方立が生成されます。



開口部と柱の間に隙間が無い場合は、方立は生成されません。