


補助—マスター編集—合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集

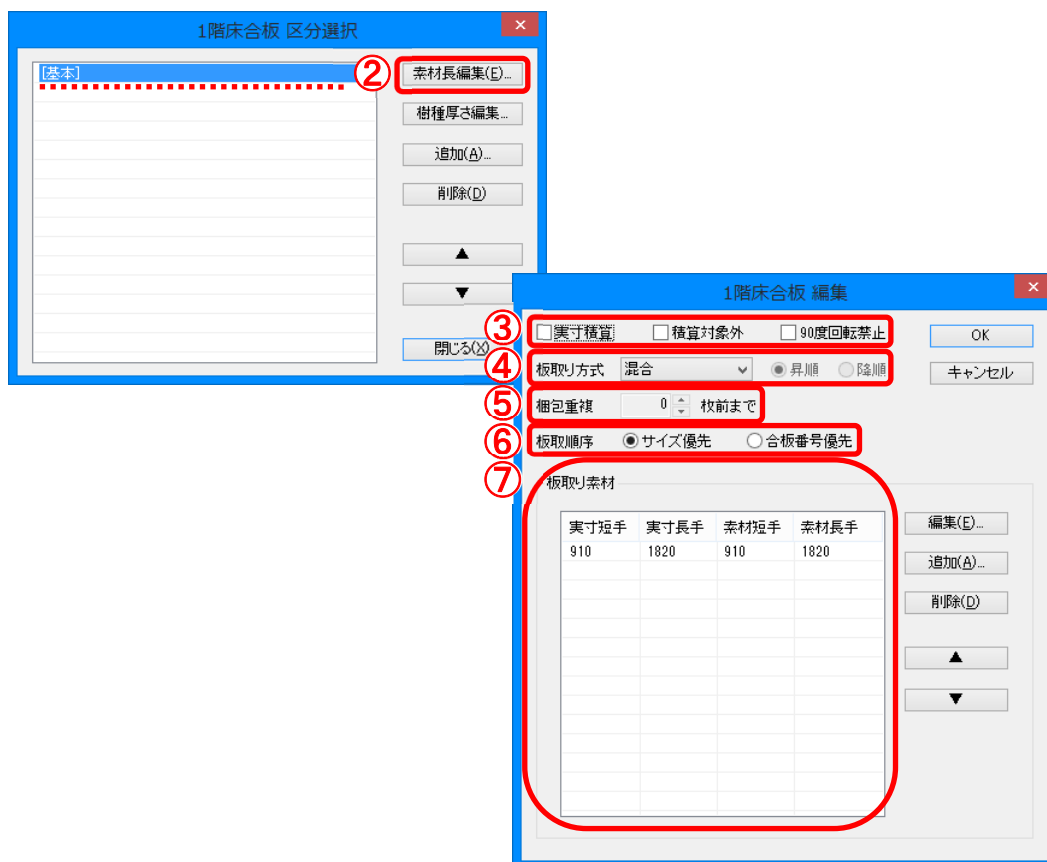

合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集では、板取り内容を設定します。

- ① 〔補助—マスター編集〕の「木取りマスター」を選択し、「編集」をクリックします。
「グループ一覧」の画面でグループを選択し、「編集」をクリックします。
- ② 「区分選択」の画面が表示されます。
編集する区分を選択し、「素材長編集」をクリックします。
- ③ 「編集」の画面が表示されます。
 - ・実寸積算：配置された合板サイズで板取りを行います。
 - ・積算対象外：区分に該当する合板は板取りされません。
 - ・90度回転禁止：90度回転せずに板取りを行います。

※ 設定した板取り素材テーブルに納まらない場合に、90度回転させて板取りを行います。素材テーブルに納まらない場合でも90度回転を停止できます。

補助—マスター編集—合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集

板取り方式	混合	<input checked="" type="radio"/> 昇順	<input type="radio"/> 降順
-------	----	-------------------------------------	--------------------------

- ④ 板取り方式：板取りの方式を選択します。
- ・混合：グループ、材種単位で、長い材から順に板取りを行います。
 - ・ユニット別：グループ、材種単位でユニット別に板取りを行います。
ユニット番号を昇順で板取りするか、降順で板取りするかを選択できます。
 - ・梱包領域別：グループ、材種単位で梱包領域別に板取りを行います。
梱包領域番号を昇順で板取りするか、降順で板取りするかを選択できます。
 - ・屋根面別：グループ、材種単位で屋根面別に板取りを行います。
屋根番号を昇順で板取りするか、降順で板取りするかを選択できます。

梱包重複	0	枚前まで
------	---	------

- ⑤ 梱包重複：「板取り方式」がユニット別、梱包領域別、屋根面別の時に設定が可能となります。

< 梱包重複 0 枚の場合 >

ユニット番号 1の合板		ユニット番号 2の合板	
ユニット番号 3の合板		ユニット番号 4の合板	

< 梱包重複 1 枚の場合 >

ユニット番号 1の合板		ユニット番号 2の合板	
ユニット番号 3の合板	ユニット番号 4の合板		

< 梱包重複 2 枚の場合 >

ユニット番号 1の合板	ユニット番号 2の合板	ユニット番号 3の合板	ユニット番号 4の合板
----------------	----------------	----------------	----------------

補助—マスター編集—合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集

板取順序 サイズ優先 合板番号優先

- ⑥ 板取順序：板取りの順序を選択します。
- ・サイズ優先：合板のサイズを優先して板取りの順序が決まります。
 - ・合板番号優先：合板の番号を優先して板取りの順序が決まります。



- ⑦ 板取り素材：板取りする合板の素材サイズを設定します。
- 「編集」「追加」「削除」をクリックし、設定します。
- マウスの右クリックでも「編集」「追加」「削除」できます。