


入力一梱包領域振り分け

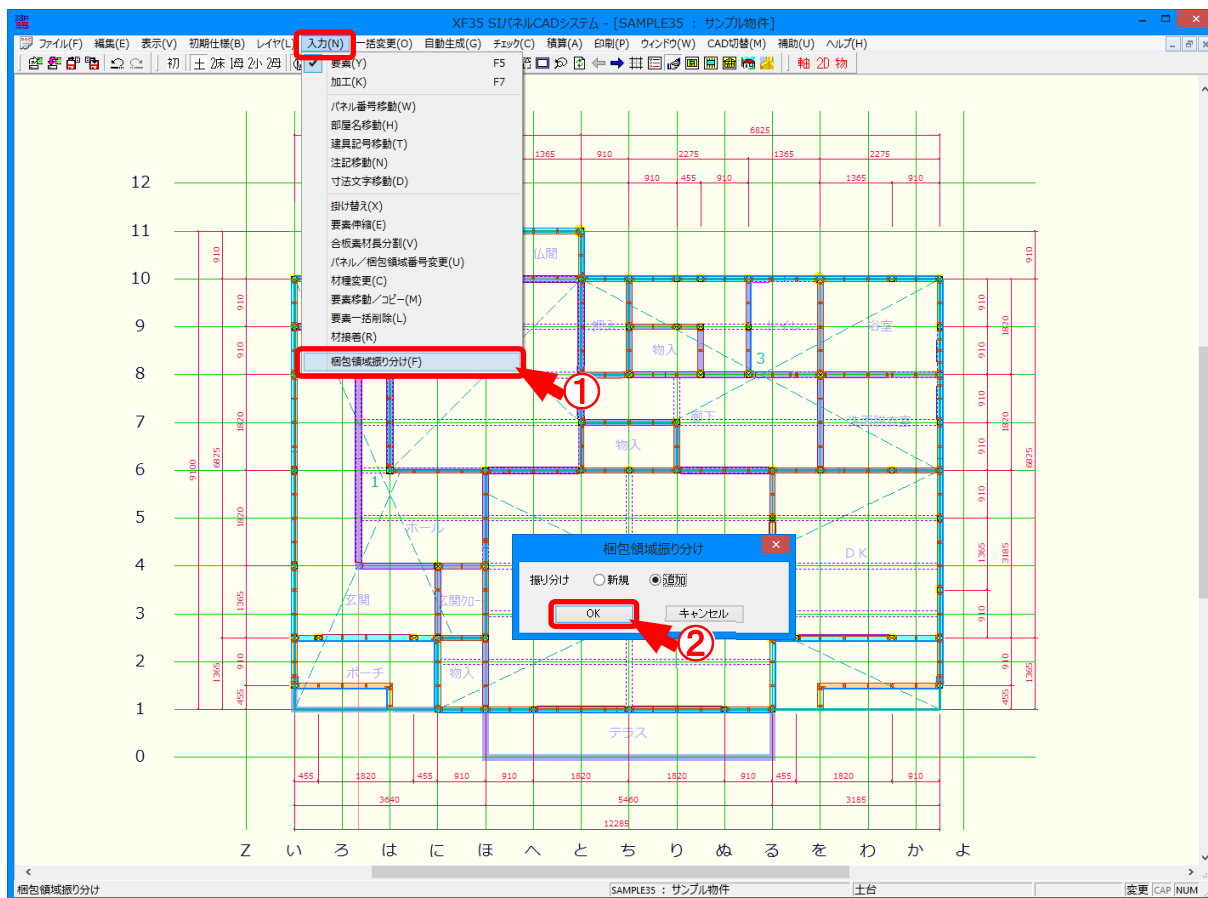

梱包領域振り分けでは、配置された壁パネル、矢切パネルを梱包領域別に振り分けすることができます。

- ① 「入力 - 梱包領域振り分け」をクリックします。
- ② 「梱包領域振り分け」の画面が表示されます。
「振り分け」を選択し、「OK」をクリックします。
 - ・新規：梱包領域を新規で振り分けします。
 - ・追加：梱包領域を既存の振り分けから追加で振り分けします。
- ③ 梱包領域に壁パネル構成材、調整合板、壁合板、壁断熱材が振り分けられます。




梱包領域は、「入力 - 要素」の「配置 - 壁パネル梱包領域」で配置します。

入力一梱包領域振り分け

<梱包領域色分け表示>

〔チェック－梱包領域色分け表示〕で梱包領域別に壁パネル、矢切パネルの色分け表示ができます。

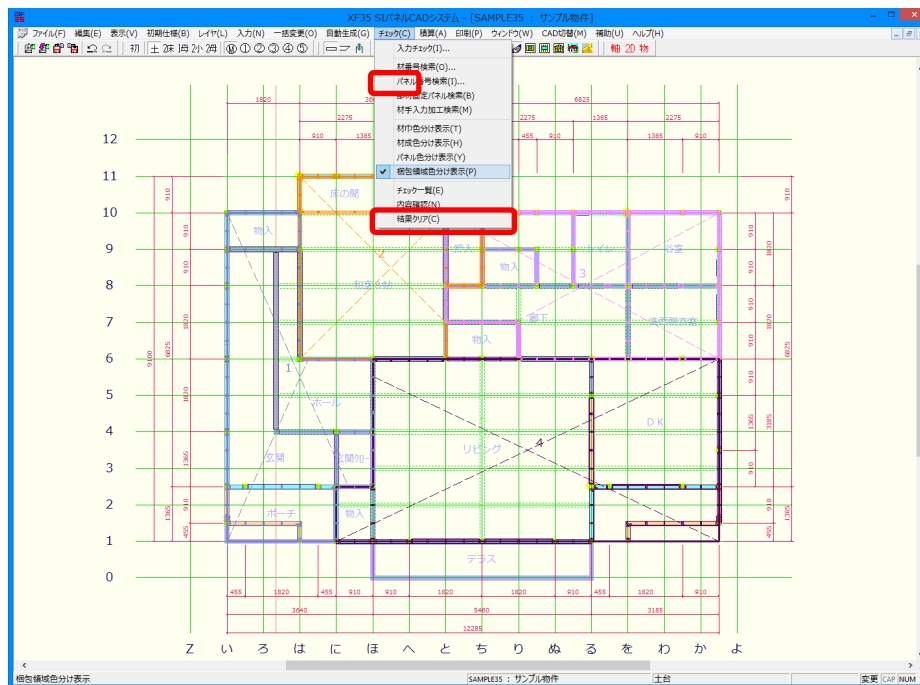

入力一梱包領域振り分け

＜梱包領域別積算＞

〔補助－マスター編集〕の「木取りマスター、合板板取りマスター、断熱材板取りマスター」で梱包領域別積算を行うように設定した木取りルール、板取りルールを使用して、〔積算－木材積算実行、合板積算実行、断熱材積算実行〕を実行すると、梱包領域別に積算できます。

