


補助—マスター編集—合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集

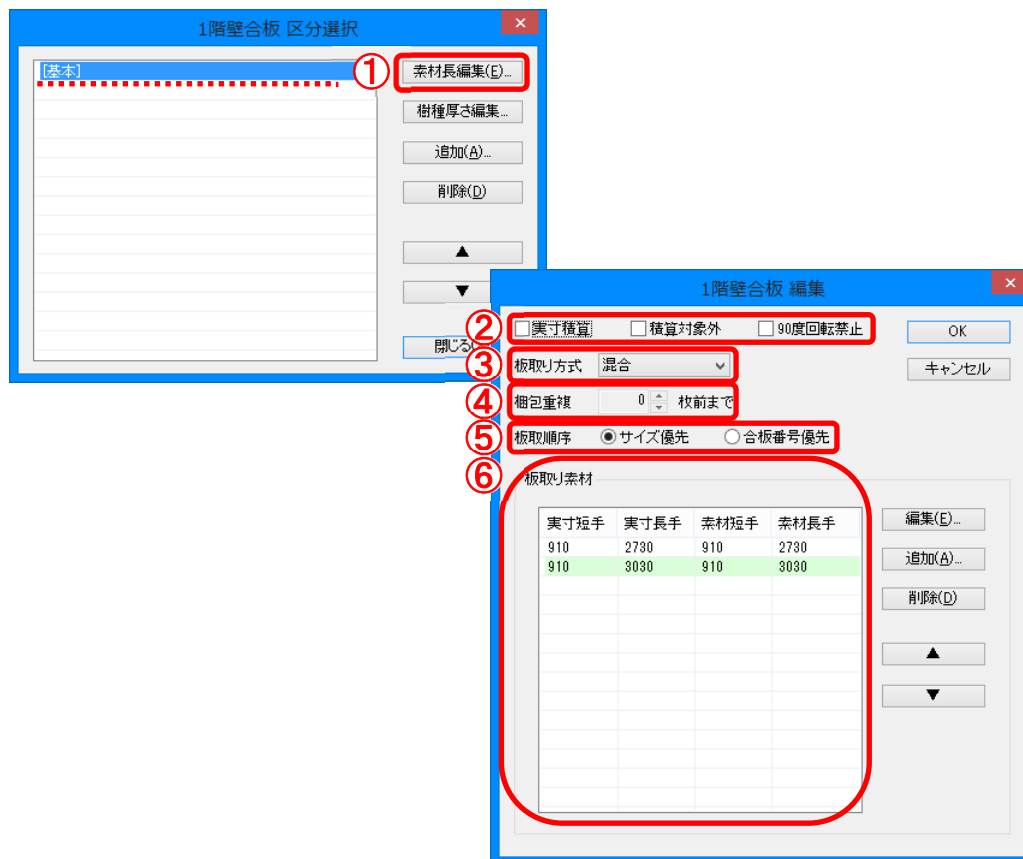

合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集では、板取り内容を設定します。

① 「区分選択」の画面で編集する区分を選択し、「素材長編集」をクリックします。

② 「編集」の画面が表示されます。

- ・実寸積算：配置された合板サイズで板取りを行います。
- ・積算対象外：区分に該当する合板は板取りされません。
- ・90度回転禁止：90度回転せずに板取りを行います。

※ 設定した板取り素材テーブルに納まらない場合に、90度回転させて板取りを行います。素材テーブルに納まらない場合でも90度回転を停止できます。

補助—マスター編集—合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集

板取り方式	混合	▼
-------	----	---

- ④ 板取り方式：板取りの方式を選択します。
- ・混合：グループ、材種単位で、長い材から順に板取りを行います。
 - ・パネル別：グループ、材種単位でパネル別に板取りを行います。
 - ・梱包領域別：グループ、材種単位で梱包領域別に板取りを行います。

梱包重複	0	▲	▼	枚前まで
------	---	---	---	------

- ⑤ 梱包重複：「板取り方式」がパネル別、梱包領域別の時に設定が可能となります。

< 梱包重複 0 枚の場合 >

パネル番号 1の合板		パネル番号 2の合板	
パネル番号 3の合板		パネル番号 4の合板	

< 梱包重複 1 枚の場合 >

パネル番号 1の合板		パネル番号 2の合板	
パネル番号 3の合板	パネル番号 4の合板		

< 梱包重複 2 枚の場合 >

パネル番号 1の合板	パネル番号 2の合板	パネル番号 3の合板	パネル番号 4の合板
---------------	---------------	---------------	---------------

補助—マスター編集—合板板取りマスター／編集／区分選択／素材長編集

板取順序 サイズ優先 合板番号優先

- ⑥ 板取順序：板取りの順序を選択します。
- ・サイズ優先：合板のサイズを優先して板取りの順序が決まります。
 - ・合板番号優先：合板の番号を優先して板取りの順序が決まります。



- ⑦ 板取り素材：板取りする合板の素材サイズを設定します。
- 「編集」「追加」「削除」をクリックし、設定します。
- マウスの右クリックでも「編集」「追加」「削除」できます。