

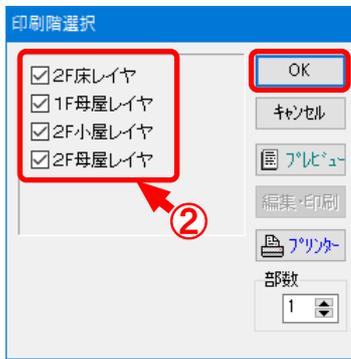


材成安全度表示の伏図印刷

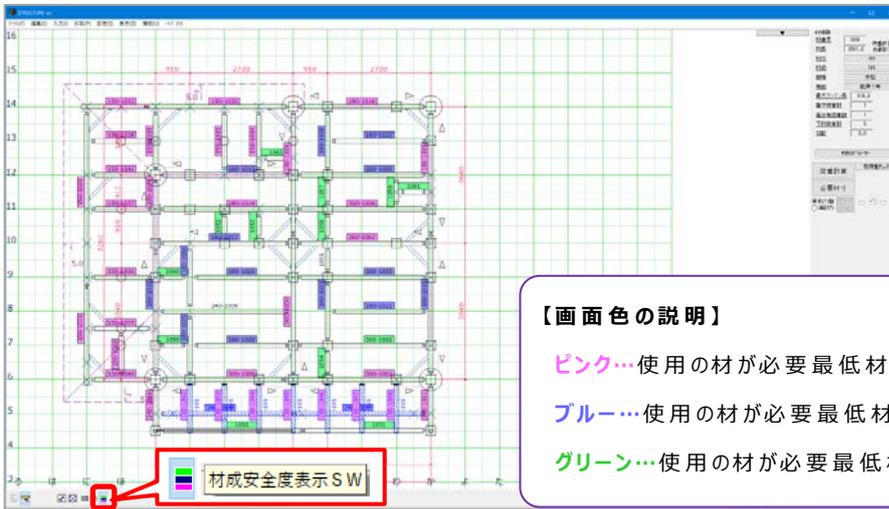

【必要材寸安全度表示伏図】

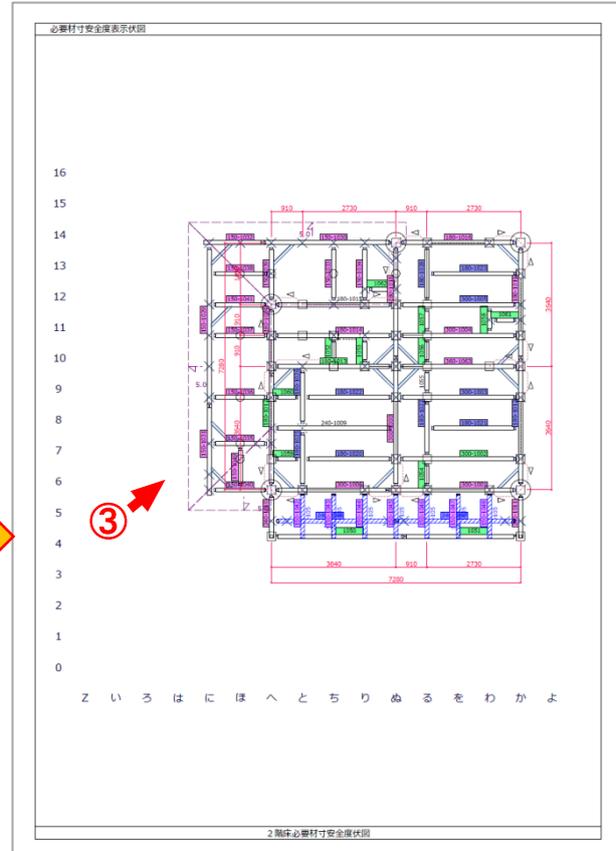

【画面色の説明】

- ピンク…使用の材が必要最低材寸より2ランク以上大きい
- ブルー…使用の材が必要最低材寸より1ランク大きい
- グリーン…使用の材が必要最低材寸と同じ

「材成安全度表示 SW」ボタンをONにした状態の伏図が印刷できます。

- ① [印刷] - [梁成検討] - [必要材寸安全度表示伏図]を選択します。
- ② 印刷するレイヤを選択し、プリンターを設定して「OK」をクリックします。
- ③ 「材成安全度表示 SW」をONにした状態の伏図が印刷されます。