


補助—マスター編集—表示設定マスター／ユニット図設定

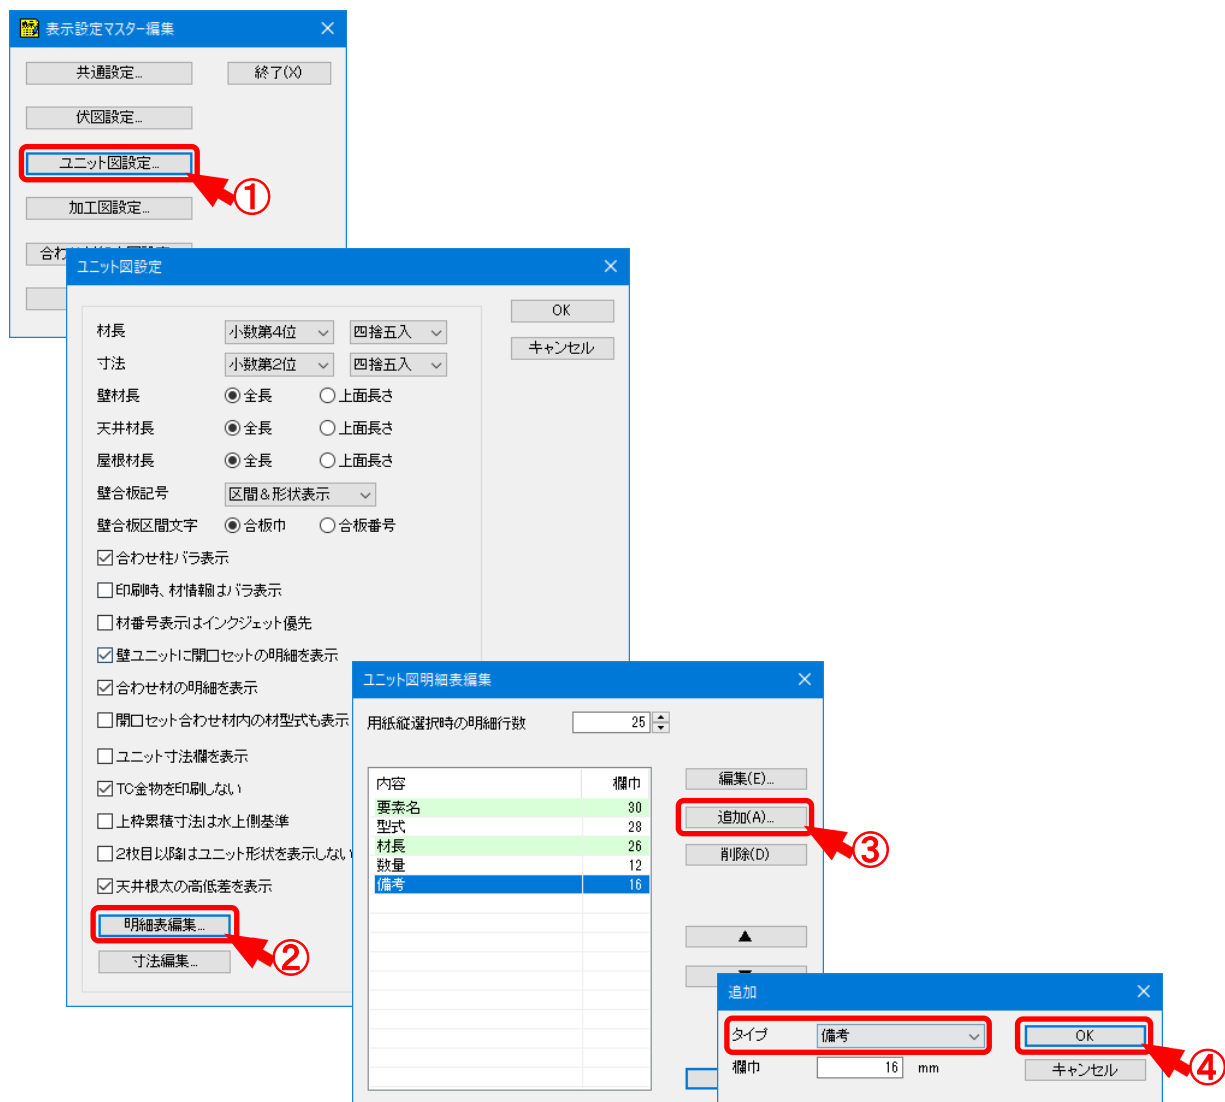

補助—マスター編集—表示設定マスター／ユニット図設定では、ユニット図表示に関する設定を行います。

- ① 「補助—マスター編集」の「表示設定マスター」から「ユニット図設定」をクリックします。
- ② 「ユニット図設定」の画面が表示されますので、「明細書編集」をクリックします。
- ③ 「ユニット図明細表編集」の画面が表示されますので、「追加」をクリックします。
※ マウスの右クリックからでも「編集」「追加」「削除」できます。
- ④ 「追加」の画面が表示されます。
「タイプ」で「備考」を設定し、「OK」をクリックします。

補助—マスター編集—表示設定マスター／ユニット図設定

＜ユニット組立図＞

ユニット組立図

物件番号：SAMPLE

工事名称：サンプル物件

1階 壁ユニット

2020年 7月 2日

10時 56分 39秒

Page 1

