



断面切断線の自動生成に対応

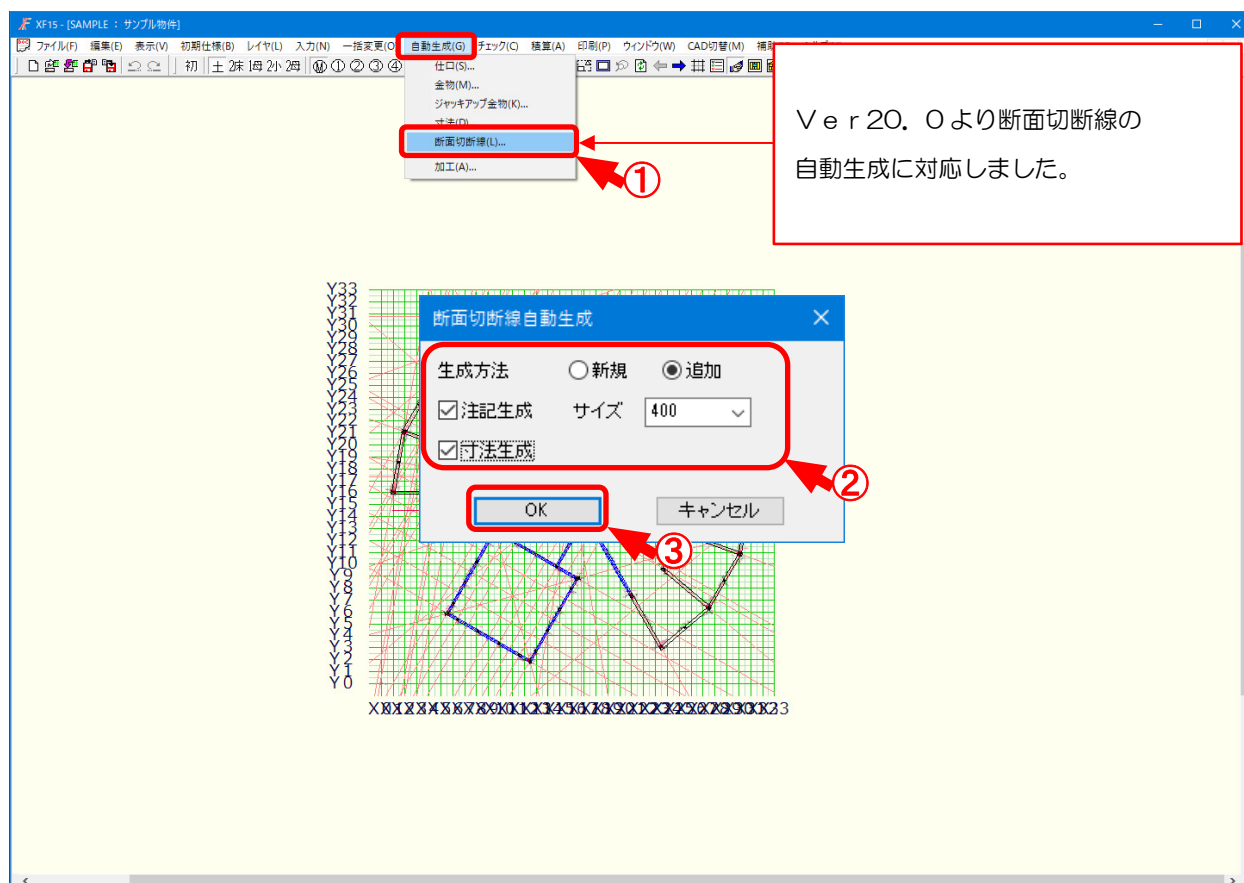

自動生成－断面切断線では、配置されている部材に対して断面切断線を生成します。

- ① 「自動生成－断面切断線」をクリックします。
- ② 「断面切断線自動生成」の画面が表示されます。
「生成方法」を「新規」または「追加」を選択します。
注記が必要な場合は、「注記生成」にチェックを付け「サイズ」を設定します。
寸法が必要な場合は、「寸法生成」にチェックを付けます。
- ③ 「OK」をクリックすると断面切断線が自動生成されます。

断面切断線の自動生成に対応

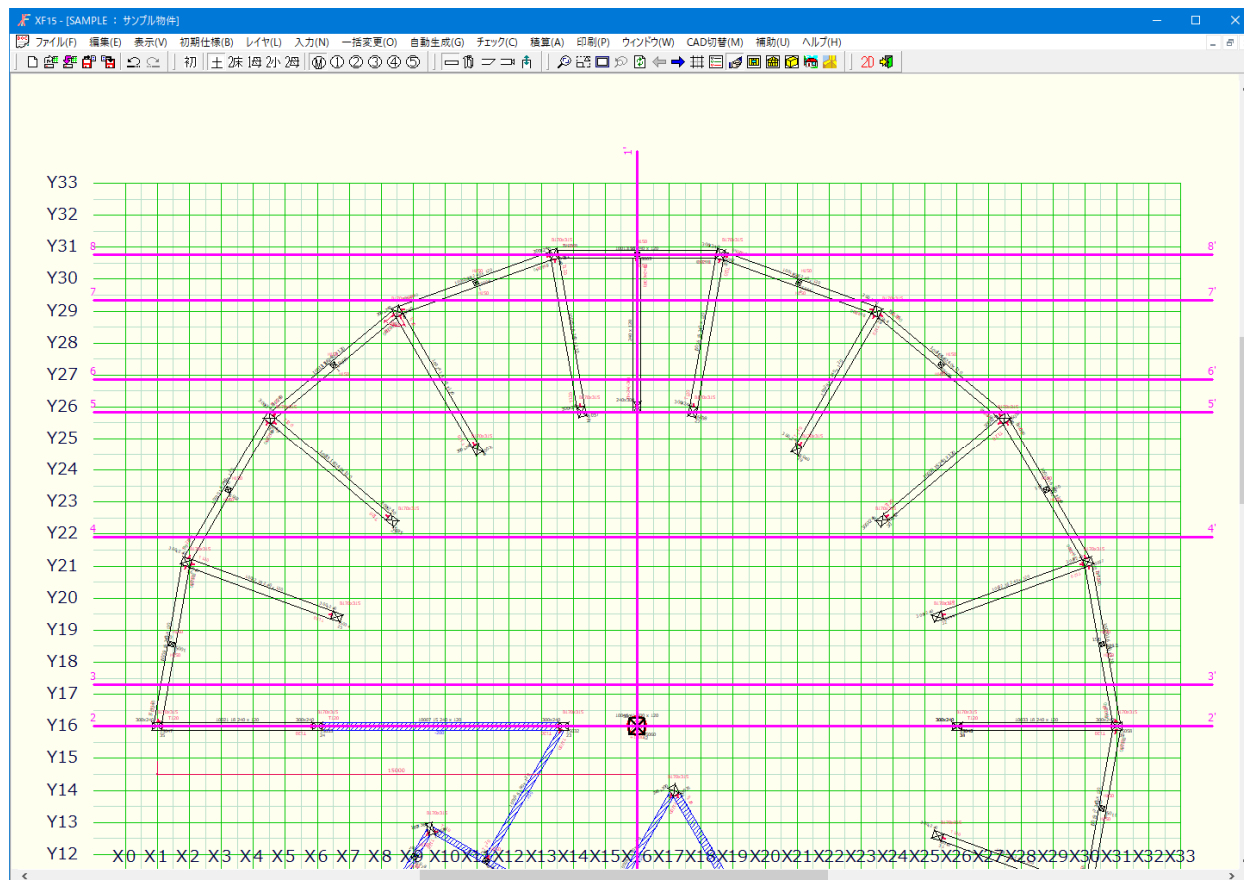

・生成方法

新規：既存の番号を削除し、新たに生成します。


追加：既存の番号はそのまま、追加生成します。

※断面切断線の番号は縦方向優先で生成され、縦／横通りのみ生成します。


斜めに配置されている箇所には自動生成されません。




〔入力一梱包領域番号変更〕より〔要素一断面切断線〕を選択し、自動生成した断面切断線の番号を手動変更する事が可能です。

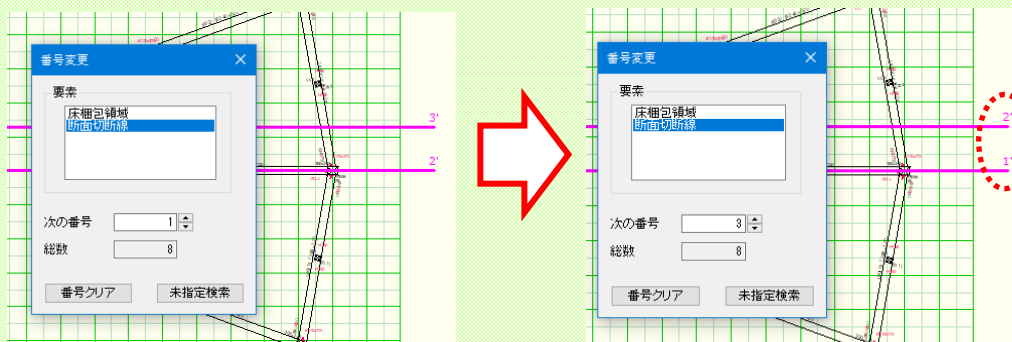

断面切断線の自動生成に対応

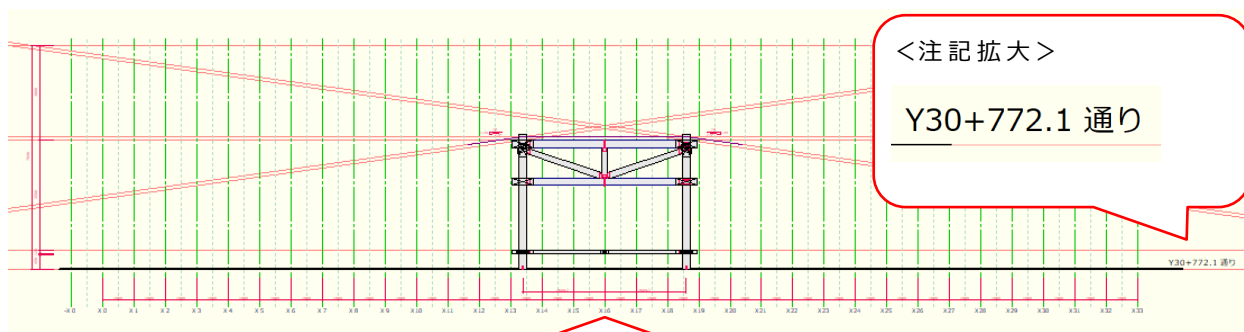

＜寸法拡大＞

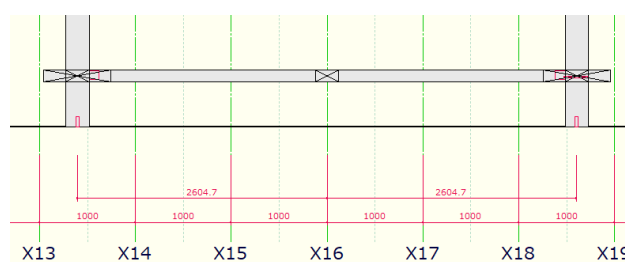

・注記生成

サイズ：注記の文字サイズを指定します。

※断面編集モードに通り番付が生成されます。

また、通り番付からずれている通りは、その通りからのずれ量も表示されます。

※断面編集モードで「入力－要素」をクリックし、「属性－その他－注記」を選択して注記をクリックすると、自動生成された注記の編集が可能です。



〔印刷－詳細断面図〕の「ページ名称」にも、その通りからのずれ量が反映されます。

ページ名称

詳細断面図 1 - 1' (X16)
 詳細断面図 2 - 2' (Y16)
 詳細断面図 3 - 3' (Y17+299)
 詳細断面図 4 - 4' (Y21+908.8)
 詳細断面図 5 - 5' (Y25+848.1)
 詳細断面図 6 - 6' (Y26+848.1)
 詳細断面図 7 - 7' (Y29+348.1)
 詳細断面図 8 - 8' (Y30+772.1)

・寸法生成

断面編集モードで、その通りの番付間や部材間の寸法を生成します。

また、基礎高・基礎パッキン厚・土台高・階高の寸法も生成します。