


入力要素移動／コピー

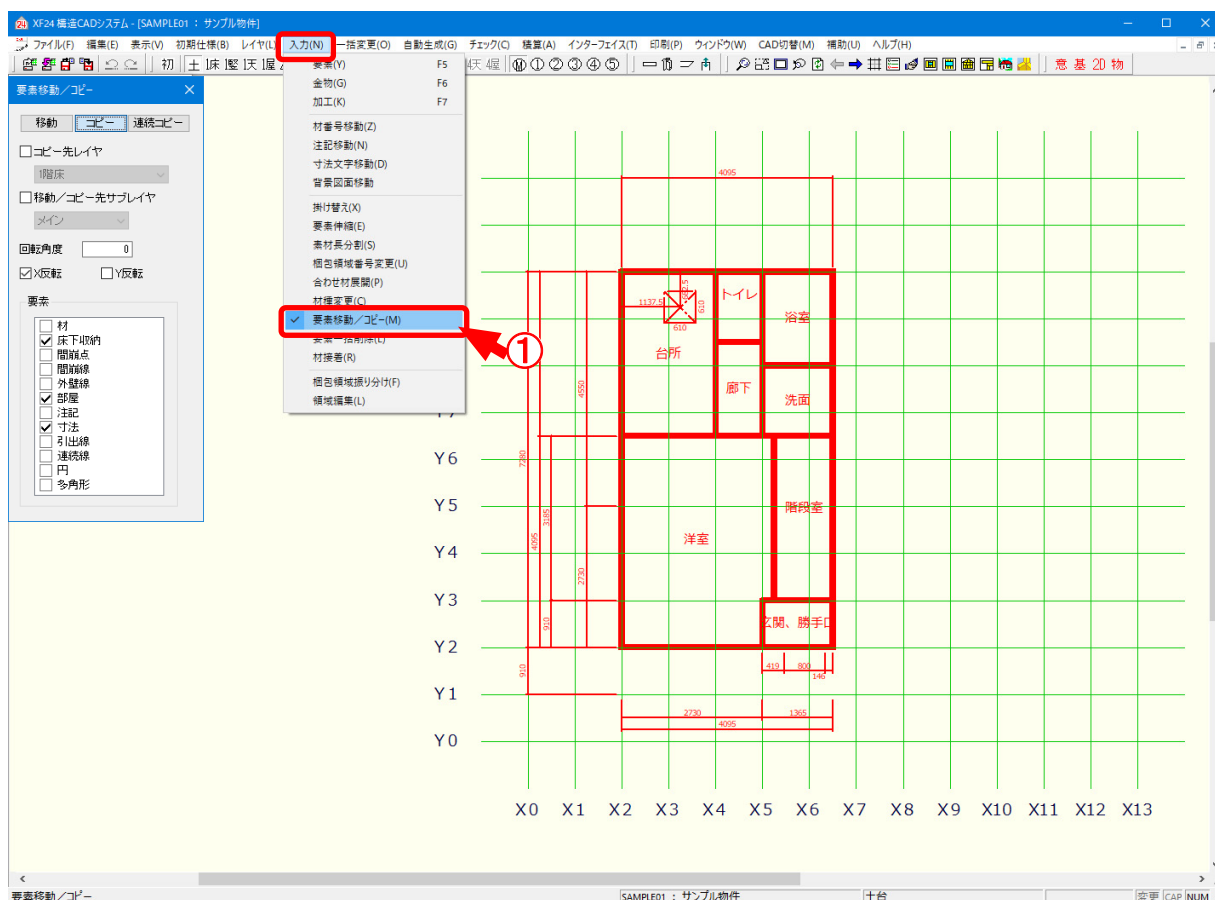

要素移動／コピーでは、各要素の移動やコピーを行います。


- ① 「入力要素移動／コピー」をクリックします。
- ② 「要素移動／コピー」の画面が表示されます。
移動またはコピー先などを設定します。
 - ・移動：要素の配置位置を移動することができます。
 - ・コピー：選択した要素のコピーができます。
 - ・連続コピー：選択した要素の連続コピーができます。
同じ要素を連続して貼りつけます。
 - ・コピー先レイヤ：他レイヤに選択した要素をコピーできます。
コピー先のレイヤを選択します。
※ 他レイヤを選択した場合、要素移動はできません。
 - ・移動／コピー先サブレイヤ：サブレイヤに選択した要素を移動、コピーができます。
移動またはコピー先のサブレイヤを選択します。

入力要素移動／コピー

- ・回転角度：角度を指定して要素の移動、コピーができます。
- ・X反転：X軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・Y反転：Y軸を基準に、移動、コピーした要素が反転されます。
- ・要素：チェックをつけた要素のみ移動、コピーができます。

入力要素移動／コピー

＜他レイヤコピー＞

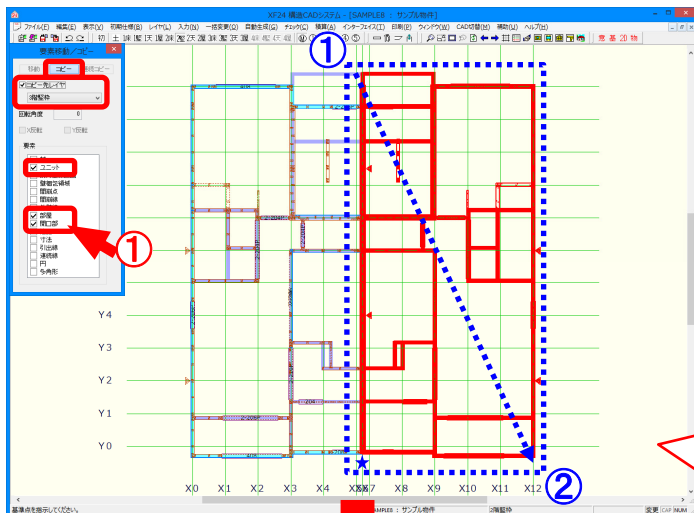

- ① 「コピー」を選択します。
「コピー先レイヤ」にチェックをつけて、コピー先のレイヤを選択します。
コピーする要素にチェックをつけます。
①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。
クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。



- ② コピー先に指定したレイヤに切替ます。

入力要素移動／コピー

＜他レイヤのサブレイヤを指定してコピー＞



- ① 「コピー」を選択します。
「コピー先レイヤ」にチェックをつけて、コピー先のレイヤを選択します。
「移動／コピー先サブレイヤレイヤ」にチェックをつけて、コピー先のサブレイヤを選択します。
コピーする要素にチェックをつけます。
①～②点を多角にドラッグしてコピー元となる要素を選択後、基準位置をクリック（★）します。

ドラッグすると、範囲選択した要素が一括でコピーできます。
クリックすると、単独で要素を選択し、コピーできます。

- ② コピー先に指定したレイヤに切替えます。