


入力壁 CLT 配置について

壁 CLT 配置について

事前に配置した間崩線、間崩点を使って、壁 CLT の形状を指定して配置します。

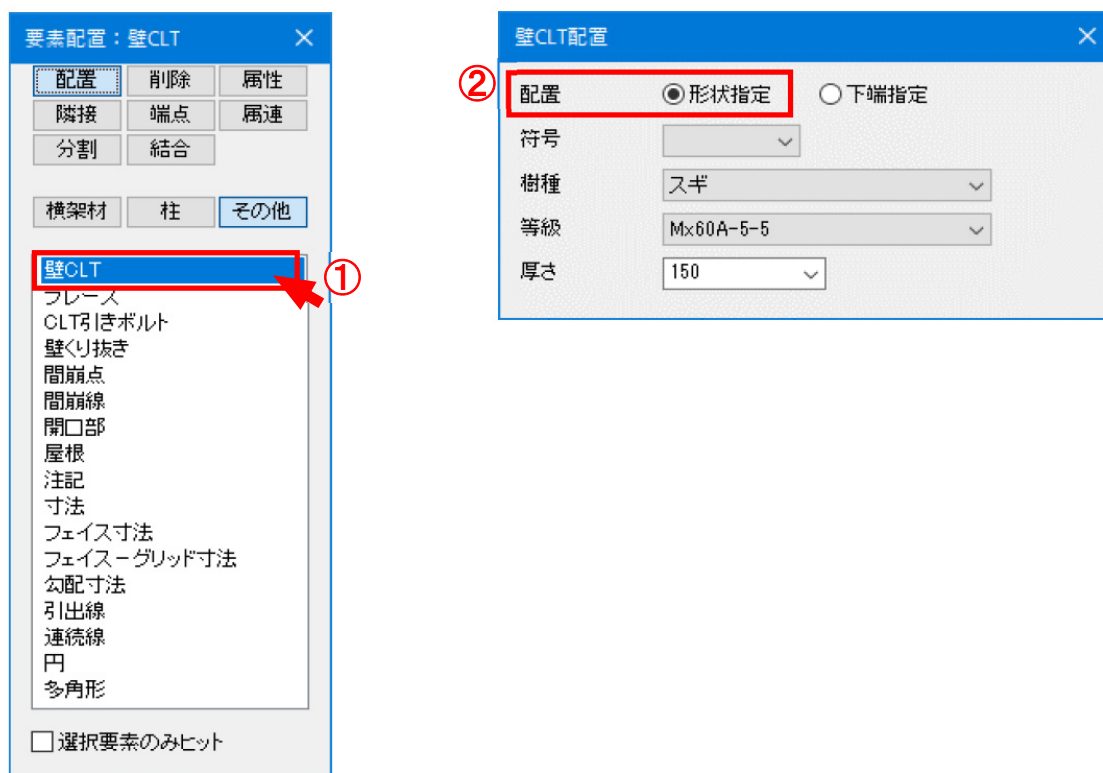

- ① 要素メニューから「壁 CL T」を選択します。
- ② 配置画面で「形状指定」を選択して間崩線、間崩点を使って配置します。