

印刷—横架材加工図／印刷設定

横架材設定

表示設定 表示値設定 加工別設定 ウィンドウ表示位置 印刷設定 その他

① ページ表示
 P-現在のページ 現在のページ/材種ごとの総ページ
 通常材・長材を別々にページカウント

② 印刷順番
 材種別印刷 階別印刷

③ 印刷パレット
 モノクロ カラー

④ 印刷JOB設定
 JOBを1つにまとめる

⑤ プリンタ優先順序設定
 標準プリンタ → 長材プリンタ
 長材プリンタ → 標準プリンタ

⑥ 印刷モード(面情報)
 材指定有効

⑦ 混在印刷モード
 混在印刷

⑧ ダミー材設定
 ダミー材選択
 ダミー材未選択

⑨ 枠タイプ設定(注記有り材)
 従来通り
 用紙巾全部使用する

OK
 キャンセル

Ver 20. 0より注記有り材の枠タイプが選択できるようになりました。

① ページ表示：ページ表示の設定をします。

ページ表示

P-現在のページ 現在のページ/材種ごとの総ページ

通常材・長材を別々にページカウント



ページ表示

P-現在のページ 現在のページ/材種ごとの総ページ

通常材・長材を別々にページカウント




印刷—横架材加工図／印刷設定


ページ表示

- P-現在のページ 現在のページ/体種ごとの総ページ
 通常材・長材を別々にページカウント

■ 通常材

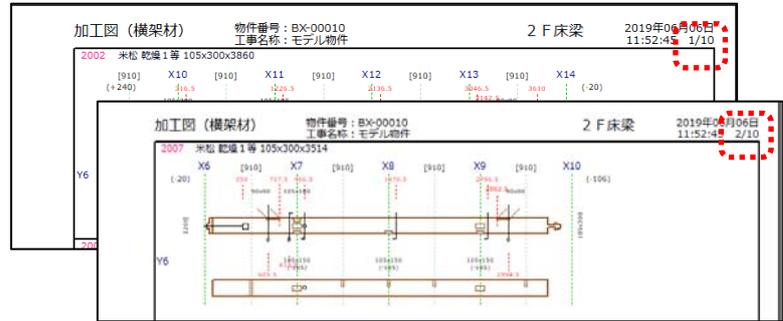


■ 長材

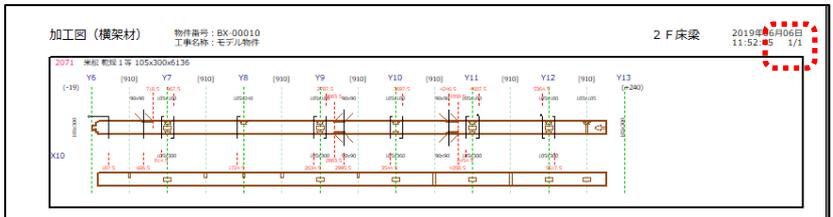

② 印刷順番：印刷する順番を設定します。


印刷順番

- 材種別印刷 階別印刷

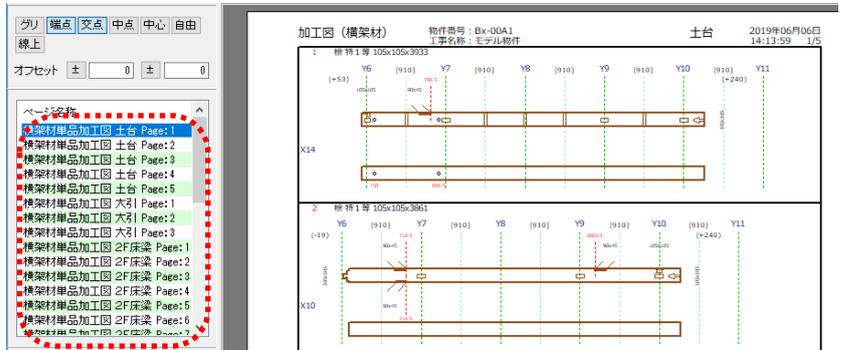



印刷順番

- 材種別印刷 階別印刷


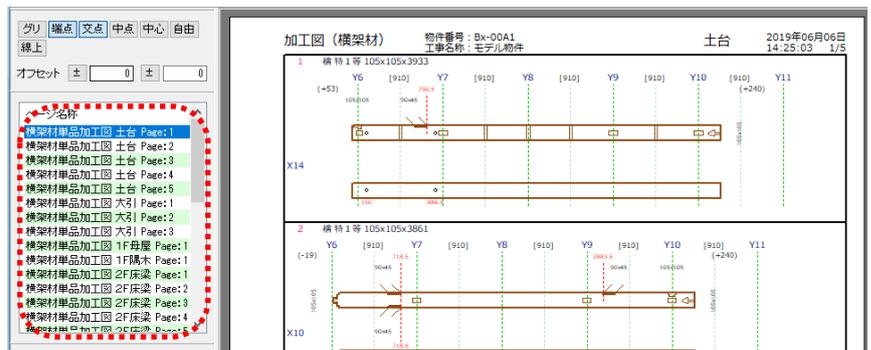


印刷—横架材加工図／印刷設定

③ 印刷パレット：モノクロ印刷かカラー印刷かを設定します。

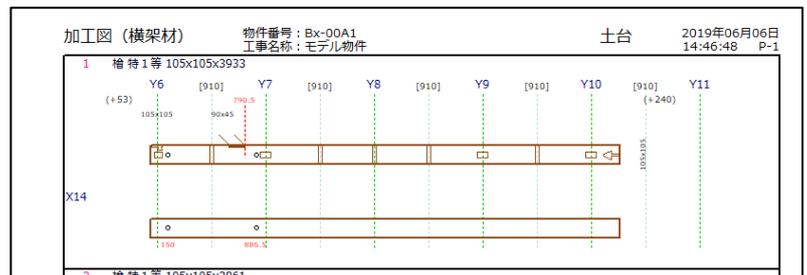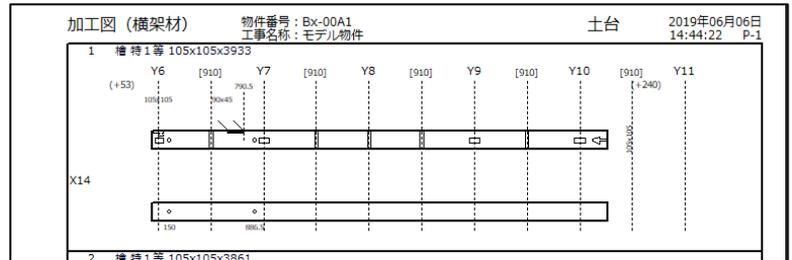

④ 印刷JOB設定：印刷する際に、1つのファイルにまとめるかどうかを設定します。

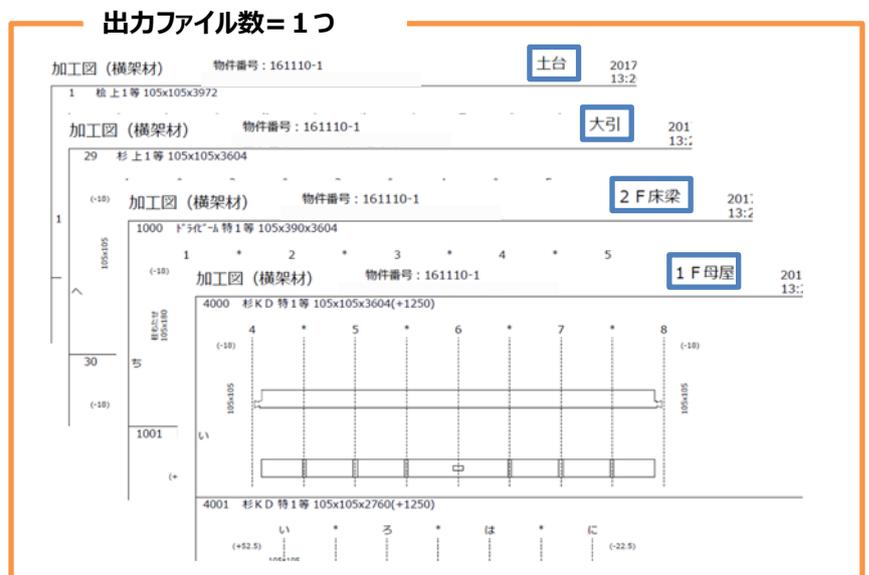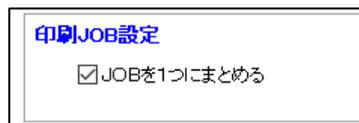

- NE-4000T XSTAR加工図 (横架材) .pdf
- NE-4000T XSTAR加工図 (柱・束) .pdf


印刷帳票が1つのファイルで出力されます。

印刷—横架材加工図／印刷設定

印刷JOB設定

JOBを1つにまとめる

出力ファイル数=印刷 JOB の数

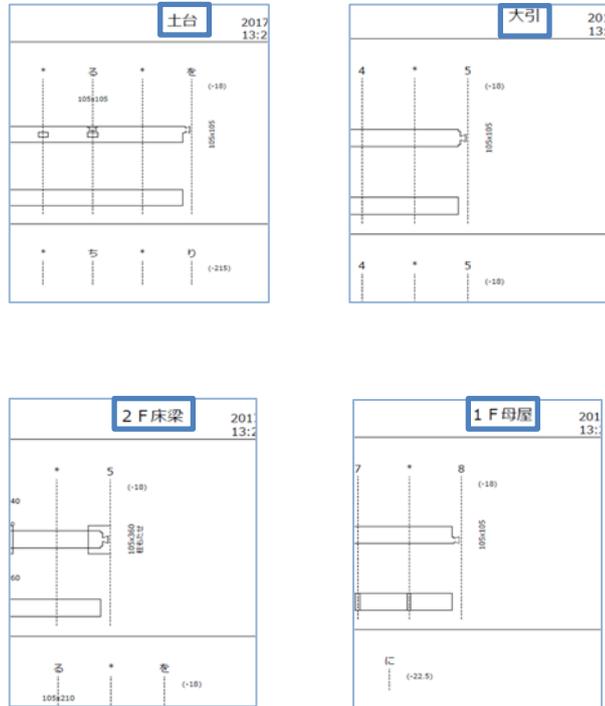

- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 土台.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 大引.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 2 F床梁.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 2 F小屋梁.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 1 F母屋.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 2 F母屋.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 2 F棟木.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 1 F隅木.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 2 F隅木.pdf
- NE-001 XSTAR横架材単品加工図 2 F谷木.pdf


印刷帳票が材区分ごとで出力されます。

印刷—横架材加工図／印刷設定

⑤ プリント優先順序設定：通常長さの材から印刷するか長材から印刷するかを設定します。


プリンタ優先順序設定

- 標準プリンタ → 長材プリンタ
- 長材プリンタ → 標準プリンタ

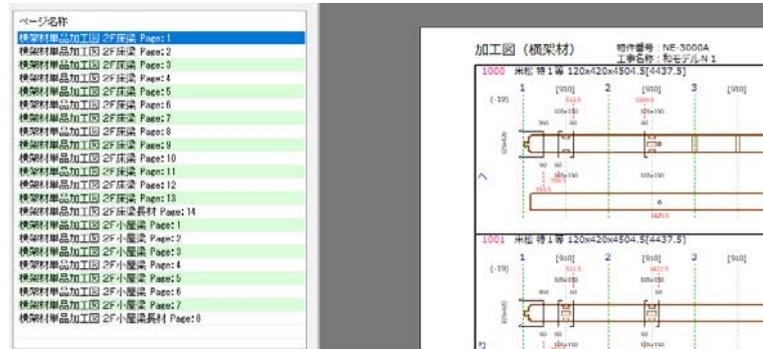

プリンタ優先順序設定

- 標準プリンタ → 長材プリンタ
- 長材プリンタ → 標準プリンタ

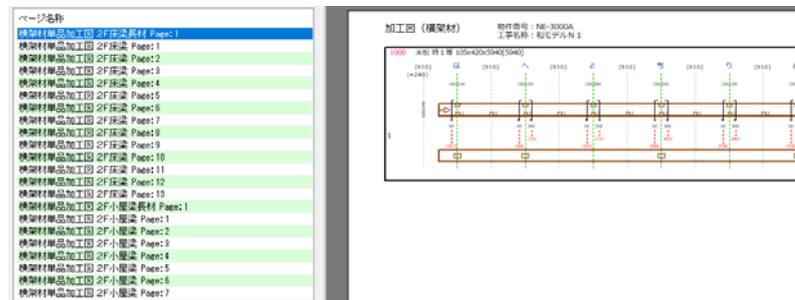

⑥ 印刷モード(面情報)：材ごとに設定している面情報（2面／4面）を印刷時にも反映させるかどうかを設定します。

印刷モード(面情報)

- 材指定有効

材属性：加工図



加工図：表示設定


加工表示モード 画面用

- 2面表示
- 4面表示
- 不可視加工表示

加工表示モード 印刷用

- 2面表示
- 4面表示
- 不可視加工表示


材 No.1028 を4面表示で設定

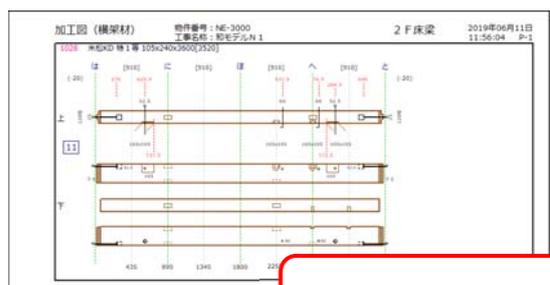

印刷時も4面表示で印刷されます。

印刷—横架材加工図／印刷設定


印刷モード(面情報)
 材指定有効

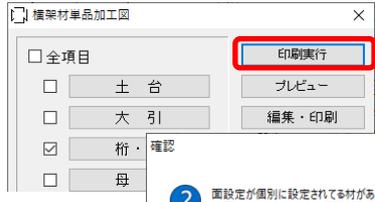

印刷時に確認画面が表示されます。




4面表示で印刷されます。

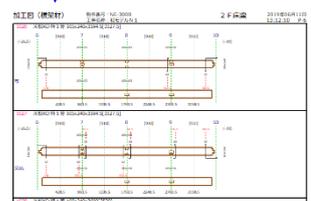

2面表示で印刷されます。


⑦ 混在印刷モード：2面表示、4面表示を混在して印刷するかどうか設定します。

混在印刷モード
 混在印刷

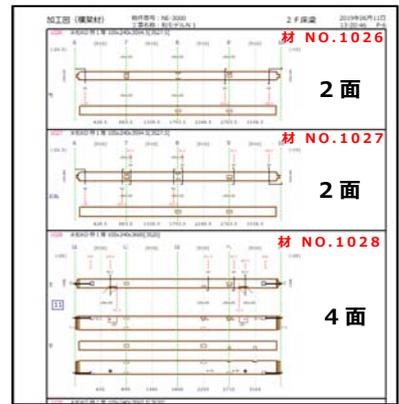


2面／4面表示
 のものを混在して
 印刷します。

混在印刷モード
 混在印刷

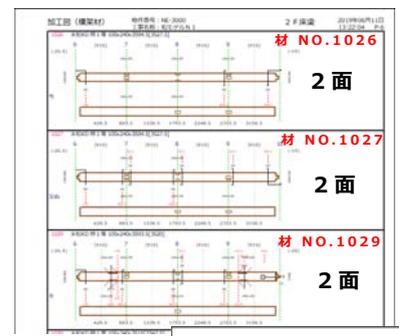


2面／4面表示
 のものを分けて印
 刷します。

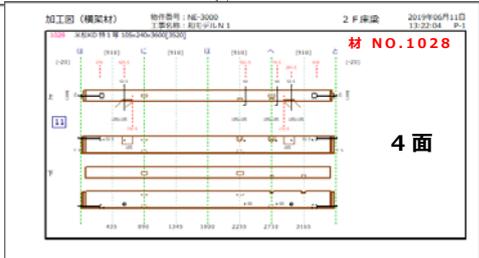


印刷—横架材加工図／印刷設定

⑧ **ダミー材設定**：ダミー材印刷を選択状態にするか未選択状態にするか設定します。

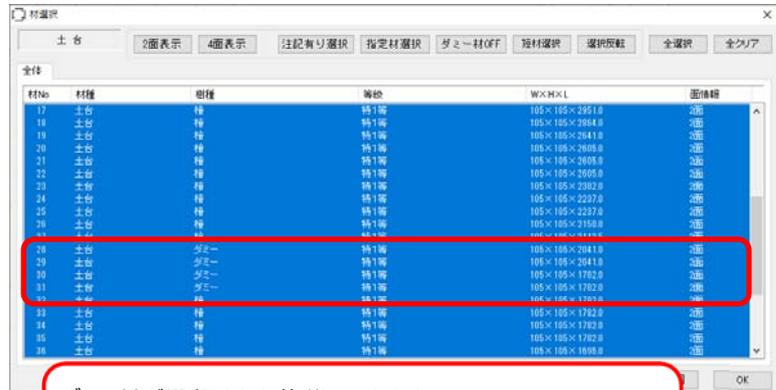


ダミー材が選択された状態になります。
このまま印刷実行すると、ダミー材の加工図も印刷されます。

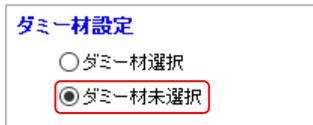

ダミー材が未選択の状態になります。
このまま印刷実行すると、ダミー材の加工図は印刷されません。

ダミー材の ON/OFF は材選択画面でも設定ができます。
「ダミー材 OFF」のボタンをクリックすると、ダミー材が未選択の状態になります。

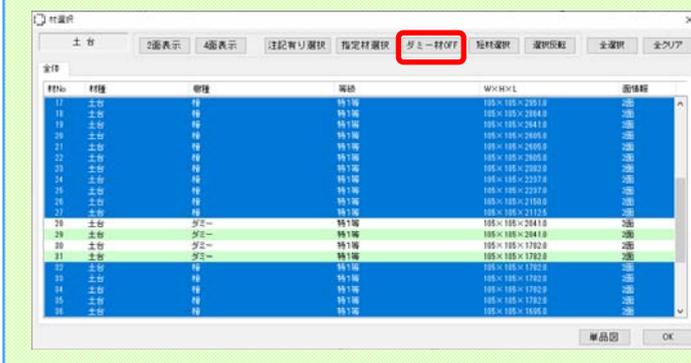


印刷—横架材加工図／印刷設定

⑨ 枠タイプ設定：注記ありの材の枠タイプを設定します。

枠タイプ設定(注記有り材)

従来通り

用紙巾全部使用する

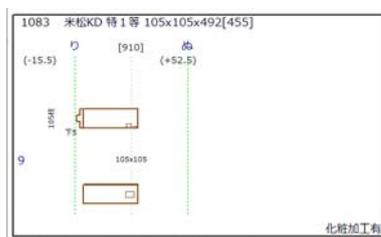

枠タイプ設定(注記有り材)

従来通り

用紙巾全部使用する

