


チェック—金物属性検索

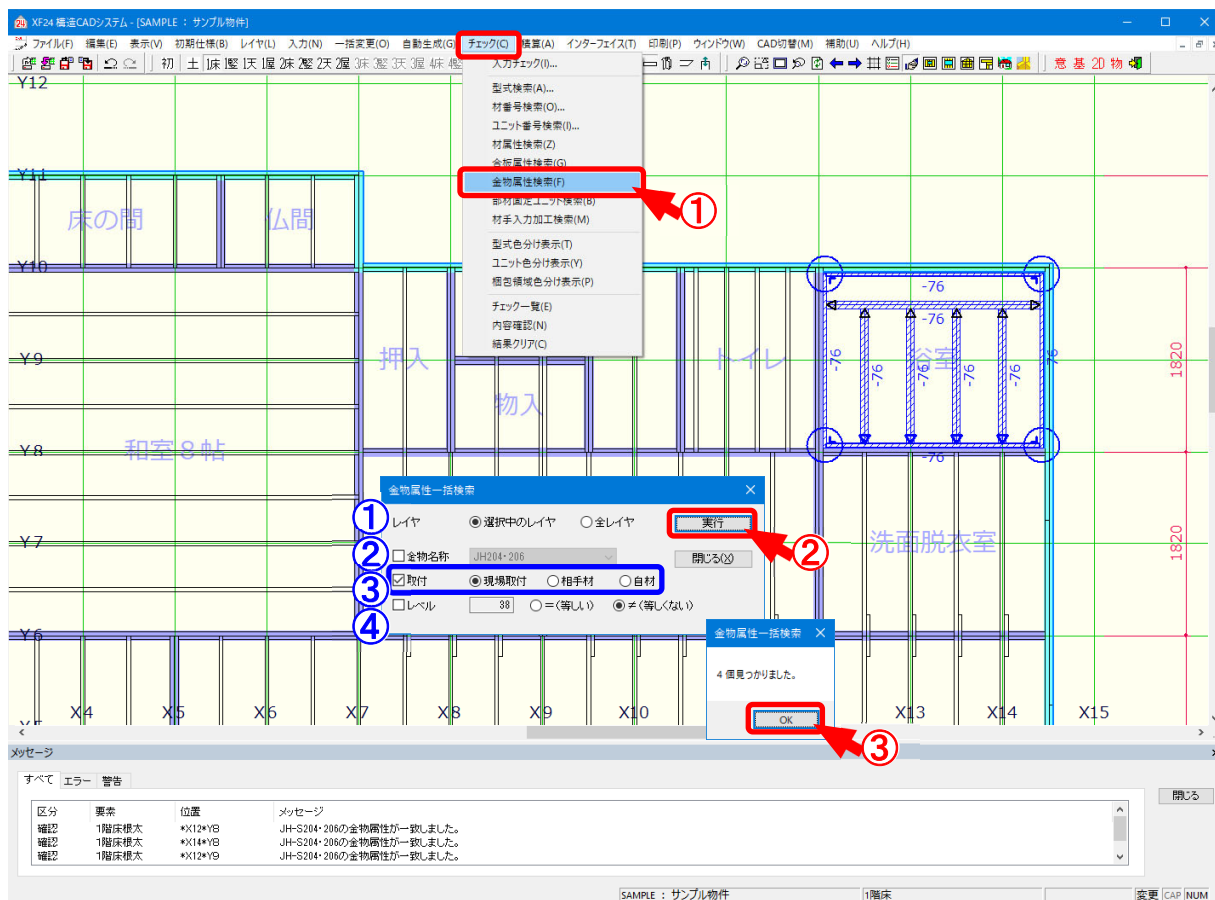

チェック—金物属性検索では、属性を指定して配置された金物を検索します。

- ① 「チェック—金物属性検索」をクリックします。
- ② 「金物属性一括検索」の画面が表示されます。
検索する項目を設定後、「実行」をクリックします。
 - ① レイヤ：検索する対象レイヤを選択します。
 - ・選択中のレイヤ：表示しているレイヤのみ検索を行います。
 - ・全レイヤ：土台レイヤから屋根レイヤまで全てのレイヤで検索を行います。
 - ② 金物名称：金物の名称を指定して検索できます。
「金物名称」にチェックをつけて、金物を選択します。
〔初期仕様—入力設定〕の「金物」で設定した金物とその物件内に配置したことがある金物が選択できます。
 - ③ 取付：〔入力—要素〕の「属性—（金物）」に設定された取付方法を検索できます。
「取付」にチェックをつけて、金物の取付方法を「現場取付」「相手材」「自材」から選択します。

チェックー金物属性検索

④ レベル：〔入力ー要素〕の「属性ー（金物）」に設定された「レベル」を検索できます。

※ 大引受け金物、根太受け金物、JH-S 根太受け金物、梁受け金物、斜め梁受け金物、まぐさ受け金物、I - B E A M 受け金物、トラス受け金物、帯金物、ホールダウン金物のレベルが検索できます。

「レベル」にチェックをつけて、金物のレベル値を設定します。

設定したレベル値の金物を検索する場合は「=（等しい）」を選択します。

設定したレベル値以外の金物を検索する場合は「≠（等しくない）」を選択します。

③ 「金物属性一括検索」の画面が表示されます。

「O K」をクリックすると、検索項目に該当する金物が検索されます。