

設定—物件設定—設定—荷重

〈ベランダ手摺の荷重設定〉

ベランダ手摺の荷重を外壁と異なる荷重に設定することができます。

荷重設定

部屋単位の床荷重設定
☐ 参照する ☒ 参照しない

荷重ランキング
 標準設定


項目	設定	単位荷重
床荷重 (通常)	一般床荷重	550.0 N/m ²
床荷重 (通常2F)	一般床荷重	550.0 N/m ²
床荷重 (通常3F)	一般床荷重	550.0 N/m ²
床荷重 (特殊)	一般床荷重	550.0 N/m ² [変更]
床荷重 (ベランダ)	一般床荷重	550.0 N/m ² [変更]
天井荷重 (1F)	一般天井	250.0 N/m ²
天井荷重 (2F)	一般天井	250.0 N/m ² [変更]
外壁荷重 (1F)	サイディング	660.0 N/m ²
外壁荷重 (2F)	サイディング	660.0 N/m ²
外壁荷重 (3F)	サイディング	660.0 N/m ²
☒ ベランダ手摺	サイディング サイディング モルタル塗り	0.0 N/m ² [変更]
内壁荷重 (1F)	内壁荷重	330.0 N/m ²
内壁荷重 (2F)	内壁荷重	330.0 N/m ²
内壁荷重 (3F)	内壁荷重	330.0 N/m ²
屋根荷重	カラーベスト葺	400.0 N/m ²
☐ 屋根荷重 (2F)		
☐ 屋根荷重 (3F)		

了解

キャンセル

- ① 「ベランダ手摺」にチェックを付けます。
- ② ▼をクリックして荷重を選択し、「了解」をクリックします。

※ 荷重設定で表示される荷重リストは、補助／マスター編集／荷重マスター編集で登録した荷重が表示されます。

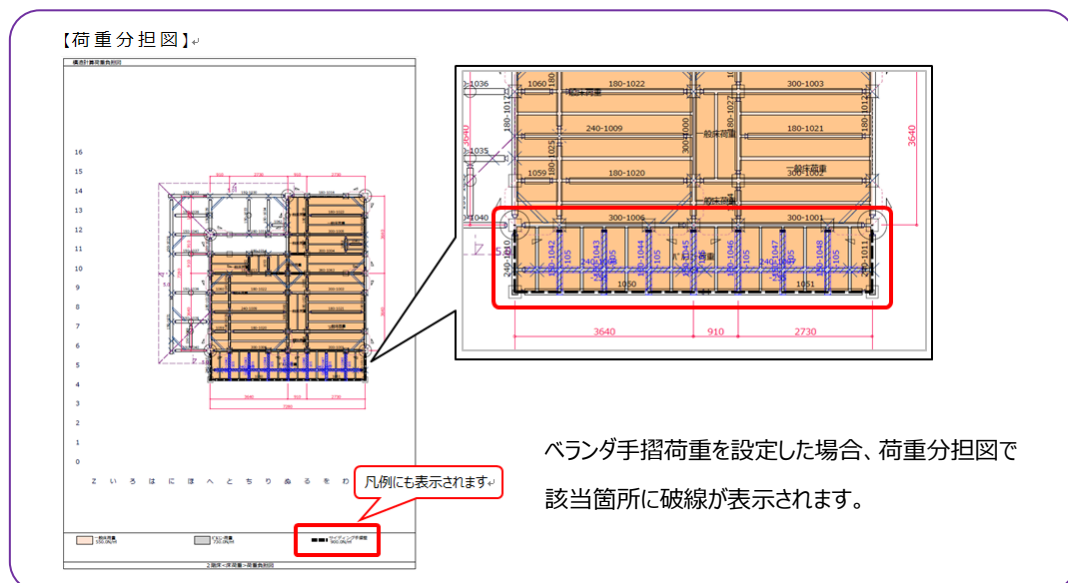


補助—マスター編集—荷重マスター編集—荷重マスター—ベランダ手摺


＜ベランダ手摺＞

ベランダ手摺部分の外壁荷重を、外壁荷重とは別で検討する場合に使用するマスターです。

設定／物件設定／荷重設定で「ベランダ手摺」にチェックを付けた場合に、ここで登録したマスターが選択肢として表示されます。

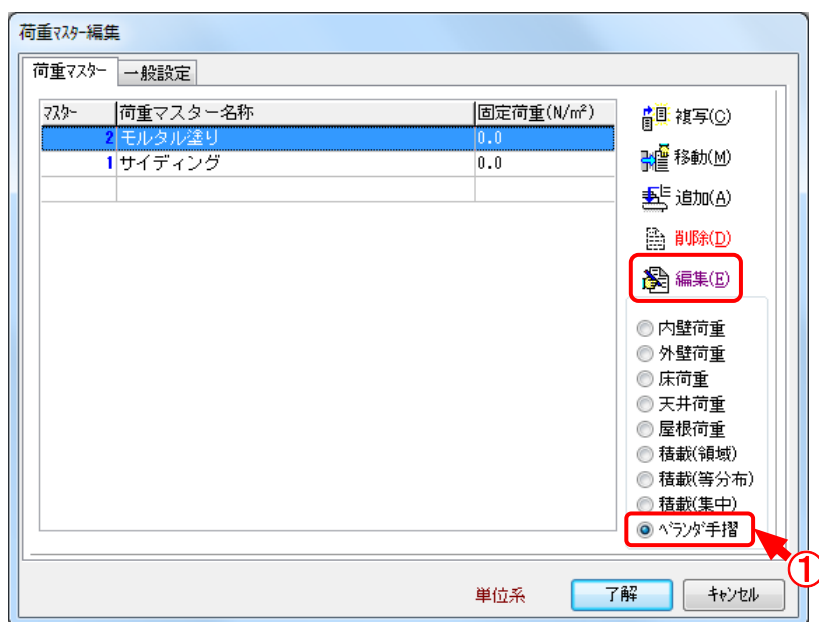

① 「ベランダ手摺」を選択し、編集するマスター名称を指定して「編集」をクリックします。

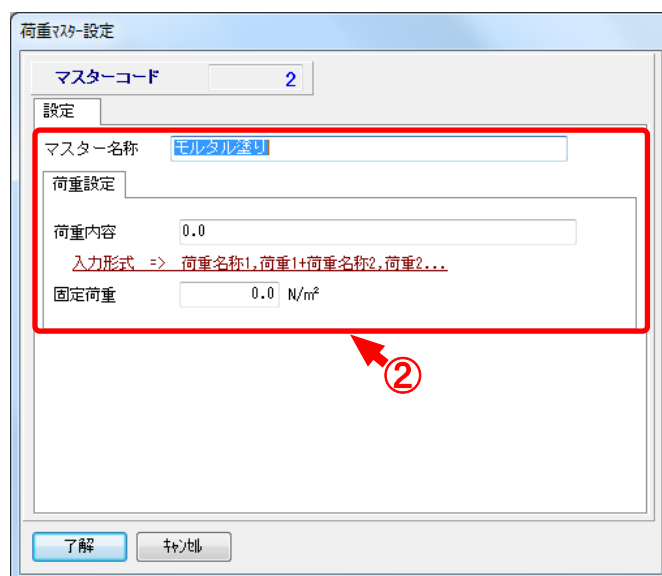

② マスター名称、荷重内容を設定します。